

PETLIBRO®

Model: PLAF006

Petlibro Granary dupla tálcás, 5 literes etetőadagoló

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Jelen használati útmutató kizárólag a PETLIBRO Granary automatikus, dupla tálcás etetőadagolóra vonatkozik. Kérjük, ismerkedjen meg az útmutatóval, és őrizze meg azt.

BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

! FIGYELMEZTETÉS

- Minden csomagolóanyagot megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Néhány alkatrész műanyag zacskóban lehet, amely fulladást okozhat. Ezeket gyermekektől és háziállatoktól elzárt helyen kell tárolni.
- NEM SZABAD kisgyermeknek játszaniuk az állateledel-adagolóval, annak közelében vagy benne.
- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében különös óvatossággal kell használni a készüléket gyermekek közelében.
- NEM SZABAD használni az etetőt olyan háziállatok esetében, amelyek nem érik el az etetőtálcát, vagy fizikai fogyatékossgal rendelkeznek.
- SOHA ne merítse a készülék alapját vízbe, mert ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket, például a vezérlőpanelt.
- NEM SZABAD idegen tárgyakat helyezni az állateledel-adagolóba.
- NE használja kültéren. Gyakran ellenőrizze a készülék működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az megfelelően működik.
- NE használjon nedves, konzerv vagy nyirkos eledelt.
- NE szerelje szét a készüléket az ebben a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon.
- NE használja az adagolót más célra, mint amire azt tervezték.
- Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja. Nem ajánlott vagy nem a gyártó által forgalmazott tartozékok használata veszélyes helyzeteket okozhat.
- Ne módosítsa az állateledel-adagolót.
- Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően vagy sérült. Ne próbálja meg saját kezűleg javítani az állateledel-adagolót. Azonnal lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a további utasításokért.
- Mindig húzza ki a készüléket a tápellátásból, amikor nem használja, illetve tisztítás előtt.
- Soha ne a tápkábelt húzza, amikor kihúzza a dugót a fali aljzatból.

- Ha a készülék dugója nedves lesz, kapcsolja ki a fali aljzat tápellátását . Ne próbálja meg kihúzni a dugót.
- A telepítés után ellenőrizze a tápegységet. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó nedves.
- A botlás elkerülése érdekében mindig helyezze a tápegység kábelét távol a gyalogos forgalomtól.
- A készülék használható 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek által, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megkapták a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és értik a kapcsolódó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A készülék kizárólag a készülékhez mellékelt tápegységgel használható.
- Ha a kábelkészlet sérült, azt a gyártónál vagy annak szervizénél elérhető speciális kábelkészletre kell cserélni.

FIGYELEM

- NE ENGEDJE, hogy a háziállatok megrágnák vagy lenyeljék a készülék bármely alkatrészét. Ha aggódik a tápkábel miatt, vásároljon egy kábelvédőt (kemény műanyag burkolatot) vasáru boltban, hogy megvédje a tápkábelt.
- Ha hosszabbítót kell használni, csak egy, az áramterhelésnek megfelelő hosszabbítót alkalmazzon.
- NE telepítse és ne tárolja az állateledel-adagolót olyan helyeken, amelyek ki vannak téve az időjárási viszontagságoknak vagy ahol a hőmérséklet 4°C / 40°F alá csökken.
- Az áramellátáshoz kizárólag D típusú alkáli elemeket használjon. NE használjon újratölthető elemeket.
- Rendszeresen ellenőrizze az elemek állapotát. Hosszabb távollét előtt mindig cserélje ki az elemeket újakkal.

NE emelje meg az etetőt a fedél, az etetőtartály vagy az etetőtálca fogásával. Emelje és hordozza mindkét kezével, tartva az alapot, és a készüléket függőleges helyzetben.

- Kizárólag 2–15 mm / 0,07–0,6 hüvelyk átmérőjű száraz tápra alkalmas.

A nagyobb granulátumok elakadhatnak a kiömlőnyílásban.

- Ne dugja az ujjait a kiömlőnyílásba, és ne érintse meg a rotorlapátot.

- Olvassa el, és tartsa be az összes fontos információt, amely a háziállat etetőn és a csomagoláson található.

KÜLSŐ TÁPELLÁTÁS

Csak a készülékkel szállított tápegységet használja.

Modellek listája:

USA: TPA-46B050100U U

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01 TPA-
46050100VU

UK: TPA-38A050100BU01


JP: TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01

Információk a használt elektromos és elektronikai berendezések (WEEE) ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról


Minden, ezzel a jellel ellátott termék használt elektromos és elektronikai berendezés (WEEE az 2012/19/EU irányelv szerint), és nem szabad keverni a nem szelektált kommunális hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a használt berendezést az állam vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos és elektronikai hulladékgyűjtő ponton kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat. További információkért a gyűjtőpontok helyéről és működési feltételeiről kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

A CSOMAG TARTALMA

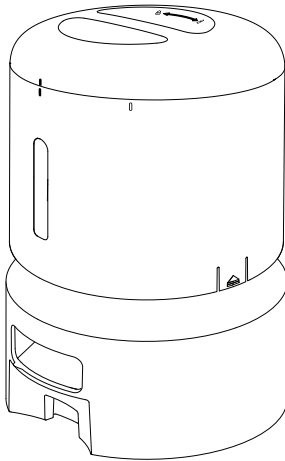


Etetőadagoló

X1

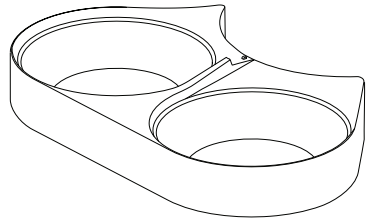


Dupla etetőtálak fogantyúval

X1

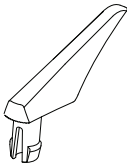

Adagoló elválasztó

X1

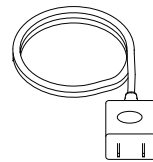


Tápegység

X1



Használati útmutató

X1

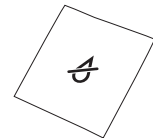



Nedvességetnyelő tasak
nedvesség

X1


A TERMÉK KÜLSŐ MEGJELENÉSE

- 1: Fedél
- 2: Tömítés
- 3: Etetőtartály
- 4: Átlátszó ablak
- 5: Tartályalap
- 6: Dugulásgátló érzékelő
- 7: Adagoló elválasztó
- 8: Rozsdamentes acél tálak
- 9: Vezérlőpanel
- 10: Kijelzőpanel
- 11: Eledelkimenet
- 12: Táltartó
- 13: Adagoló alapja

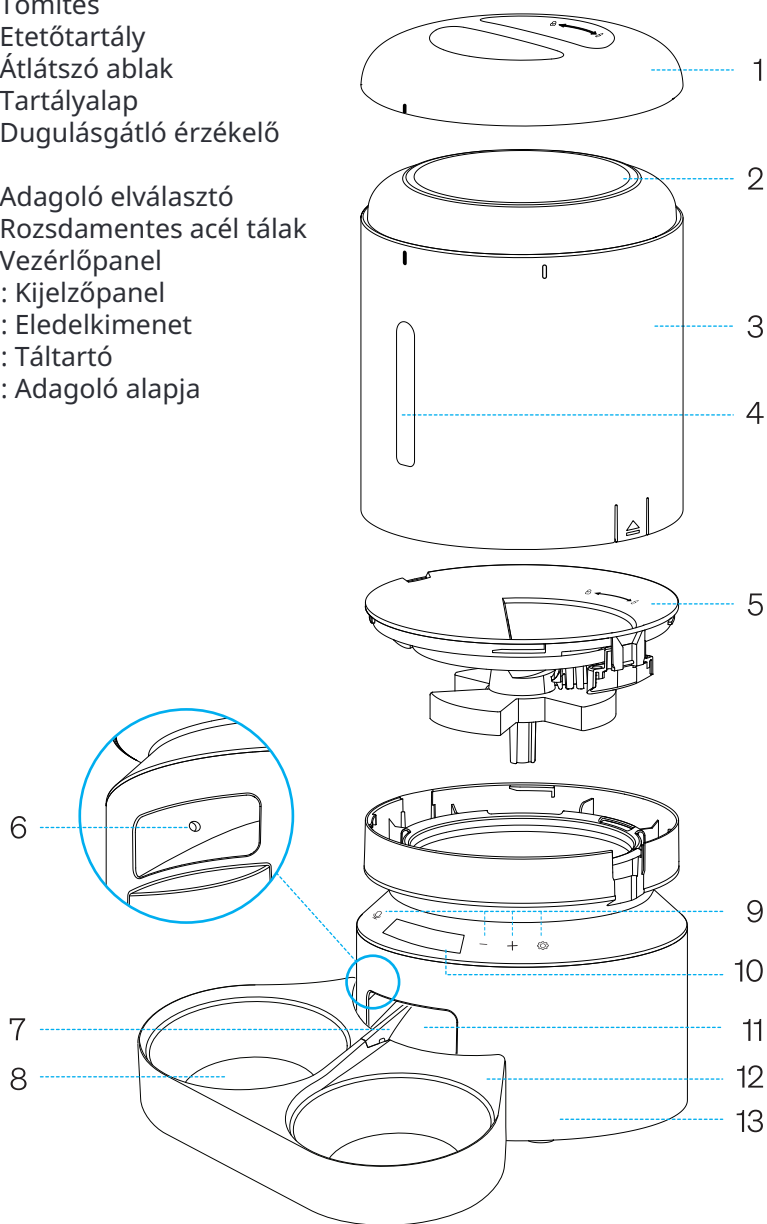

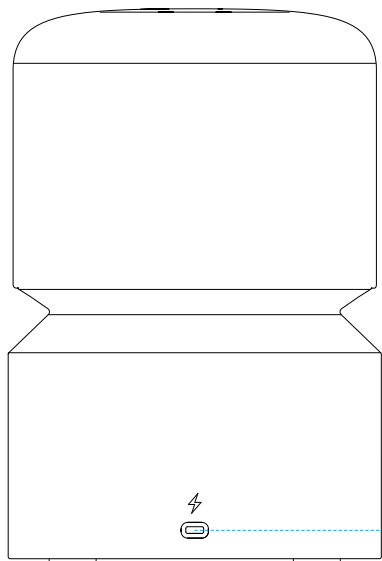


14

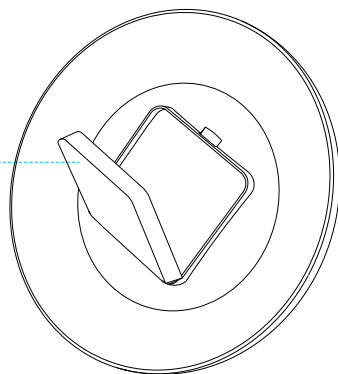


15



16

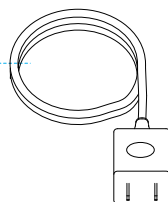


17

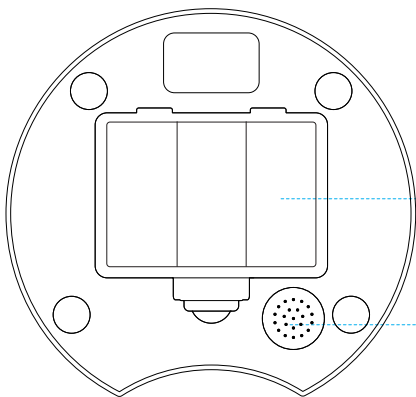

19


18

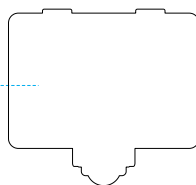

14: Tartály nedvszívóval
nedvesség
15: Hidraulikus emelő
16: Tápegység

17: Elemrekesz
18: Rekeszfedél
19: Hangszóró

GOMBOK ÉS KIJELZŐ ÁTTEKINTÉSE

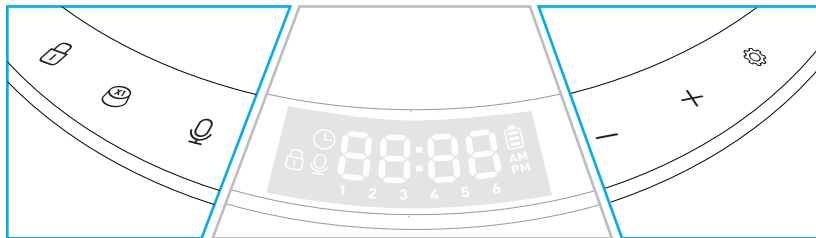

Feloldó gomb

Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a többi gomb és a kijelző feloldásához.



Kézi adagoló gomb

Nyomja meg 1–5 alkalommal, hogy 1–5 adag elevelt adagoljon.



Felvétel gomb

Nyomja meg egyszer, hallani fog egy hangjelzést, rögzítsen egy üzenetet (max. 10 másodperc), majd nyomja meg újra a mentéshez. Kettős hangjelzést hall majd.



Étkezésszám csökkentő gomb (feloldott állapot) Nyomja meg az étkezések számának váltásához.

(beállítási állapot) Nyomja meg a szám csökkentéséhez.




Étkezésszám növelő gomb (feloldott állapot) Nyomja meg az étkezések számának váltásához.

(beállítási állapot) Nyomja meg a szám növeléséhez.



Beállítások gombja

(beállítási állapot) Nyomja meg a megerősítéshez és a következő lépésre lépéshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a zárolt felületre való visszatéréshez.

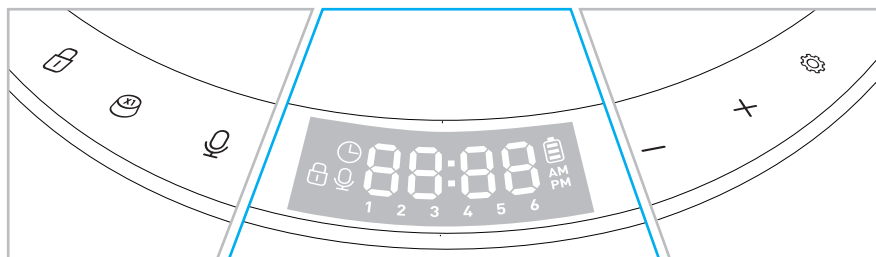

Időbeállítás ikon
Készen áll az aktuális idő beállítására.

Elem töltöttségi szint ikon Világít, amikor az elemek be vannak helyezve. Pirosan világít és villog, amikor az elem töltöttségi szintje alacsony, és cserélni kell őket.



Zárolás ikon Világít, amikor más gombok zárva vannak.

Felvétel ikon Készen áll az étkezési emlékeztető jelzés lejátszási idejének beállítására.

Étkezések száma

Idő kijelző területe,
Az idő, az etetések száma és a felvételek lejátszása megjelenítési területe.


Dél előtt

Délután

HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Összeszerelés és beállítás előkészítése


1. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a fedél ki-nyitásához.

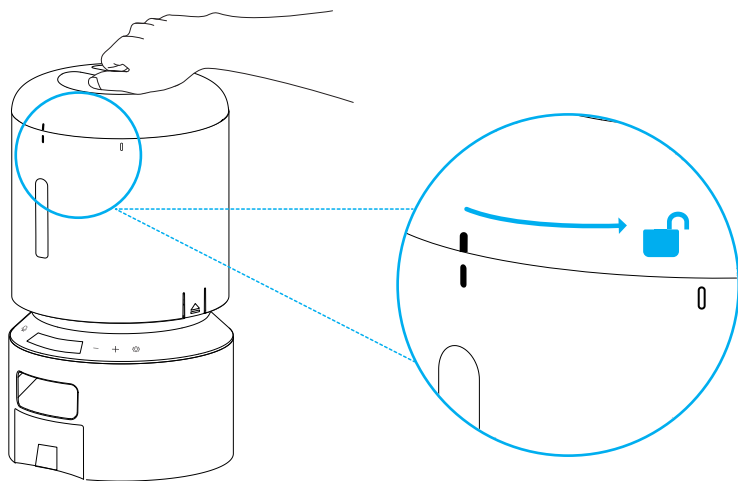

2. Helyezze a nedvességelnyelő tasakot a fedél alatti belső dobozba.

Megjegyzések:


- A penész kialakulásának megelőzése érdekében javasolt a nedvességelnyelő tasak 15 naponta történő cseréje.
- A fedél tisztítása előtt vegye ki a nedvességelnyelő tasakot .

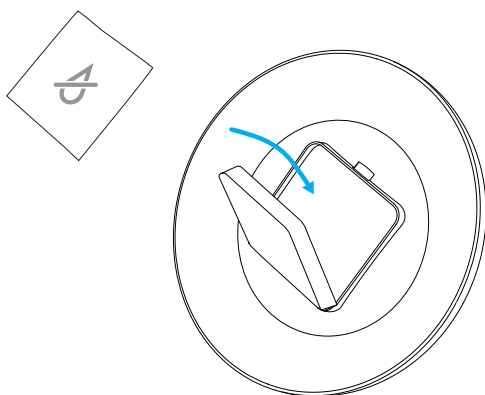

3. Tegyen száraz állateledelt az etetőtartályba.


Megjegyzések:

- Az egyenletes adagolás érdekében töltsse fel az eledelt a látható szintig.
- Ajánlott kroggett méret: 2–15 mm / 0,07–0,6 hüvelyk átmérő.
- Ne használjon konzerv, nedves vagy nyirkos eledelt.

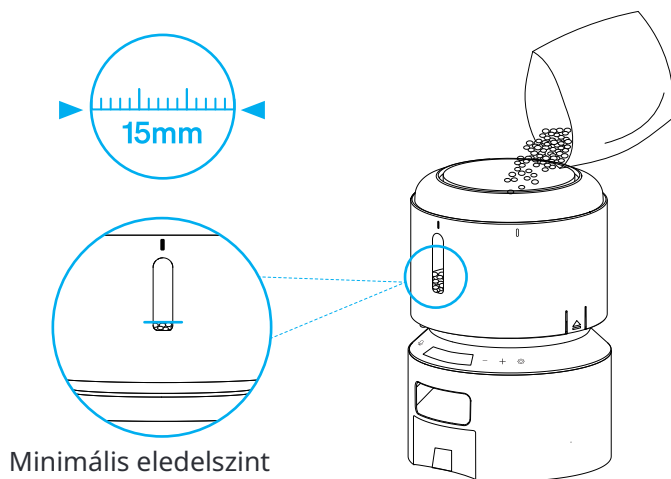


4. Helyezze vissza a fedelet.


A fedél rögzítéséhez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban a jobb forgatási jelzéstől a bal forgatási jelzésig.

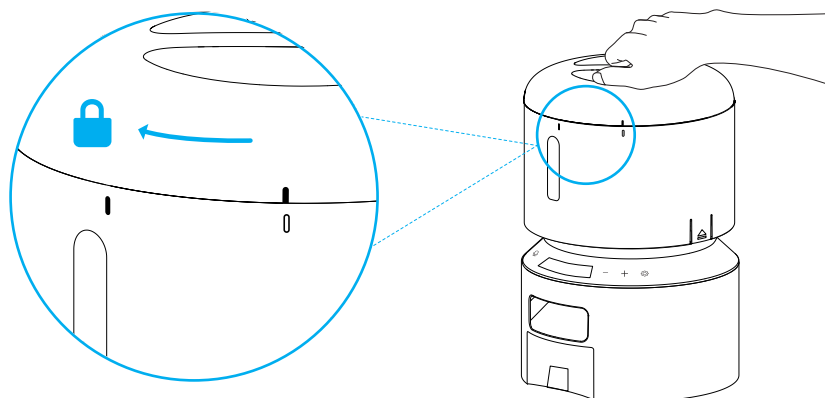


5. Vegye ki, majd helyezze be a dupla etetőtálcát.
Rögzítse a dupla etetőtálcát az adagoló alapjának kivágásához.

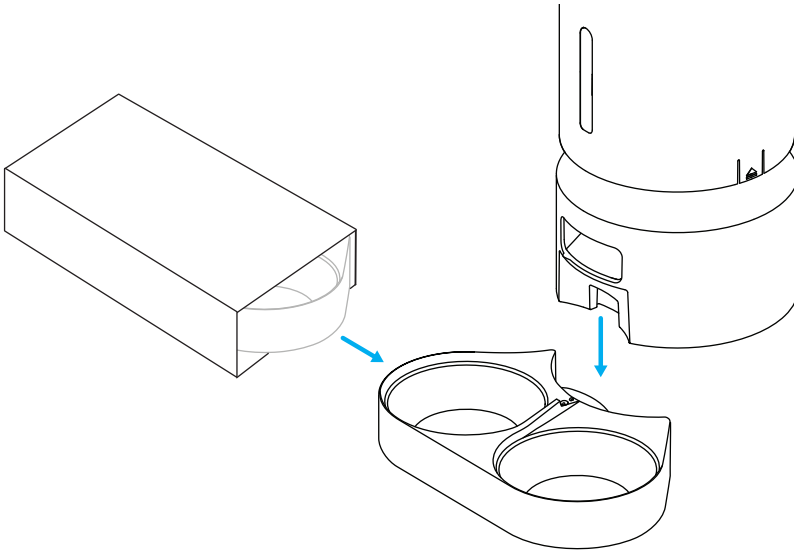


6. Szerelje be az adagoló elválasztót, igazítva a kör alakú nyíláshoz.

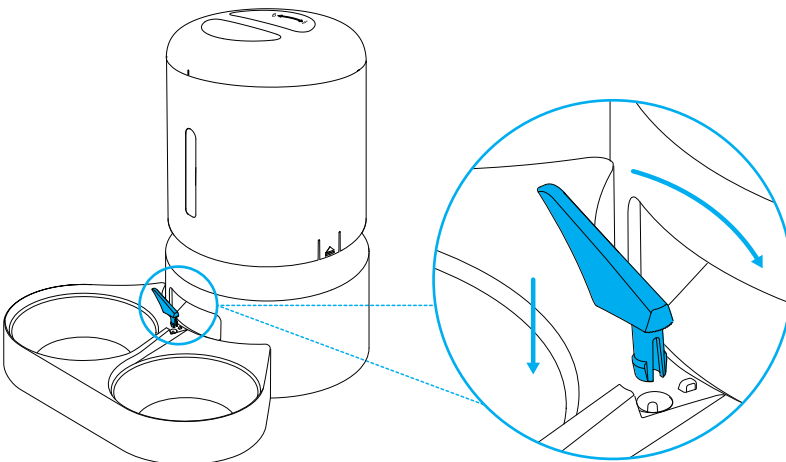

Azonos mennyiségű takarmány adagolásához tolja a választót a végállásig – teljesen jobbra. (Enyhén döntse el jobbra a takarmánykimenet közepétől, amíg nem lehet tovább tolni.)

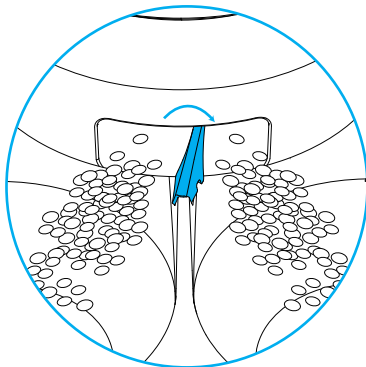

Takarmány mennyisége: Bal oldal = Jobb oldal


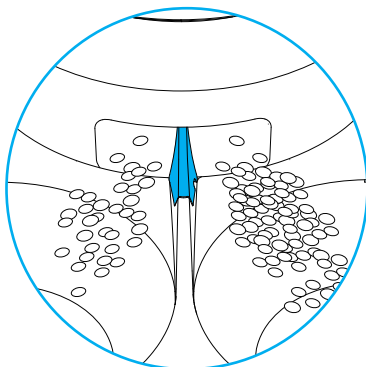


Takarmány mennyisége: Bal oldal ≠ Jobb oldal



Figyelem: Ha a választó középen van, az adagoló nem biztosít egyenlő mennyiségű takarmányt

Figyelem: Az etetőtál tartójának eltávolításához az adagoló alapjáról húzza el a választót a takarmánykimenettől.

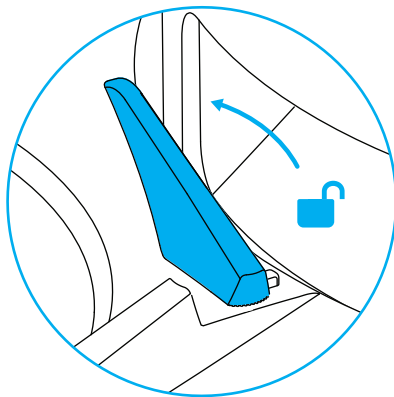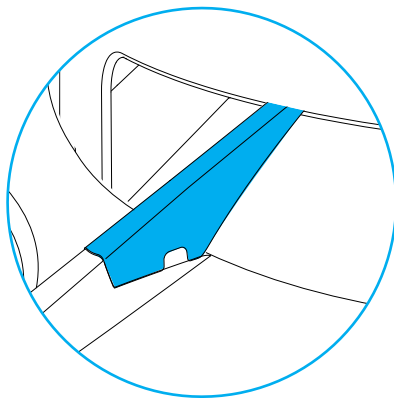


Ha a takarmány granulátumok a tálban vannak, óvatosan kezelje, hogy elkerülje azok kiömlését. Az etetőtartályt emeléskor a talapzatánál kell megfogni, nem pedig más részeinél.

7. Csatlakoztassa a tápellátást.

- 1) Csatlakoztassa az 5 V-os tápegységet a hálózati aljzatba, majd az USB-kábelt az adagoló hátoldalán található USB-portba.
- 2) Az LED-kijelző automatikusan felgyullad, jelezve, hogy az adagoló be van kapcsolva.
- 3) Nyissa ki az elemtartó rekeszt az adagoló alsó részén. Áramkimaradás esetén helyezzen be három D típusú alkáli elemet (nem tartozék). Győződjön meg róla, hogy az elemeket a rekeszben található pozitív és negatív pólusjelzéseknek megfelelően helyezte be.
- 4) Az elemek behelyezése után az akkumulátor ikon megjelenik a kijelzőn; ha az ikon pirosra vált és villogni kezd, az azt jelzi, hogy az elem töltöttségi szintje alacsony, és cserélni kell az elemeket.

Megjegyzések:

- Az elemek nem tartozékok.
- Az etető kizárólagos tápellátásaként ne használjon elemeket, hogy elkerülje a hirtelen áramkimaradást és az állat etetésének megszakadását. Az elemek kizárólag vészhelyzeti tápellátásként használhatók.
- Az elem szivárgásának elkerülése érdekében, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket.

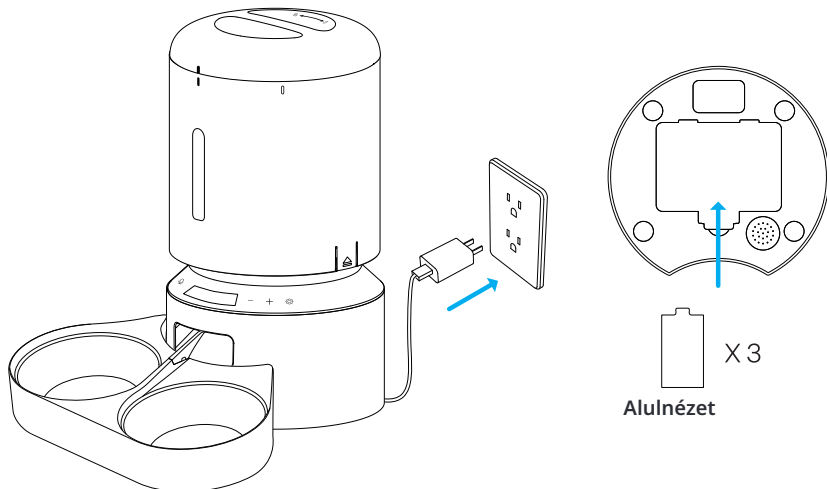

Programbeállítások

1. Állítsa be a jelenlegi időt


Figyeljen a 12 órás AM/PM formátumra. Az idő automatiku-
san vált AM-ről PM-re a beállításnak megfelelően.

Idődiagram 12 órás formátumban	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	06:00 PM
07:00 AM	07:00 PM
08:00 AM	08:00 PM
09:00 AM	09:00 PM
10:00 AM	10:00 PM
11:00 AM	11:00 PM
12:00 PM	12:00 AM

1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a feloldó gombot 3 másodpercig a többi gomb és a kijelző feloldásához. A jelenlegi idő beállításának ikonja villogni kezd a kijelzőn, ami a beállítási módba lépést jelzi.




2) Nyomja meg a beállítások gombját, az óraszámok villognak.

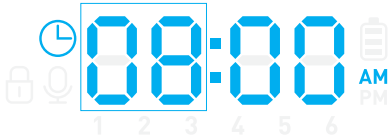

3) Használja a növelő/csökkentő gombot $\pm$, hogy beállítsa a jelenlegi órát, majd nyomja meg a beállítások gombját (a mentéshez és a percek beállításához).

4) A tízes percek száma villog, nyomja meg a növelő/csökkentő gombot (+ / -), hogy először állítsa be a tízes számjegyet, majd nyomja meg a beállító gombját a mentéshez, ezt követően állítsa be az egyes számjegyet, és nyomja meg ismét a beállító gombot a mentéshez. Az aktuális idő beállítása ezzel befejeződött.

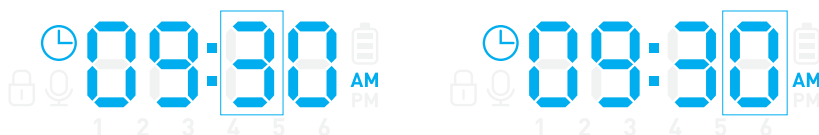


Figyelem: A vezérlőgombok és a kijelző automatikusan zárolásra kerülnek 1 perc tétlenség után.

2. Állítsa be az időt és az ételadagokat Állítsa be az első étkezés időpontját

1) Az aktuális idő beállítása után az adagoló az etetési terv beállítási módba lép. Az ikon villog, jelezve, hogy készen áll az első étkezés beállítására.



2) Nyomja meg a beállítások gombját az első étkezés időpontjának beállításához. Az óra számjegyei villogni fognak.

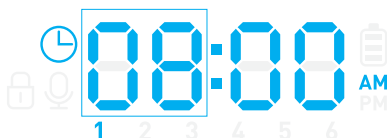


3) Nyomja meg a növelés/csökkentés gombot **+** / **-**, az óra beállításához. Ezután nyomja meg a beállító gombot  mentéshez és a percek beállításához való továbblépéshez.

A tízes percek száma villog; nyomja meg a növelés/csökkentés gombot **+** / **-** először a tízes percek beállításához, majd nyomja meg a beállító gombot  a mentéshez. Ezután állítsa be az egyes percek, és ismét nyomja meg a beállító gombot  a mentéshez.





Az első étkezés adagjának beállítása

Az első étkezés időpontjának beállítása és mentése után az adagoló az adag beállítási módba lép. A képernyőn megjelenik a P-XX felirat, amely az adagot jelzi.

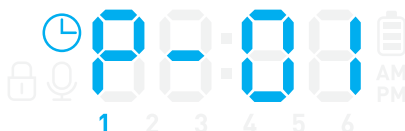

1) Nyomja meg a gombot **+** / **-**, hogy beállítsa az adagok számát (max. 50), először állítsa be a tízes helyiértéket és nyomja meg a gombot , hogy mentse, majd állítsa be az egyes helyiértéket. Írja be a számjegyet, majd nyomja meg a  gombot a mentéshez.

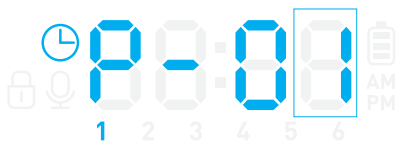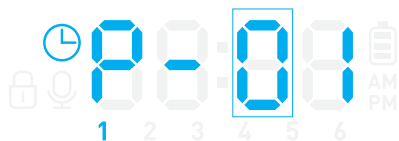

2) Ismételje meg a fenti lépéseket a többi étkezés idejének és adagjának beállításához, ha szükséges. Az adagoló napi legfeljebb 6 előre beállított étkezést támogat.




Figyelem: Az első négy étkezés alapértelmezett időpontjai 6:00, 12:00, 18:00 és 24:00, az ötödik és hatodik étkezés időpontja pedig 1:00. Az alapértelmezett adag 0. Ezeket a beállításokat módosíthatja.

3. Étkezéssel kapcsolatos üzenet rögzítése

- 1) Feloldott állapotban egyszer nyomja meg a felvétel gombot , hangjelzést fog hallani.
- 2) Rögzítse üzenetét (a maximális felvételi idő 10 másodperc). A felvétel befejezéséhez ismét nyomja meg a felvétel gombot , két hangjelzést fog hallani, amelyek a felvétel mentését jelzik.
- 3) A felvétel automatikusan egyszer lejátszásra kerül, hogy ellenőrizhesse az éppen rögzített hangot.

Megjegyzések:

- Alapértelmezés szerint az étkezési emlékeztető jelzés kétszer szólal meg, és az etetésre szánt idő letelte után hallható.
- Az étkezési emlékeztető jelzés nem szól kézi etetés során, csak a kijelölt etetési időpontokban.

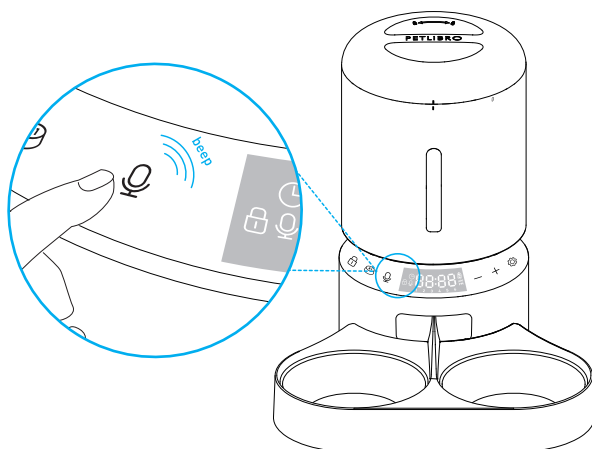

4. Állítsa be az étkezési jelzés lejátszási időpontjait.


Az étkezési emlékeztető jelzés lejátszási ideje 0 és 5 között állítható be. Ha az időt nullára állítja, az étkezési emlékeztető jelzés nem kerül lejátszásra a megfelelő időben.

1) Feloldott állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a felvétel gombját 3 másodpercig, a felvétel ikon világítani fog, és az étel ikon villogni kezd.

2) Nyomja meg a gombot $+$ / $-$, hogy kiválassza a beállítani kívánt étkezések számát, majd egyszer nyomja meg a beállítások gombját a mentéshez.



3) A kijelzőn megjelenik az F-XX felirat, amely a lejátszási időt jelzi. Nyomja meg a növelés/csökkentés gombot $+$ / $-$, hogy beállítsa a lejátszási időt az étkezési emlékeztető jelzéshez, majd nyomja meg a beállítások gombját a mentéshez.

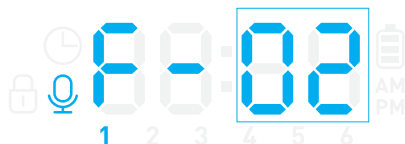


4) Ismételje meg a fenti lépéseket a többi étkezés emlékeztető jelzésének ismétlésszámának beállításához.

Figyelem: Minden beállítás befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítások gombját 3 másodpercig, hogy visszatérjen a lezárt felületre.


5. Állat kézi etetése

Feloldott állapotban egyszer nyomja meg a kézi adagolás gombját, az adagoló egy adag ételt juttat ki. A kézi adagolás gomb legfeljebb 5 alkalommal nyomható meg, az adagoló így 5 adagot juttat ki.
Figyelem: Ez nem befolyásolja a normál ütemtervet és az adagokat.

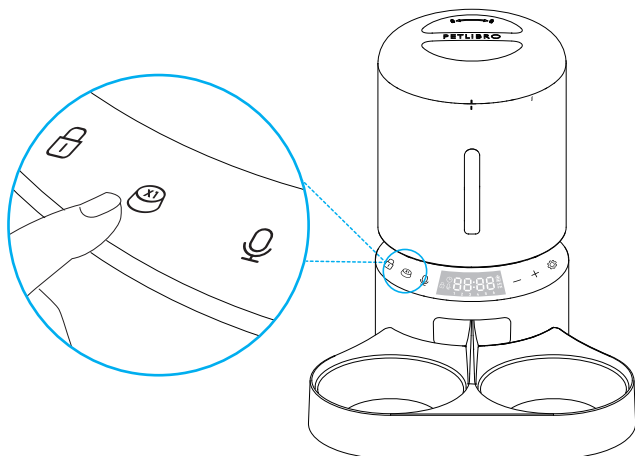

6. Az összes beállítás törlése

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a növelő és csökkentő gombokat 6 másodpercig, amíg a készülék három hangjelzést ad, és a képernyőn minden ikon felvillan, jelezve, hogy a visszaállítás befejeződött.

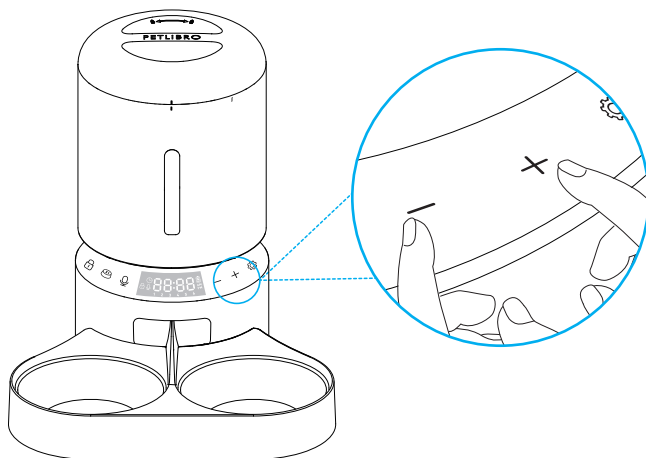

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


A háziállatok egészsége érdekében javasolt a tápadagoló rendszeres tisztítása.

A mosható alkatrészek: a fedél, az ételtartály, az ételtartály alapja, a rozsdamentes acél tál és a tál fogantyúja.


A többi alkatrészt száraz kendővel kell tisztítani.

Tisztítsa meg a tartály fedelét, az etetőtartályt és a tartály alapját.


Mielőtt eltávolítja az etetőtartályt, győződjön meg arról, hogy az üres, hogy elkerülje az étel kiömlését.

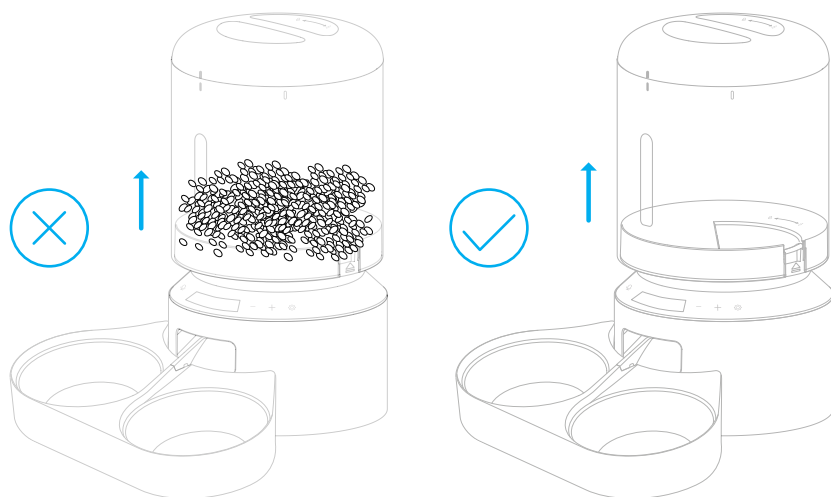


1. Tisztítás előtt húzza ki a tápellátást.

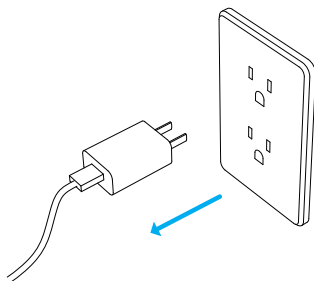


2. Fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a fedelet, majd vegye ki a nedvességelnyelő tasakot a fedél alatti belső dobozból.

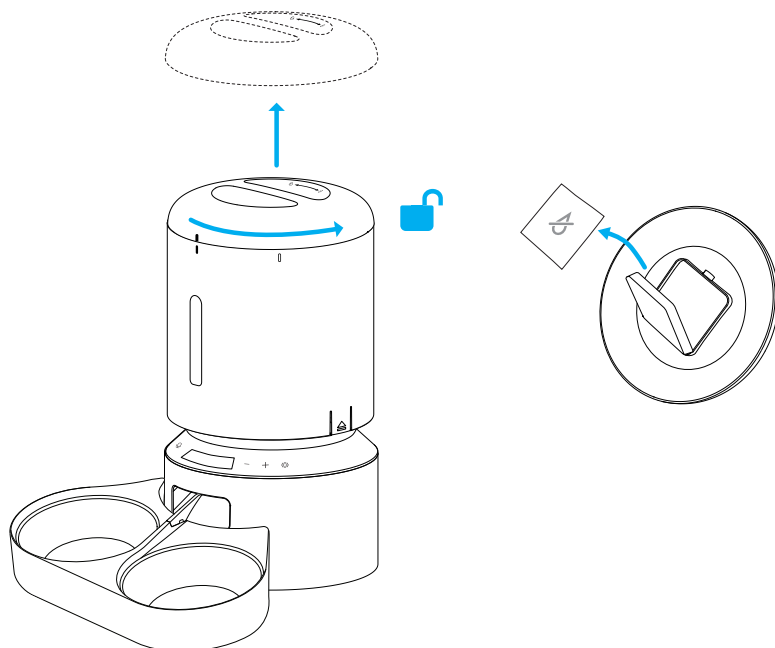


3. Húzza végig a bevágások mentén a tartály eltávolításához.

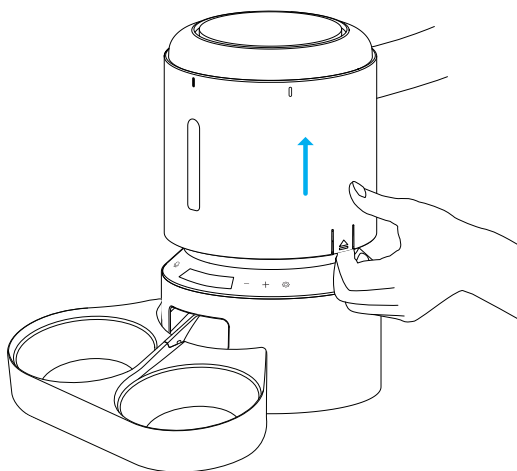


4. Fordítsa el balra a tartály alapját az eltávolításhoz.

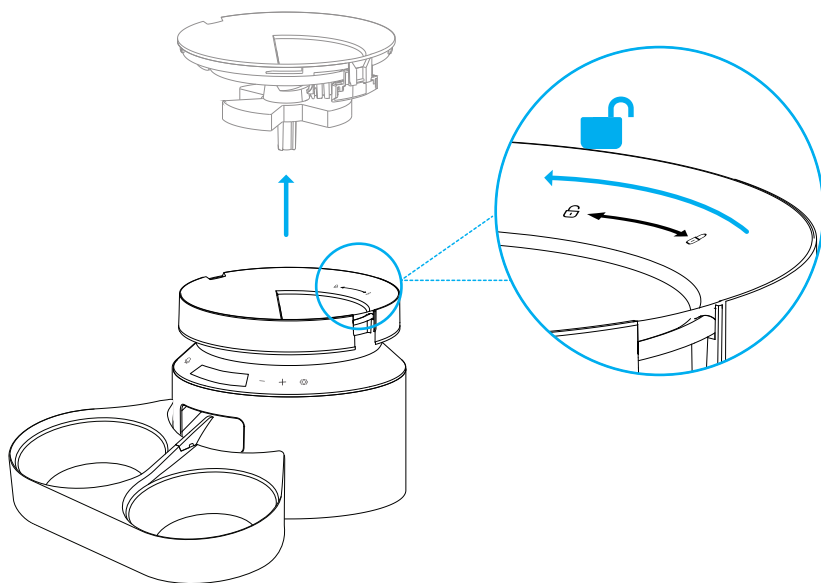


5. Alaposan öblítse le, majd szárítsa meg a fedelet, a tartályt és a tartály alapját.

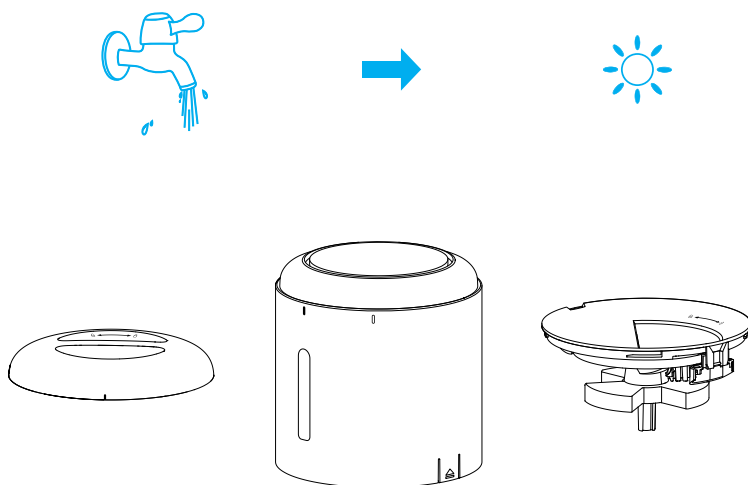

6. Szerelje vissza az eszközbe. Forgassa el az adagoló alapját az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattann.


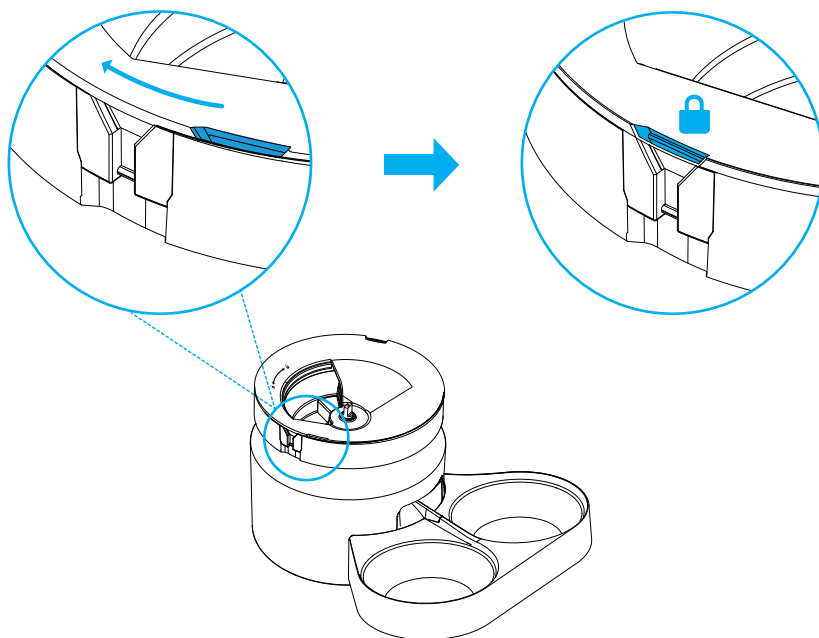


7. Ezután szerelje fel a tartályt és a fedelét.


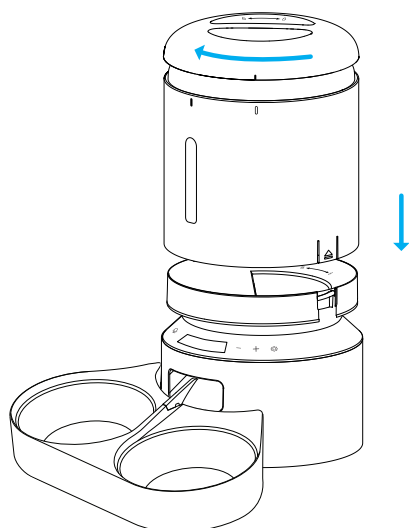


Tisztítsa meg a tálat és a tartót.

1. Vegye ki a tál tartóját az adagoló aljából.

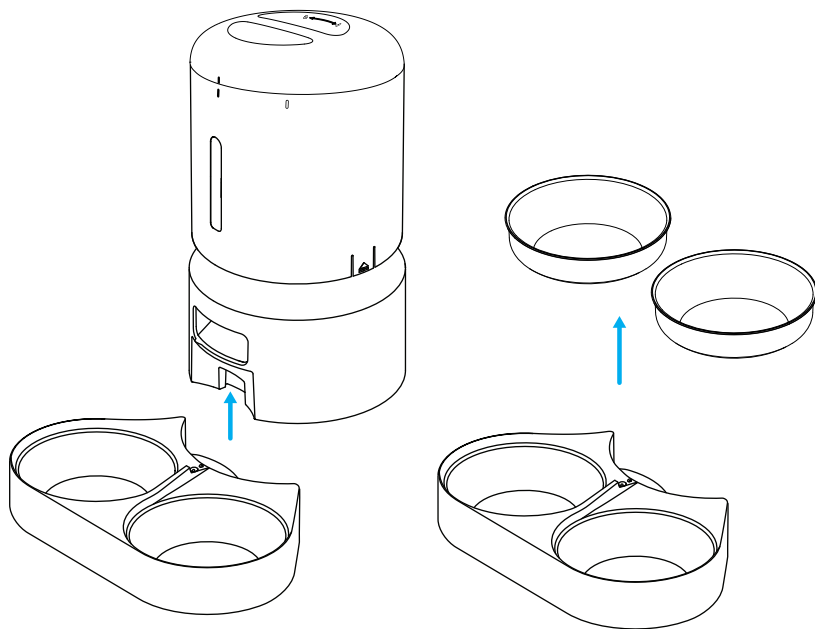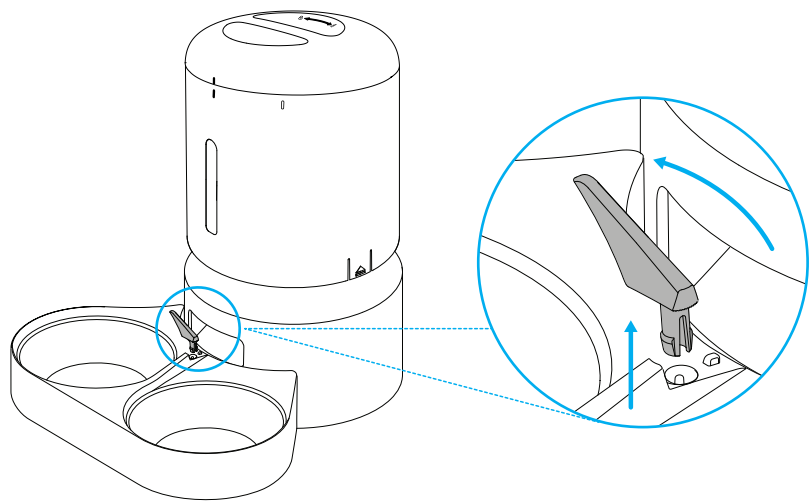

2. Öblítse le a rozsdamentes acél tálakat és a tartót, majd alaposan szárítsa meg őket, mielőtt visszaszerelné az eszközbe.

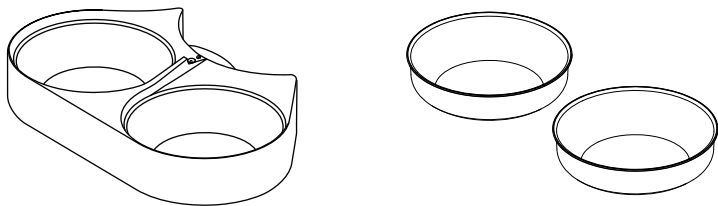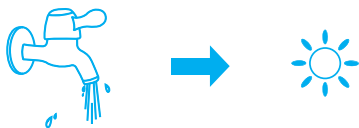

MŰSZAKI ADATOK

Model	PLAF006
Úrtartalom	5 liter
Kijelző	LED kijelző
Tápellátás	DC 5 V tápegység; 3 db D típusú alkáli elem (nem tartozék)
Tápegység	AC bemenet: 100–240 V, DC kimenet: 5 V
Működési hőmérséklet	0°C – 58°C / 32°F – 131°F
Méretek	34,6 x 19 x 19 cm / 13,6 x 7,5 x 7,5 hüvelyk
Súly	2 kg / 4 font

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ezek a kérdések és válaszok segíthetnek a legtöbb etetővel kapcsolatos probléma megoldásában. Amennyiben nem, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a support@petlibro.com címen.

Probléma	Megoldás
A képernyőn megjelenik a „E1” felirat, amely villog.	1) Távolítsa el a termék kifolyásánál lévő elzáródásokat. 2) Az elzáródásgátló érzékelőt tisztítani kell.
Megnyomom a gombokat, de nem működnek.	Nyomja meg és tartsa lenyomva a feloldó gombot 3 másodpercig a beállítási módba lépéshez.
Elfelejtettem az étkezések beállításait. étkezések.	1) A beállított étkezések száma megjelenik a zárolt felületen. (Nem jelenik meg, ha nincs beállítva.) 2) Feloldott állapotban nyomja meg a Növelés/Csökkentés gombot a kívánt étkezés kiválasztásához, majd nyomja meg a beállítások gombját a beállítások megtekintéséhez.
Az étel nem ürül ki a készülékből.	1) Győződjön meg arról, hogy az etetőtartályban lévő étel száraz, és mérete 2–15 mm / 0,07–0,6 hüvelyk átmérő között van. 2) Vegye ki az etetőtartályt és az alját, majd ellenőrizze, hogy a belső csatorna nincs-e eldugulva. 3) Ellenőrizze, hogy az ételkijáratnál található eltömődésgátló érzékelő nincs-e szennyeződve vagy eldugulva. 4) Ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét, hogy nem alacsony-e, valamint hogy a tápegység csatlakoztatva van-e, illetve hogy nincs-e áramkimaradás, amikor a tápegység csatlakoztatva van, de az elemek nincsenek behelyezve.

Probléma	Megoldás
A LED-kijelző ki van kapcsolva.	1) Nyomja meg, és tartsa lenyomva a feloldó gombot 3 másodpercig a képernyő feloldásához. 2) Ellenőrizze, hogy a tápegység csatlakoztatva van-e. 3) Ha a kijelző továbbra sem világít, bár a készülék megfelelően csatlakozik az áramforráshoz, lépjen kapcsolatba a műszaki támogatással a support@petlibro.com címen.
Nem tudom kivenni az etetőtartályt.	Az etetőtartály eltávolításához húzza felfelé a kivágások mentén mindkét oldalon.
Az egyes adagok ételmennyisége nem azonos	Az első néhány adag eltérhet, de ez nem jelenti azt, hogy a termék hibás. Körülbelül hat etetés után szinte egyenletesnek kell lennie.

Gyártó adatai:

Név: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Cím: Room 616, 6/F, Kam Tim Ipari Épület, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Az EU-ban felelős szervezet: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanyolország

support@petlibro.com

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos valamennyi információ a használati útmutatóban található. Mielőtt használatba venné, ismerkedjen meg annak tartalmával, és tartsa be az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt kérjük, ismerkedjen meg az alábbi információkkal is:

Használati figyelmeztetések

A termék károsodásának kockázata:

- A terméket kizárólag a használati útmutatóban meghatározott rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- Rendszeresen ellenőrizze az etetőadagoló vagy a tál állapotát, különös tekintettel a mechanikus elemekre, mint például a fedélre, fogantyúkra, adagoló mechanizmusokra vagy az etetőtartályokra. Ha látható sérülést észlel, hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.
- Ne terhelje túl az etetőtartályokat vagy a víztartályt – tartsa be a gyártó által ajánlott kapacitásokat.

Állatokat érintő veszély:

- Győződjön meg arról, hogy az etetőadagoló megfelel az állat méretének, életkorának és táplálkozási igényeinek.
- Rendszeresen ellenőrizze a tárolt táplálék minőségét – győződjön meg arról, hogy friss, és száraz körülmények között tárolt, hogy elkerülje a romlást.
- Helyezze a készüléket stabil, az állat számára könnyen hozzáférhető helyre, de távol a túlzott napsütésnek, nedves-
ségnek vagy más állatokkal való érintkezésnek kitett területektől.

Gyermekeket érintő veszély:

- Az etetőadagolók nem játékok. Tárolja őket gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a készülék véletlen sérülését.

- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül kezeljék a készüléket, különösen az etetőanyag betöltése vagy a mechanizmusok karbantartása során.

Az elektronikai alkatrészekkel kapcsolatos kockázatok:

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek, elemek és elektronikai alkatrészek állapotát. Hibák esetén hagyja abba a készülék használatát.
- Elektromos árammal működő modellek esetén győződjön meg arról, hogy a készülék stabil áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Ha a készülék elemekkel működik, cserélje azokat a használati útmutató szerint, és kizárólag a gyártó által ajánlott elemeket használja.

A helyes használatra vonatkozó információk

Használati javaslatok:

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, például a fedők, adagoló mechanizmusok és etetőtartályok, megfelelően vannak felszerelve.
- Rendszeresen töltse fel az etetőtartályt a gyártó ajánlásainak megfelelő táppal, kerülve azokat a termékeket, amelyek eltömíthetik a mechanizmusokat.
- Automatikus funkciókkal rendelkező modellek esetén győződjön meg arról, hogy az etetés ütemezése helyesen van beállítva.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz, tiszta helyen kell tárolni, távol a nedvességtől és a szélsőséges hőmérsékletektől.
- Tisztítsa rendszeresen az adagolókat és a tálakat a gyártó utasításai szerint, enyhé tisztítószerrel és puha anyagok használatával. Ne használjon éles vegyszereket vagy eszközöket, amelyek károsíthatják a készüléket.
- Cserélje az elhasznált alkatrészeket, például a szűrőket (ha van), a gyártó ajánlásainak megfelelően.

Az elemek biztonsága:

- Az elemes készülékekhez kizárólag a gyártó által ajánlott elemeket használja.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a szívárgás megelőzése érdekében.

További óvintézkedések

Az állathoz való igazítás:

- Figyelje az állat reakcióit az etetőadagolóra vagy a táltra – győződjön meg arról, hogy a készülék használata nem okoz stresszt vagy kényelmetlenséget.
- Túlevésre hajlamos állatok esetén állítsa be a megfelelő adagokat vagy etetési ütemtervet az egészségügyi problémák megelőzése érdekében.

Károk és szerviz:

- A mechanikai vagy elektronikai készülékek javítását kizárólag hivatalos szervizpontokban szabad elvégezni.

- Ne végezzen önálló módosításokat a készüléken, mivel ez befolyásolhatja annak biztonságát és működőképességét.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték.

Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használatbiztonságot, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED ezennel kijelenti, hogy a Petlibro Granary dupla tálcás, 5L-es etetőadagoló rádióberendezés típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/petlibro>

Gyártó címe: 616-os szoba, 6. emelet, Kam Tim Ipari Épület, 135 Connaught Road West, Western District, Hongkong

Rádiófrekvencia: 2400 MHz – 283,5 MHz
Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelveinek megfelelően jelölt elhasznált elektronikai berendezések nem helyezhetők el a háztartási hulladékkal együtt. Szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esik kijelölt gyűjtőhelyeken. Megfelelő ártalmatlanításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat.

Az elhasznált berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi hulladékkezelési előírásoknak. Részletes információk beszerezhetők a városi hivatalban, a hulladékkezelő telepen vagy az üzletben, ahol a terméket megvásárolták.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, egészségvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket szabályozzák, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell tární és ki kell küszöbölni.

Jelen dokumentum az eredeti, a gyártó által készített használati útmutató fordítása.

A forgalmazó/gyártó garanciális feltételeiről részletes információk találhatóak a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben vagy erre szakosodott szervizpontokon, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési teendőkről, rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék fizikai állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reakció hiánya a termék maradandó károsodásához vezethet. A garancia nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Lengyelország tel.
+48 533 234 303 hurt@innpro.pl
innpro.pl www.innpro.pl

Biztonsági előírások

A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat vagy töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérséklet hatásának.

Töltse a készüléket száraz, jól szellőző helyen, távol gyúlékony anyagoktól, és tartson legalább 1 méter szabad teret más tárgyaktól.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül.

Védje vagyonát, a készülék olyan cellákkal van felszerelve, amelyek nehezen olt-hatók, készítsen be oltóköpenyt.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő és használat során öregszik.

A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek vannak, és az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet a kínált értéktől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem javasolt annak lemerítése 3,18 V alá vagy az összkapacitás 15%-a alá. Az ennél alacsonyabb értékek, például cellánként 2,5 V, tartós károsodást okoznak, amely nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy a készüléket több mint egy hónapig nem használja, az akkumulátort töltsen fel 50%-ra, és két havonta ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és fagypont alatti hőmérséklettől távol tárolja.

LI-PO akkumulátor

A készülék LI-PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával elhasználódik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek állnak fenn, az akkumulátor pedig új és teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet a megadott értéktől, ami nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V alá vagy az összkapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az olyan alacsony értékek, mint például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy a készüléket használatát több mint egy hónapig megszakítják, az akkumulátort 50%-os töltöttségi szintre kell feltölteni, és két havonta ciklikusan ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, a napsütéstől és a fagypont alatti hőmérséklettől távol kell tárolni.



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Modell: PLAFOO6

©PETLIBRO Minden jog fenntartva.

Gyártó: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Cím: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao
Road, Longgang District, Shenzhen, Kína
Gyártva Kínában

PLAF006-V0003

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------