


PETLIBRO®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GRANARY Okos Etető – Wi-Fi Vezérlés 5L

Kettős Tál

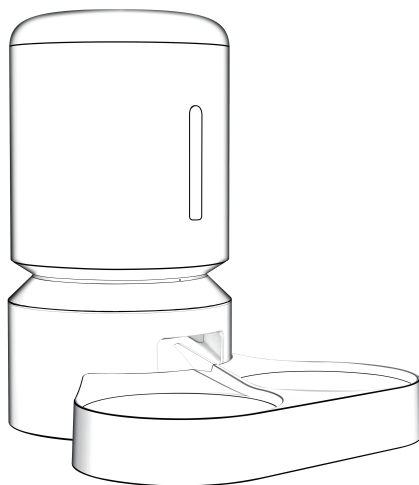

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi hivatkozás céljából. Vagy nyissa meg a PETLIBRO alkalmazást, és lépjen az ESZKÖZBEÁLLÍTÁSOK > Használati útmutató menüpontra a digitális kézikönyv és oktatóvideó megtekintéséhez.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A csomagolóanyagokat megfelelő módon ártalmatlanítsa. Néhány elem műanyag zacskóban lehet csomagolva; ezek a zacskók fulladást okozhatnak. Távol tartandó gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne használja az etetőt olyan háziállatokkal, amelyek nem érik el az etetőtálcát, vagy bármilyen fizikai fogyatékosággal rendelkeznek.
- Az alaprészt semmilyen körülmények között ne merítse vízbe, mert az károsíthatja az elektronikus alkatrészeket, például a vezérlőpanelt.
- Ne használja az etetőt kültéren. Gyakran ellenőrizze a működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően adagolja az ételt.
- Ne használjon nedves, konzerv vagy nyirkos ételt.
- Az etetőt csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint szerelje szét.
- Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja. A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használata veszélyes állapotot idézhet elő.
- Ne módosítsa az etetőt.
- Szerelés után ellenőrizze az etetőt. Ne csatlakoztassa a kábelcsatlakozást, ha a tápkábel vagy a csatlakozó nedves.
- A megbotlás elkerülése érdekében mindig helyezze a tápkábelt úgy, hogy ne legyen gyalogos forgalom útjában.
- Ne telepítse vagy tárolja az etetőt olyan helyen, ahol ki van téve az időjárás viszontagságainak vagy 0 °C (32 °F) alatti hőmérsékletnek.
- Az etető áramellátásához D alkáli elemeket használjon. Ne használjon újratölthető elemeket.
- Rendszeresen ellenőrizze az elemek állapotát. Hosszabb távollét előtt mindig cserélje ki az elemeket újakkal.
- Ne emelje az etetőt a fedél, az ételtartály vagy az etetőtál segítségével. Emelje és hordozza mindkét kézzel, az aljánál fogva, miközben az etetőt függőleges helyzetben tartja.
- Csak száraz eledelhez alkalmas, a granulátum mérete 2–15 mm (0,07–0,6 hüvelyk) átmérő között legyen. A nagyobb granulátum elakadhat az etetőnyílásnál.

- Ne dugja az ujjait az etetőnyílásba, és ne érintse meg az ujjával a rotort.
- Kapcsolja ki a készüléket, amikor nem használja.
- Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévők számára használható, amennyiben felügyelet vagy útmutatás mellett biztonságosan használják, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A készülék kizárólag a hozzá mellékelt tápegységgel használható.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó vagy annak szervizpartnere által biztosított speciális kábelre kell cserélni.

KÜLSŐ TÁPEGYSÉG

Csak a készülékhez mellékelt tápegység használható.

Modell lista:

US: TPA-46B050100UU

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

UK: TPA-38A050100BU01

JP: TPA-95A050100UU01


TPA-98B050100PU01

A CSOMAG TARTALMA

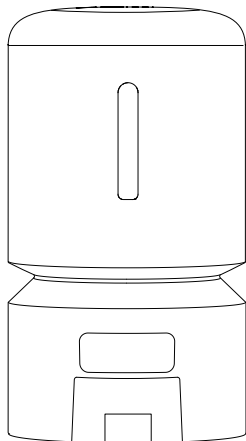


Automatikus állatetető

X1

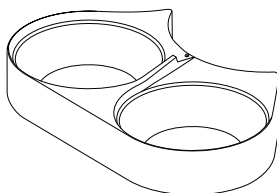


Kettős étel
Tál tálcával

X1



Tápegység

X1

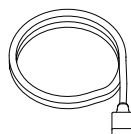


Tápkábel

X1



Gyorsindítási útmutató

X1

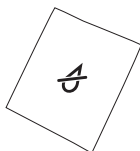

Nedvszívó tasak Használati útmutató

X1



X1

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

1. Fedél

2. Tömítőcsík

3. Élelmiszertartály

4. Átlátszó ablak

5. Tartályalap

6. Dugulásgátló érzékelő

7. Vezérlőpanel


8. Kijelzőpanel





9. Ételkiadó nyílás

10. Etetőalap

11. Rozsdamentes acél tál

12. Tálca

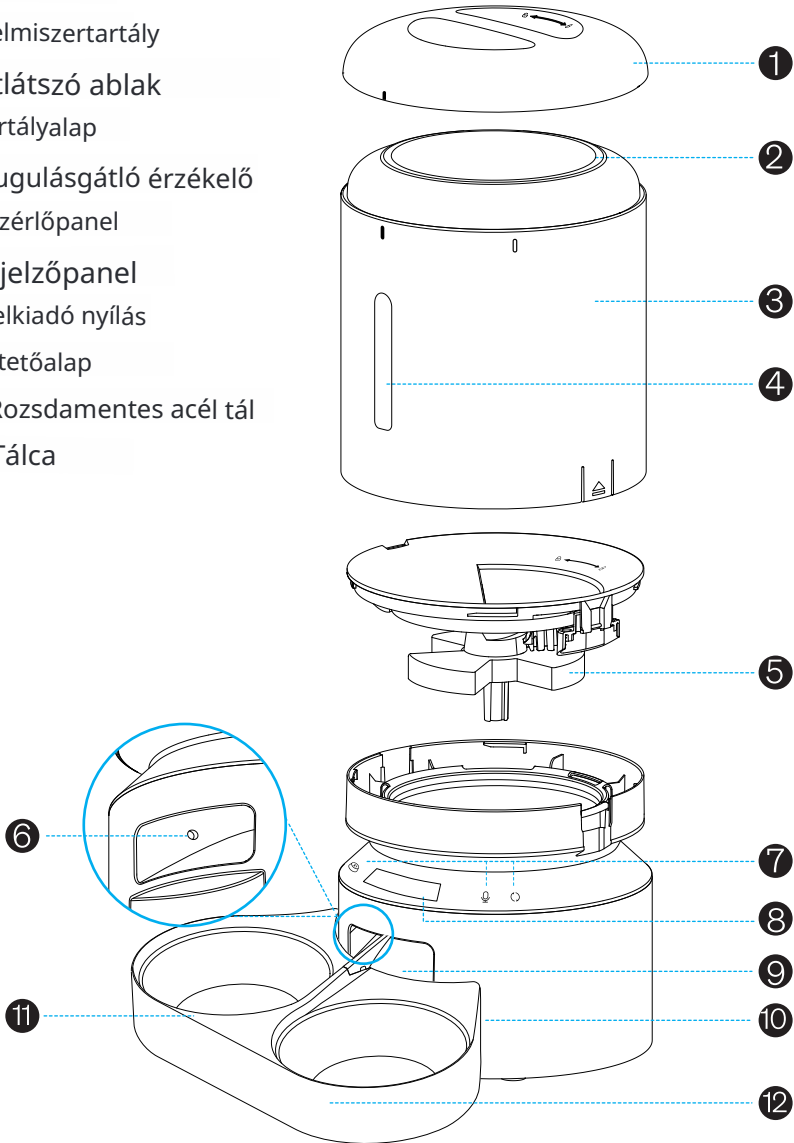

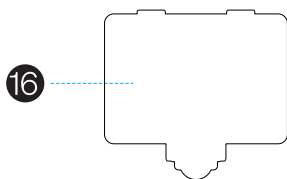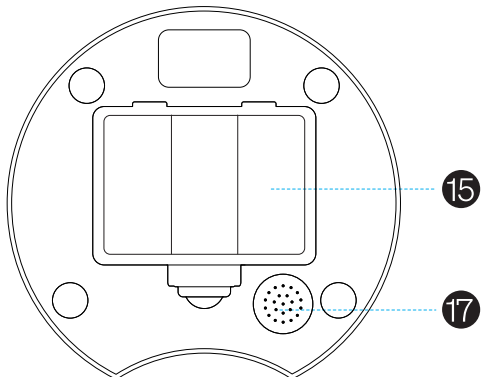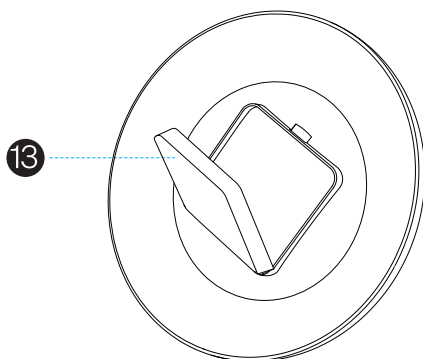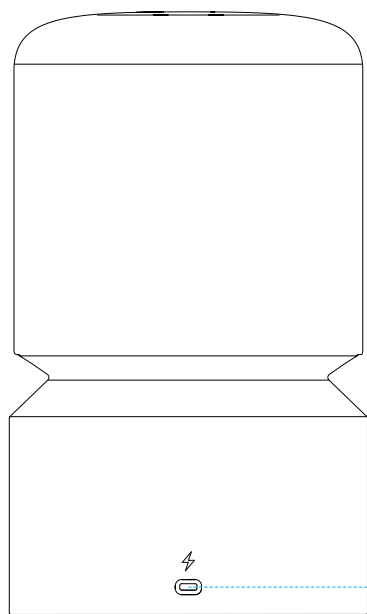

13. Szárítószer tasak tartó


14. Tápellátó csatlakozó

15. Elemrekesz

16. Elemrekesz fedél

17. Hangszóró


Kijelzőterület

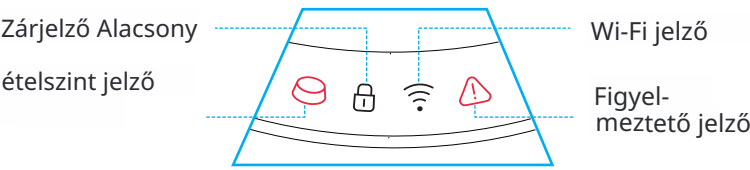

Állapotjelzők

Jelzőtípus	Jelzőállapot	Eszköz állapota
Alacsony ételszint jelző (piros)	Bekapcsolt	Alacsony ételszint tárolási szint
Zárjelző (fehér)	Bekapcsolt	A gombok zárolva
Wi-Fi jelző (fehér)	Egyszer villan minden egy másodpercben	Hálózati konfigurációs mód
	Kétszer villan minden egy másodperc	Az eszköz csatlakozik a Wi-Fi
	Háromszor villan minden egy másodpercben	Firmware frissítés
	Bekapcsolt	Wi-Fi csatlakoztatva
	Ki	Wi-Fi ki van kapcsolva
Figyelmeztetés jelző (piros)	Bekapcsolt	Alacsony akkumulátor, elakadt étel vagy motorhiba

Gombok

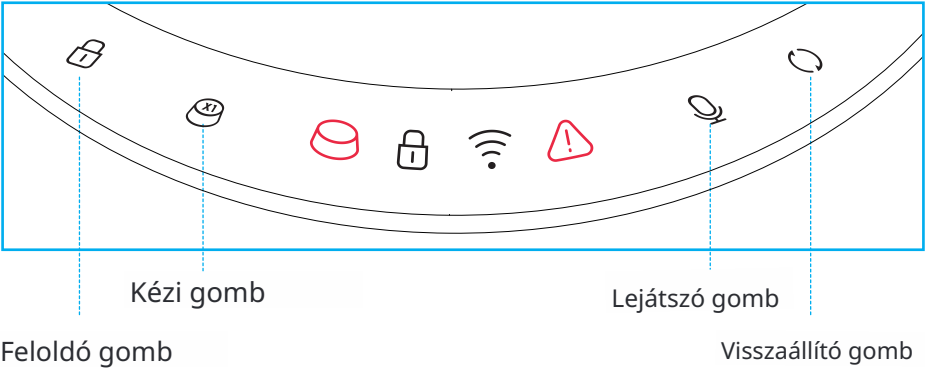


Gombok	Működés
 Feloldás	Nyomja meg és tartsa lenyomva öt másodpercig a gombok feloldásához, a készülék figyelmeztető hangot ad. Zárt állapotban csak ez a gomb működik.
 Kézi	Nyitott állapotban egyszer nyomja meg a gombot egy adag étel kiadagolásához.
 Lejátszás	Feloldott állapotban egyszeri megnyomásra lejátszódik az etetési felvétel.
 Visszaállítás	Feloldott állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg a készülék figyelmeztető hangot ad és a Wi-Fi jelzőfény villog.


KEZDÉS

Telepítés


1. Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba a levételhez.

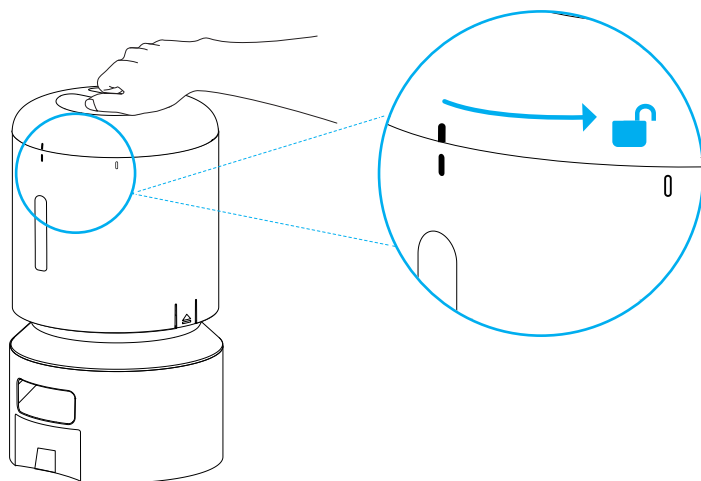


2. Helyezze a nedvszívó tasakot a fedél alatti tartóba.

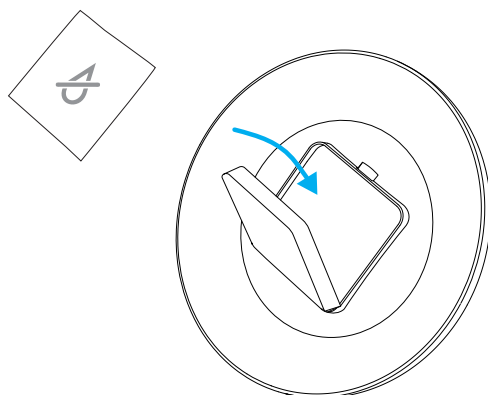


3. Tegyen száraz állateledelt az etetőtartályba.

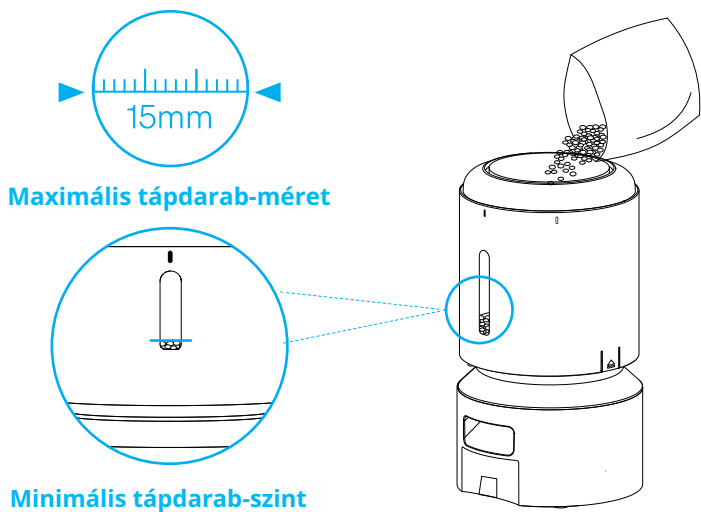

4. Helyezze vissza a fedelet, és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba.

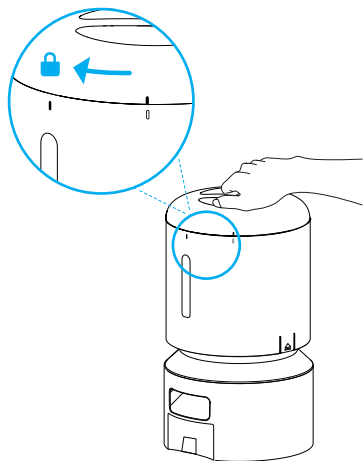


5. Szerelje fel a rozsdamentes acél tálat és a tálcát.

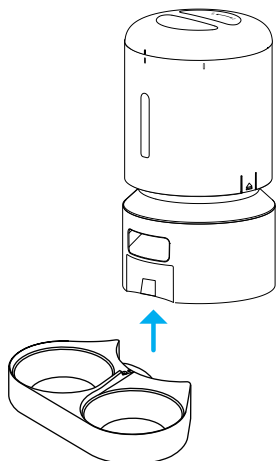

Bekapcsolás

1. Csatlakoztassa az etetőt a hálózati aljzathoz a tápegység és a tápkábel segítségével; az eszköz automatikusan bekapcsol.
2. Áramkimaradás esetére helyezzen három D alkáli elemet az elemrekeszbe.

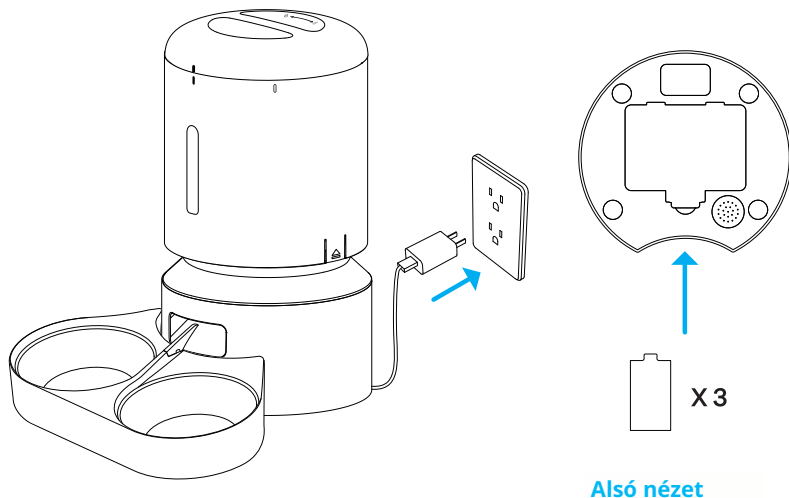

Megjegyzések

- Az etetés hirtelen áramszünetének elkerülése érdekében **ne használja az elemeket kizárólagos energiaforrásként. Az elemek kizárólag vészhelyzeti megoldásként használhatók.**
- Amikor az adapter, a tápkábel és az elemek egyszerre vannak használatban, az etető kizárólag a tápkábelről kapja az áramot.
- Ha az etető kizárólag elemekről működik, a Wi-Fi funkció, a lejátszás gomb és a reset gomb le lesz tiltva az üzemidő meghosszabbítása érdekében, azonban az étkezési ütemezések normálisan végrehajtnak.

Kikapcsolás

Húzza ki a kábelt a konnektorból, és távolítsa el az elemeket.

ALKALMAZÁS VEZÉRLÉS

Hálózat-, router- és rendszerkövetelmények

- Az etető támogatja a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokat.
- Az etetőt helyezze közel a routerhez a jobb Wi-Fi kapcsolat érdekében . Az ideális hatótávolság akadályok és falak nélkül 6 méteren (19,7 láb) belül van.
- Támogatja az iOS 12.0 vagy újabb verziót futtató iPhone készülékeket, valamint az Android 5.0 vagy újabb verziót futtató okostelefonokat.

Telepítse az alkalmazást, és jelentkezzen be


1. Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy keresse meg a „PETLIBRO” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play Áruházban az alkalmazás letöltéséhez.
2. Regisztráljon, majd jelentkezzen be a fiókjába.




Az eszköz automatikus hozzáadása

Kapcsolja be a Bluetooth-ot és a helymeghatározó szolgáltatásokat a telefonján az eszköz hozzáadása előtt.

1. Nyissa meg az alkalmazást, és érintse meg a „+” ikont.

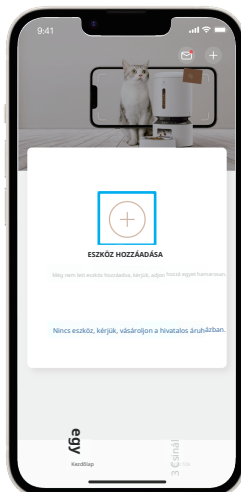


2. Az alkalmazás automatikusan keresi a közeli eszközöket. Érintse meg a hozzáadni kívánt eszközt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

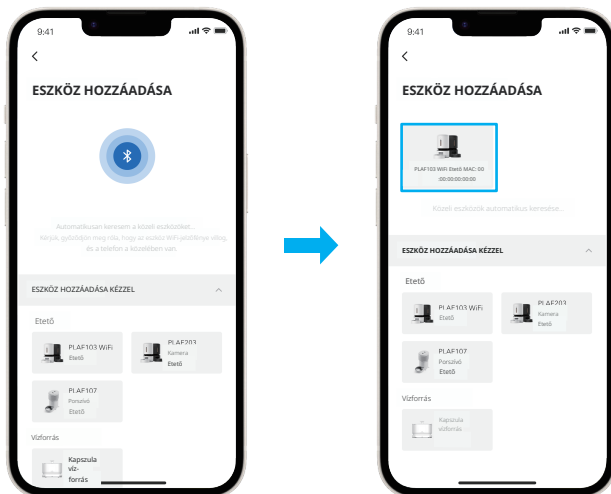

Eszköz kézi hozzáadása


Ha az alkalmazás nem talál eszközt, kézzel is hozzáadhatja.

1. Érintse meg a "KÉZI HOZZÁADÁS" listában a hozzáadni kívánt eszközt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

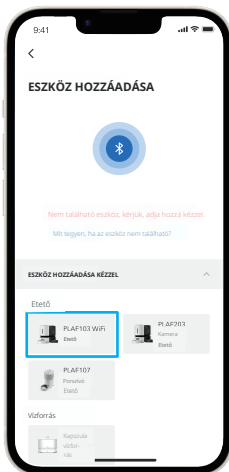


2. Érintse meg az eszközt a vezérléshez.

Megjegyzés: Minden sikeresen hozzáadott eszköz megjelenik a Kezdőoldalon.

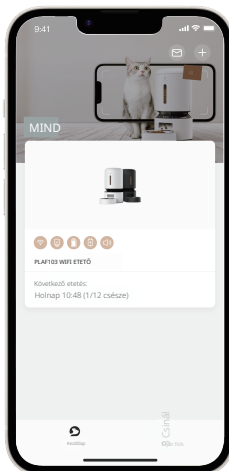

Eszközvezérlés és beállítások

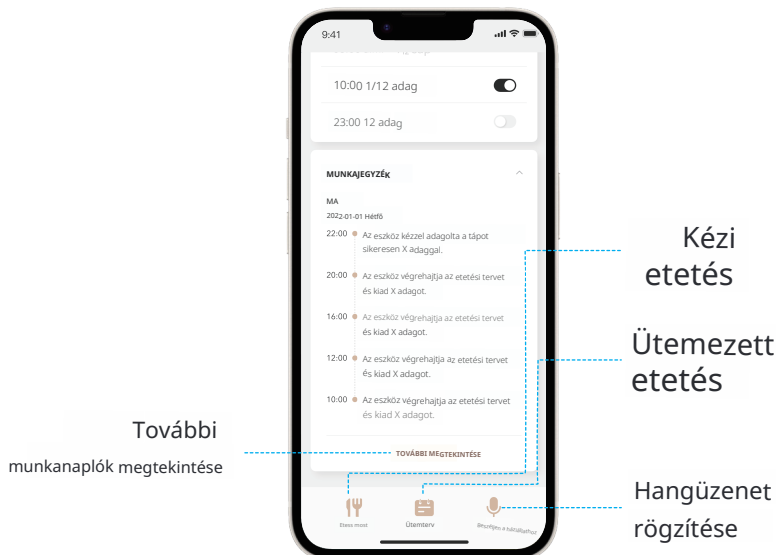

Rögzítsen hangüzenetet, és állítsa be etetési felvételt

Állítsa be az értesítéseket



Tekintse meg az eszköz digitális kézikönyvét és oktatóvideóját


Testreszabhatja az időpontot, amikor az eszköz állapotjelzői világítanak bekapcsolva

Hangüzenet-felvétel és hangüzenet-értesítések vezérlése

Módosítsa a Wi-Fi hálózat, amelyhez csatlakozni kíván

A készülék fiókjából való leválasztása, a

Az eszköz, és törölje az összes adatot és beállítást a felvételi adatok kivételével.

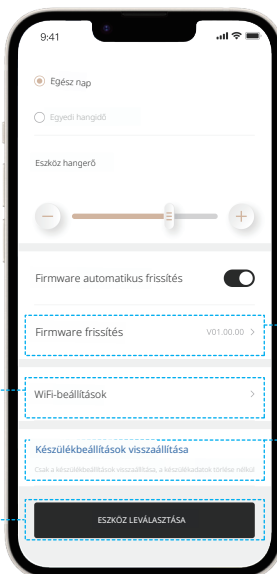


Firmware frissítése

Törölje az összes adatot és beállítást a felvételi adatok, hálózati kapcsolat és fiókhöz kötési beállítások kivételével.

Visszajelzés és GYIK

Az alkalmazásban a Saját > Visszajelzés menüpontban online cseveghet az ügyfélszolgálattal, vagy kérdést küldhet e-mailben. Az alkalmazásban a GYIK szekciót is megtekintheti.

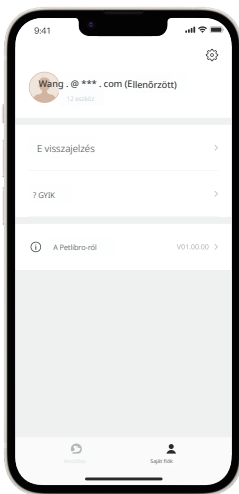

Ajánlott etetési adagok


Model	Napi Bevitel	Étkezések naponta	Adagok étkezésenként	Adagonként Adag
PLAF103	1/2 csésze	2	3 3	1/12 csésze (20ml)
		3	2 2 2	
		4	1 2 1 2	
	1/3 csésze	2	2 2	
		3	1 2 1	
		4	1 1 1 1	
	2/3 csésze	2	4 4	
		3	2 3 3	
		4	2 2 2 2	
	3/4 csésze	2	4 5	
		3	3 3 3	
		4	2 2 2 3	
	9/10 csésze	2	5 6	
		3	3 4 4	
		4	2 3 3 3	
	1 csésze	2	6 6	
		3	4 4 4	
		4	3 3 3 3	
	1 1/4 csésze	2	7 8	
		3	5 5 5	
		4	3 4 4 4	
	1 1/2 csésze	3	6 6 6	
		4	4 5 4 5	
	1 1/3 csésze	2	8 8	
		3	5 6 5	
		4	4 4 4 4	
	1 2/3 csésze	3	6 7 7	
		4	5 5 5 5	

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS


- Kapcsolja ki az eszközt tisztítás előtt.
- Tisztítsa meg a fedelet, az ételtartályt, a tartály alját, a rozsdamentes acél tálát és a tálcat csapvízzel.
- Ne tisztítsa az etetőt mosogatógépben. Csak a rozsdamentes acél tál mosható mosogatógépben.
- Az etető alapját puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne mossa meg az elektronikus alkatrészeket tartalmazó részeket.
- Cserélje ki a nedvszívó tasakot kéthetente az étel frissen tartása érdekében.
- Távolítsa el a nedvszívó tasakot a fedél tisztítása előtt.

Szénszerelés tisztításhoz


1. Távolítsa el a fedelet, és vegye ki a nedvszívó tasakot.

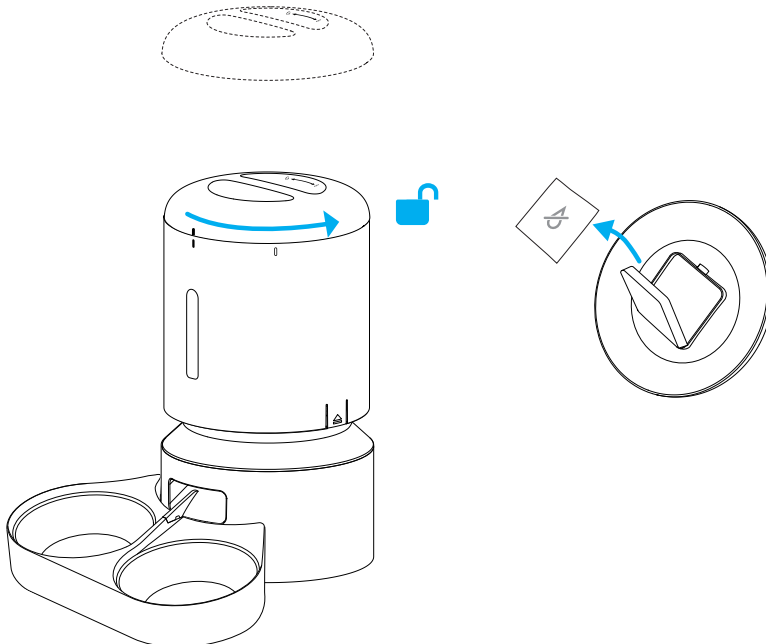


2. Győződjön meg róla, hogy az etetőtartály üres. Húzza ki kissé mindkét oldalon az etetőtartály bevágásait kifelé, majd emelje fel az etetőtartályt.

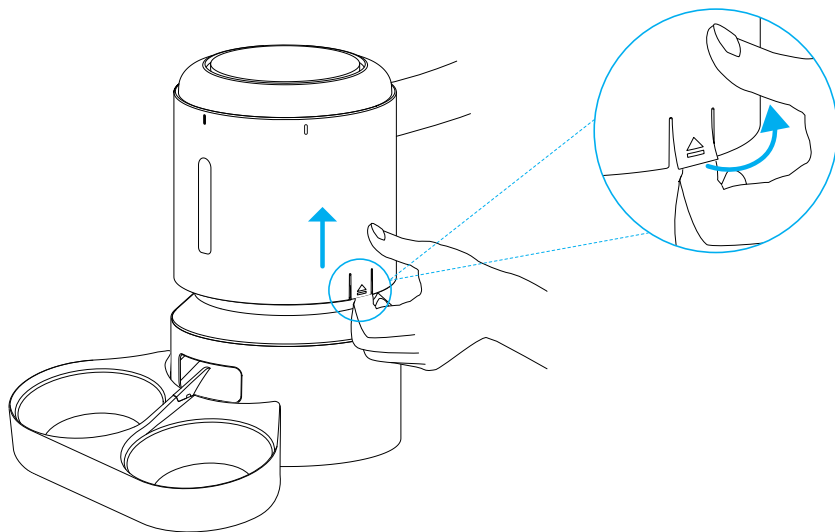


3. Fogja meg az etető alapját, fordítsa az etetőtartály alapját az óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje fel az etetőtartály alapját.

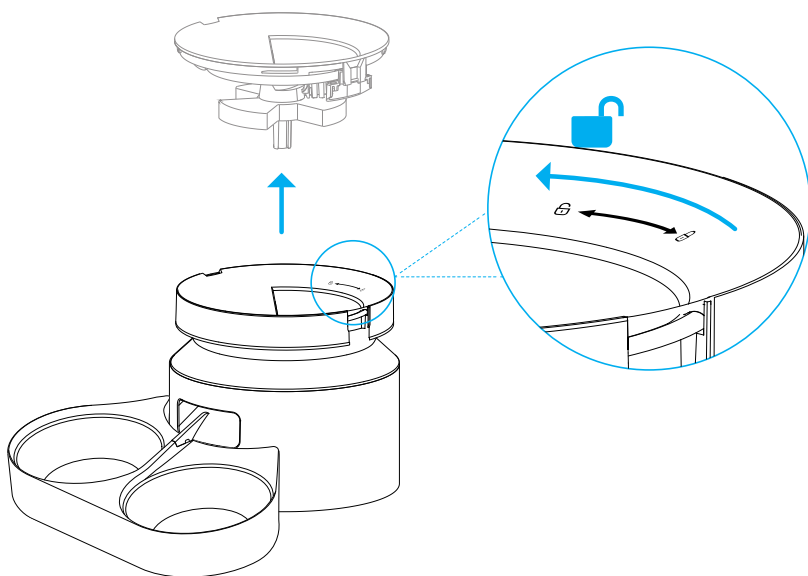

4. Távolítsa el az etetőből a rozsdamentes acél tálakat és a tálcát

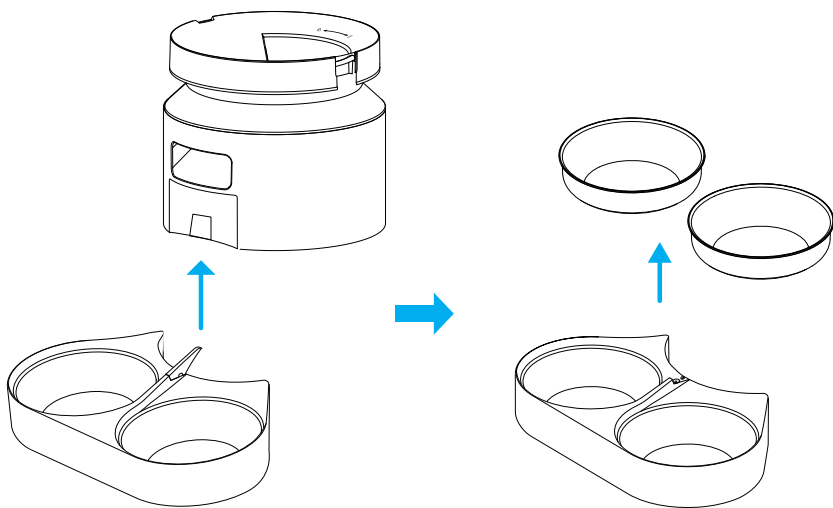

5. Alaposan öblítse le, majd levegőn szárítsa meg a fedelet, az etetőtartályt, az etetőtartály alapját, a rozsdamentes acél tálakat és a tálcát.

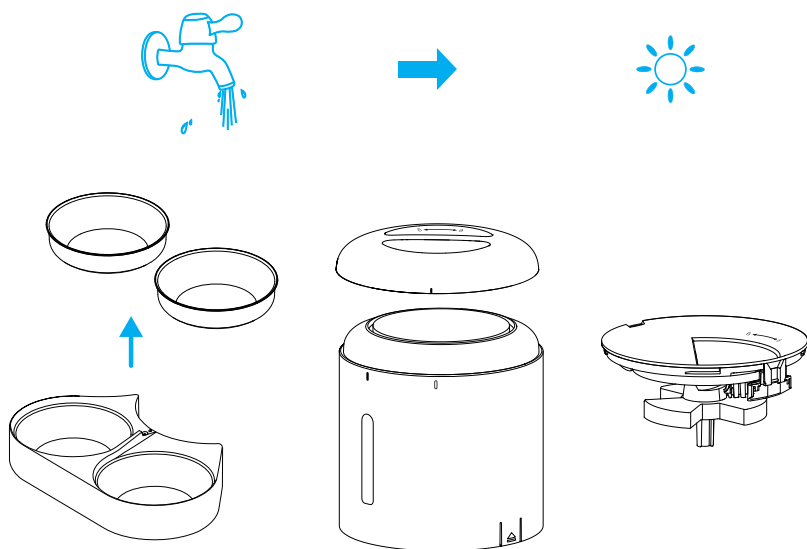


HIBAELHÁRÍTÁS

- Ha az etető nem adagolja az ételt, ellenőrizze, hogy elegendő ételt töltött-e a tartályba.
- Ha az etető nem kapcsol be, ellenőrizze, hogy a tápegység, a tápkábel vagy az elemek helyesen vannak-e beszerelve.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a tartályban lévő étel száraz, és az étel mérete 2–15 mm (0,07–0,6 hüvelyk) átmérő között van.
- Ha az étel nem ürül ki, távolítsa el az ételtartályt és annak alapját, majd ellenőrizze, hogy a belső csúszda nincs-e elzáródva.
- Ha az étel nem ürül ki, ellenőrizze az elem töltöttségi szintjét, az adapter csatlakoztatását, valamint azt, hogy nincs-e áramszünet, ha az adapter csatlakoztatva van, de elemek nincsenek behelyezve.
- Az első néhány adag eltérhet, azonban ez nem jelenti az etető meghibásodását. Körülbelül hat etetés után az adagok már szinte egyenletesek lesznek.

MŰSZAKI ADATOK

Model	PLAF103
Bemenet	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacitás	5L
Elemes működés lehetősége	3 × D alkáli elem
Működési hőmérséklet	0°C–40°C / 32°F–104°F
Méreték	340 × 190 × 190 mm / 13 × 7,5 × 7,5 in
Nettó tömeg	1,91 kg / 4,21 lb

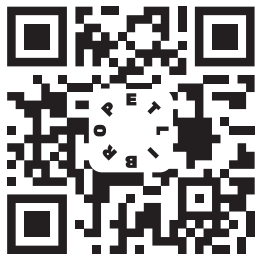

PETLIBRO.COM

PETLIBRO

GRANARY Okos Etető Kettős Tál

Modell: PLAF103

OPETLIBRO Minden Jog Fenntartva

Gyártó: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Cím: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang kerület, Shenzhen, Kína

Készült Kínában

PLAF103-V0003



® 219-239032

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) IC: 28987-PLAF103S FCC ID: 2A3DE-PLAF103S

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A termék károsodásának veszélye:

- A termékeket csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a takarmányadagoló vagy a tál állapotát, különösen a mechanikus alkatrészeket, például a fedelet, a fogantyúkat, az etetőmechanizmust vagy az etetőtartályokat. Látható sérülés esetén hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.
- Ne terhelje túl az etetőanyag- vagy víztartályokat - tartsa be a gyártó által megadott ajánlott kapacitásokat.

Veszély az állatokra:

- Győződjön meg arról, hogy a takarmányadagoló megfelel az állat méretének, korának és táplálkozási igényeinek.
- Rendszeresen ellenőrizze a tárolt takarmány minőségét - győződjön meg róla, hogy friss és száraz körülmények között tárolt, hogy megelőzze a romlást.
- Helyezze a készüléket olyan stabil helyre, amely könnyen hozzáférhető az állat számára, de ne legyen kitéve túlzott napfénynek, nedvességnek vagy más állatokkal való érintkezésnek.

Veszély a gyermekekre nézve:

- Az ételadagolók nem játékok. Tartsa őket a gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a készülék véletlen károsodását.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül kezeljék a készüléket, különösen az etetőanyag feltöltésekor vagy a mechanizmusok karbantartásakor.

Elektronikus alkatrészekkel kapcsolatos kockázatok:

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek, az akkumulátorok és az elektronikus alkatrészek állapotát. Sérülés esetén szüntesse meg a készülék használatát.
- Elektromos meghajtású modellek esetén győződjön meg arról, hogy a készülék stabil áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Ha a készülék akkumulátorról működik, a kezelési útmutatónak megfelelően cserélje ki azokat, és csak a gyártó által ajánlott akkumulátorokat használjon.

A helyes használatra vonatkozó információk

Használati ajánlások:

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, például a fedelek, az adagolómechanizmusok és az adagolótartályok megfelelően vannak-e felszerelve.
- Rendszeresen tölts fel a takarmánytartályt a gyártó ajánlásainak megfelelően, elkerülve az olyan termékeket, amelyek eltömíthetik a mechanizmusokat.
- Az automatikus funkcióval rendelkező modellek esetében győződjön meg arról, hogy a takarmányadagolási ütemterv helyesen van-e beállítva.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz és tiszta, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől védett helyen tárolja.
- Az adagolókat és tálakat rendszeresen tisztítsa a gyártó utasításai szerint, enyhé tisztítószerekkel és puha anyagokkal. Ne használjon durva vegyszereket vagy szerszámokat, amelyek károsíthatják az adagolót.
- Cserélje ki a fogyó alkatrészeket, például a szűrőket (ha van ilyen) a gyártó által ajánlott módon.

Az akkumulátor biztonsága:

- Csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon elemmel működő készülékekben.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

További óvintézkedések

Alkalmazkodás az állathoz:

- Figyelje meg, hogyan reagál a háziállat az ételadagolóra vagy a táltra - győződjön meg arról, hogy a készülék használata nem okoz-e stresszt vagy kellemetlenséget.
- A túlevésre hajlamos háziállatok esetében állítson be megfelelő ételadagokat vagy etetési ütemtervet az egészségügyi problémák megelőzése érdekében.

Sérülés és karbantartás:

- A mechanikus vagy elektronikus berendezések javítását csak az erre felhatalmazott szervizközpontokban szabad elvégeztetni.
- Ne módosítsa a készüléket saját maga, mert ez befolyásolhatja annak biztonságát és működését.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használat biztonságát, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladéktátrálatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnék vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reakálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltóappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------