



PETLIBRO.COM

PETLIBRO®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GRANARY Okos Kamera Etető

Petlibro

GRANARY Okos Kamera Etető

Modell: PLAF203

OPETLIBRO Minden jog fenntartva

Gyártó: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Cím: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang

kerület, Shenzhen, Kína


Készült Kínában

PLAF203-V0004



FCC ID: 2A3DE-PLAF203U IC: 28987-PLAF203U CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia bármilyen interferenciát * Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi hivatkozás céljából. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

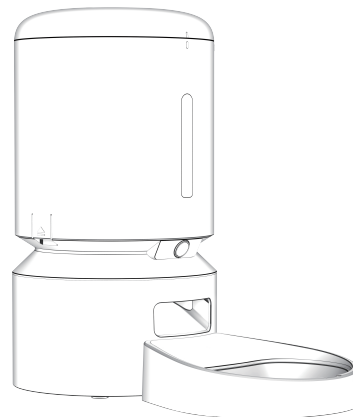

Biztonsági utasítások

- Az etetőt száraz helyen használja.
- Az etetőt vízszintes felületen helyezze el.
- Az összes csomagolóanyagot megfelelően ártalmatlanítsa. Néhány termék műanyag zacskóban lehet csomagolva; ezek a zacskók fulladást okozhatnak.
- Távol tartandó gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne használja az etetőt olyan háziállatokkal, amelyek nem érik el az etetőtálat, vagy bármilyen fizikai fogyatékossgal rendelkeznek.
- Az alaprészt soha ne merítse vízbe, mert az károsíthatja az elektronikus alkatrészeket.
- Ne használja az etetőt kültéren. Gyakran ellenőrizze a működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.
- Az etetőt csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint szerelje szét.
- Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja. A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használata veszélyes helyzetet okozhat.
- Ne módosítsa az etetőt.
- Szerelés után vizsgálja meg az etetőt. Ne csatlakoztassa, ha a tápkábel vagy a dugó nedves.
- A botlás elkerülése érdekében mindig úgy helyezze el a tápkábelt, hogy ne legyen gyalogosforgalom útjában.
- Ne telepítse vagy tárolja az etetőt olyan helyen, ahol ki van téve az időjárás viszontagságainak vagy 0 °C (32 °F) alatti hőmérsékletnek.
- Ne használja az etetőt anélkül, hogy előtte állateledelt helyezne bele.
- Kapcsolja ki az etetőt, amikor nem használja.
- Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan és tudásban hiányos személyek által is használható, amennyiben felügyelet vagy útmutatás mellett történik a készülék biztonságos használata,

és megértik a használattal járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

- A készülék kizárólag a hozzá mellékelt tápegység egységgel használható.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártótól vagy annak szervizétől beszerezhető speciális kábelre kell cserélni.
- Ez az etető kizárólag száraz eledelhez használható. Ne használja nedves eledelhez, állat-kiegészítőkhöz vagy gyógyszerhez.

a következő két feltételnek van alávetve:

(1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

(2) Ez az eszköz köteles elfogadni bármilyen interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését eredményezhetik.

Az egységen végrehajtott, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék használatára.

Ez a berendezés megfelel az FCC és az IC RF sugárzásra vonatkozó, ellenőrizetlen környezetre meghatározott expozíciós határértékeinek. A sugárzó antennát/-ákat úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy legalább 20 cm távolság legyen minden személytől, és nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen vagy egyidejűleg működtetni. A telepítőknek biztosítaniuk kell, hogy a készülék (kivéve a kézibeszélőt) és a felhasználók között legalább 20 cm távolság legyen.

WEEE hulladékkezelési és újrahasznosítási információk

Minden, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikai hulladéknak (WEEE, azaz a 2012/19/EU irányelv szerinti) minősül, amelyet nem szabad keverni a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni az újrahasznosítás céljából. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat. További információért a gyűjtőhelyek helyéről, valamint a gyűjtési feltételekről kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Külső tápegység egység

Csak a készülékkel együtt szállított tápegység egységgel használható.

Modell lista:

US: TPA-418G050200UU01


EU: TPA-418B050200VU01

UK: TPA-418B050200BU01

JP: TPA-418G050200PU01


AU: TPA-418B050200SU01

A doboz tartalma

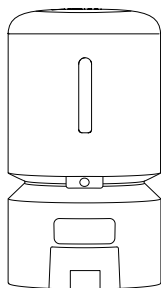

Automatikus állatető

X1



Tápegység

X1



Használati útmutató

X1



Etetőtál tartóval

X1



Szárító tasak

X1





Gyorsindítási útmutató

X1

Termék áttekintése

1. Fedél
2. Tömítőcsík
3. Élelmiszer tartály
4. Átlátszó ablak
5. Tartályalap
6. Dugulásgátló érzékelő
7. Kamera
8. Infravörös fény
9. Vezérlőpanel
10. Kijelzőpanel
11. Ételkimenet
12. Etetőalap
13. Rozsdamentes acél tál
14. Tál tartó

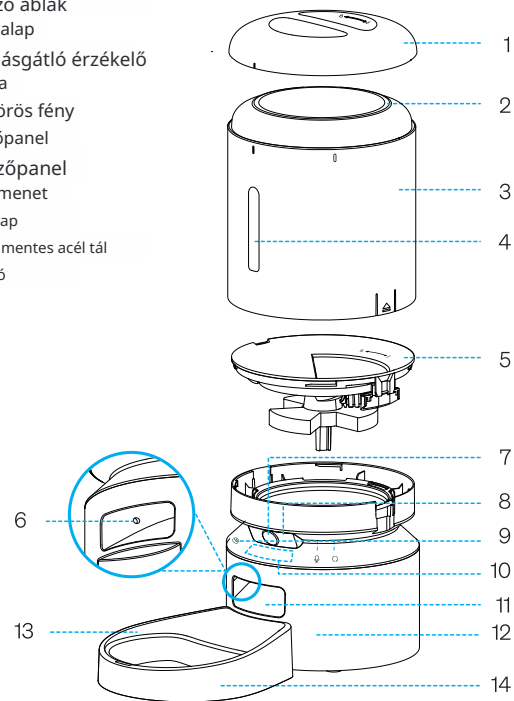

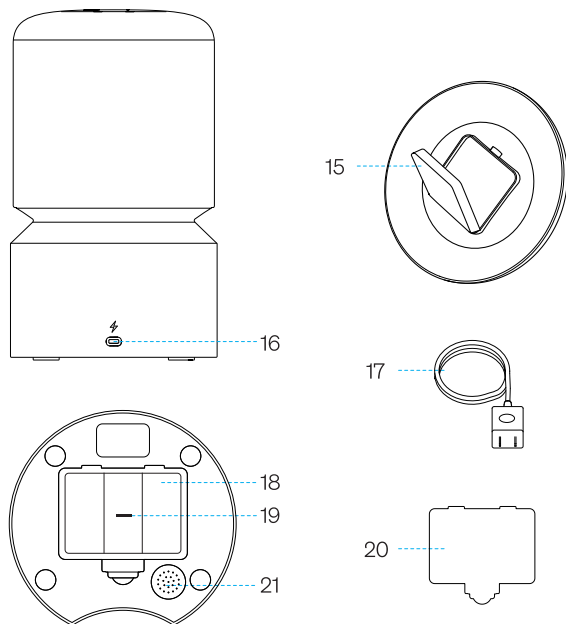


15. Száritószer-doboz
16. Tápcsatlakozó
17. Tápegység

18. Elemrekesz
19. microSD-kártyahely
20. Rekeszfedél
21. Hangszóró


Gombok és jelzők áttekintése

Gombok áttekintése

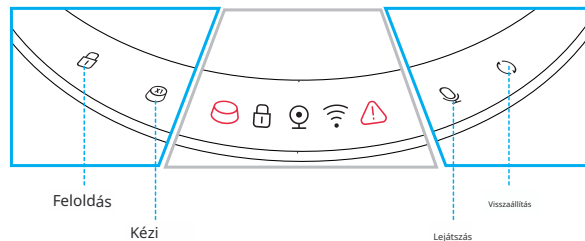

Gombok	Működés
 Feloldás	Nyomja meg és tartsa lenyomva öt másodpercig a feloldáshoz. Nyomja meg a gombokat, és az eszköz emlékeztető hangot ad ki. Zárt állapotban csak ez a gomb működik.
 Kézi	Feloldott állapotban egyszeri megnyomásra egy adag ételt adagol.
 Lejátszás	Feloldott állapotban egyszeri megnyomásra lejátssza az etetési felvételt.
 Visszaállítás	Feloldott állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg az eszköz emlékeztető hangot ad ki, és a Wi-Fi jelző villog.

Jelzők áttekintése

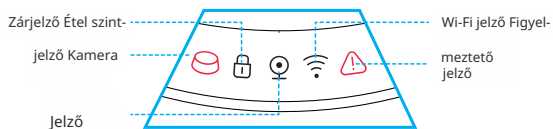

Állapotjelzők

Jelző típusa	Jelző állapota	Eszköz állapota
Étel szint jelző	Bekapcsolva	Pirosan világít, ha az ételszint alacsony.
	Kikapcsolva	A tartályban elegendő étel van.
Zárjelző	Bekapcsolva	A gombok zárolva vannak.
	Megjegyzés: A vezérlőgombok zárolva lesznek automatikusan 30 másodperc készenléti állapot után.	
Kamera jelző	Bekapcsolva	Világít, amikor az alkalmazás Kamera oldala használatban van.
	Kikapcsolva	A kamera nincs használatban.
Wi-Fi jelző	Másodpercenként egyszer villog.	Az etető készen áll a Wi-Fi kapcsolatra.
	Másodpercenként kétszer villog.	Az etető csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
	Másodpercenként háromszor villog.	Az etető szoftverfrissítést végez.
	Bekapcsolva	Csatlakoztatva Wi-Fi hálózathoz.
	Kikapcsolva	A Wi-Fi funkció ki van kapcsolva.
Figyelmeztető jelző	Bekapcsolva	Étel elakadás, alacsony akkumulátor vagy a motor nem működik.
	Kikapcsolva	Minden rendben működik.


Az etető beállítása

Első lépések

Telepítés

1. Vegye ki az ételtálat az ételtartályból.


Csavarja el az ételtartály fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba a fedél eltávolításához. Húzza ki kissé mindkét oldalon a bevágásokat, majd emelje fel az ételtartály eltávolításához.

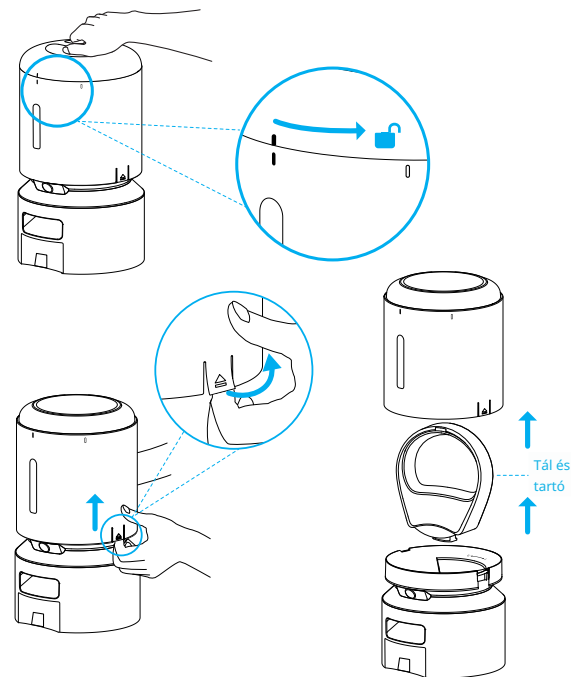

2. Helyezze be a microSD kártyát (a kártya nem tartozék).


A videofelvétel funkció engedélyezéséhez először helyezzen be egy microSD kártyát, majd az alkalmazásban engedélyezze a felvétel funkciót: érintse meg a jobb felső sarokban a ② ikont > Eszköz kamera > Videó beállítások.

1) Nyissa ki az akkumulátorrekeszt; a microSD kártyahely az akkumulátorrekesz közepén található.

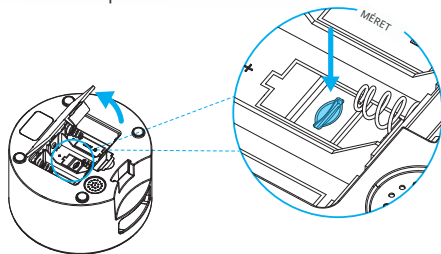

2) Helyezze be a microSD kártyát a jelzett irányban. Csúsztassa be, amíg kattanást nem hall.


Ne erőltesse és ne alkalmazzon túlzott erőt a microSD kártya behelyezéséskor.

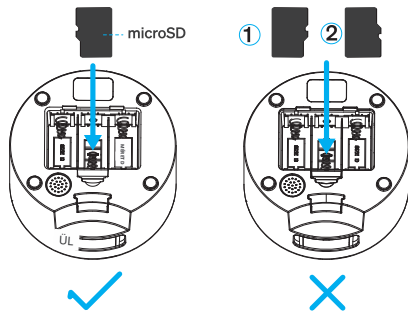

Megjegyzés: Helyezze be helyesen a microSD kártyát. Ennek elmulasztása meghibásodást okozhat.

Megjegyzések:

1. Ez a termék támogatja a szabványos microSD kártyákat (például Samsung és SanDisk) 16–256 GB kapacitással és legalább Class 10 sebességgel.
2. Első használat előtt formázza meg a microSD kártyát a Petlibro alkalmazás Beállítások menüjében.
3. A microSD kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártyát, amíg ki nem oldódik.
4. Adatvédelmi okokból a microSD kártyán lévő videófájlok csak a Petlibro alkalmazás Visszajátszás részében tekinthetők meg. A microSD kártya nem olvasható PC-n vagy telefonon.
5. A V30-nál nagyobb olvasási/írási sebességű microSD kártyák nem támogatottak.

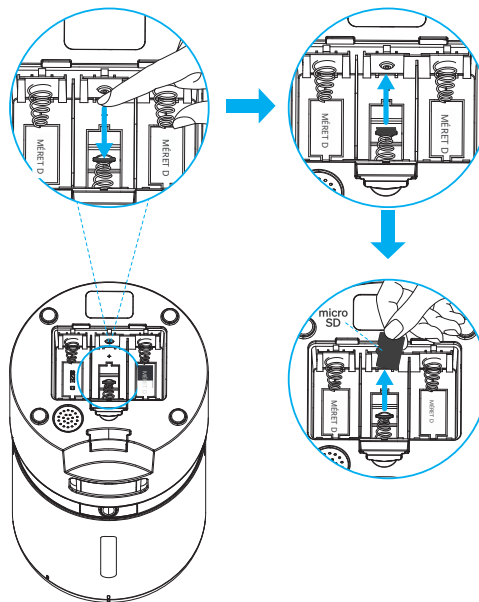

3. Csatlakoztassa az áramforrást

1) Csatlakoztassa az 5V-os tápegységet egy konnektorba, majd a USB kábelt az etető hátoldalán lévő USB portba.

2) A jelzőfények automatikusan felgyulladnak, jelezve, hogy az etető be van kapcsolva.

3) Nyissa ki az etető alján található akkumulátorrekeszt. Három darab alkáli D elemet (nem tartozék) telepítsen áramszünet esetére. Győződjön meg róla, hogy az elemek pozitív és negatív pólusai megfelelnek a rekesz jelöléseinek.


Megjegyzések:

• Elemek nem tartozékok.

- Az állat etetésének zavartalansága érdekében hirtelen áramszünet esetén ne használja az elemeket kizárólagos energiaforrásként. Az elemeket csak vészhelyzeti megoldásként használja.

- Az elem szivárgásának elkerülése érdekében távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

- Ha az etető kizárólag elemmel működik, a Wi-Fi funkció, a kamera, a felvétel gomb és a reset gomb le lesz tiltva az üzemi idő meghosszabbítása érdekében, az étkezési ütemtervek azonban normálisan végrehajtnak.

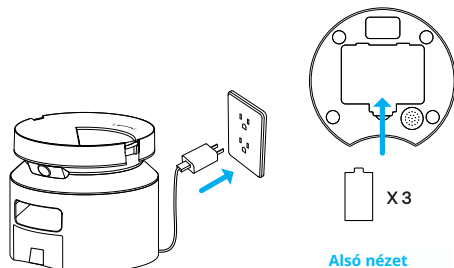


4. Helyezze a nedvszívó tasakat a belső dobozba, a fedél alá.

Megjegyzések:


- Ajánlott a nedvszívó tasakat 15 naponta cserélni a penész kialakulásának megelőzése érdekében.

- Tisztítás előtt távolítsa el a nedvszívó tasakat a fedélről.

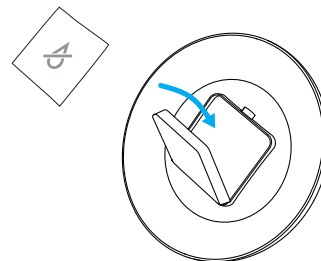

5. Szerelje fel az ételtartályt.


Igazítsa az ételtartályt a tartályalap mindkét oldalán található bevágásokhoz.

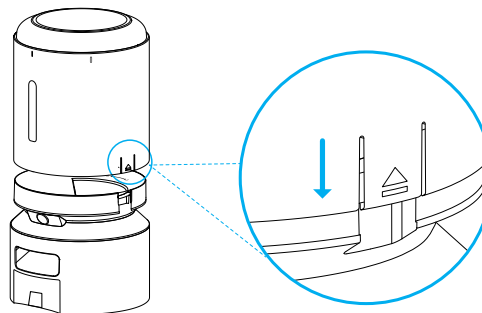

6. Tegyen száraz állateledelt az ételtartályba.

Megjegyzések:


- Az egyenetlen adagolás elkerülése érdekében kérjük, töltsön elegendő állateledelt a látható szintig.
- Ajánlott tápdarab méret: 2–15 mm / 0,07–0,6 hüvelyk átmérőben.
- Ne használjon konzerv, nedves vagy nyirkos eledelt.

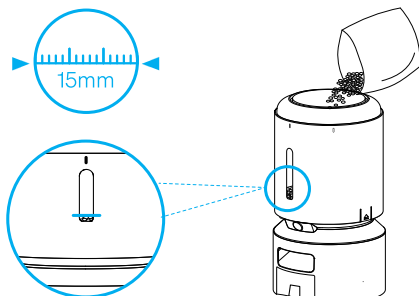

Minimális tápdarabszint

7. Tegye vissza a fedelet.


A helyére pattintáshoz fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, a jobb forgatójélről a bal forgatójélre.

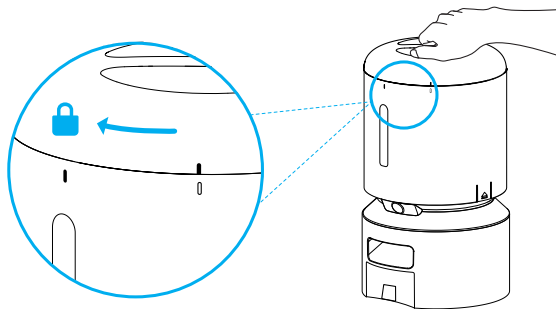

8. Szerelje fel az etetőtálat.

Csatlakoztassa a tálat az etetőalap alján található kijelölt bevágásokhoz.

Megjegyzés: Az etető mozgatása előtt nyomja le a tálat, hogy eltávolítsa az etetőalapról. Ha van tápdarab az etetőtálban, óvatosan kezelje, hogy elkerülje a kiömlést. Az etető felemelésekor fogja meg az alapot, ne más részeket.

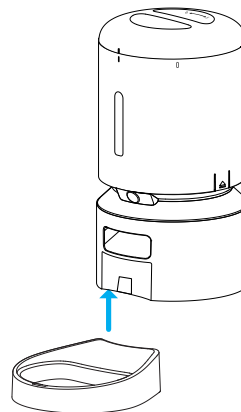

Alkalmazásvezérlés


1. Töltse le és telepítse a PETLIBRO alkalmazást.




Megjegyzés: Két hasonló alkalmazás érhető el a telefonja alkalmazásboltjában: PETLIBRO és PETLIBRO LITE. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a „PETLIBRO” alkalmazást tölti le (nem a „PETLIBRO LITE”-ot).

2. A beállítás befejezéséhez válasszon a Petlibro alkalmazásban a két lehetőség közül:

Opció 1

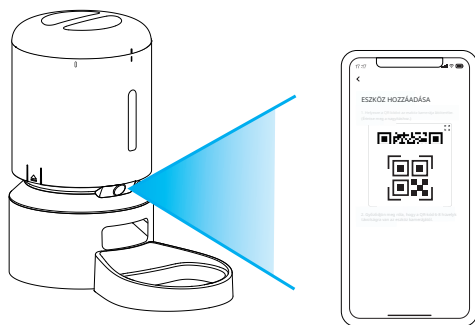

2. lehetőség

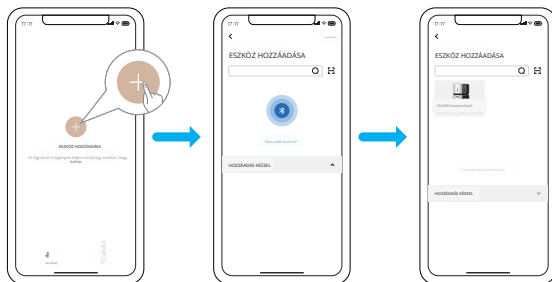

Gondozás és karbantartás


Ajánlott rendszeresen tisztítani az etetőt a háziállatok egészsége érdekében.
háziállatok

A mosható részek a következők: fedél, ételtartály, tartályalap, rozsdamentes acél tál és tál tartó.


Tisztítsa meg a többi részt száraz ruhával.

Tisztítsa meg a tartály fedelét, az ételtartályt és a tartály alját.


Mielőtt eltávolítja az ételtartályt, győződjön meg róla, hogy az üres. Étel kiömlése esetén.

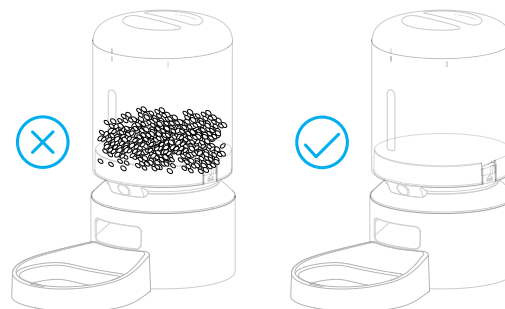


1. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.

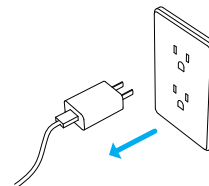


2. Csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba a fedelet, és vegye ki a nedvszívó tasakot a fedél alatti belső dobozból.

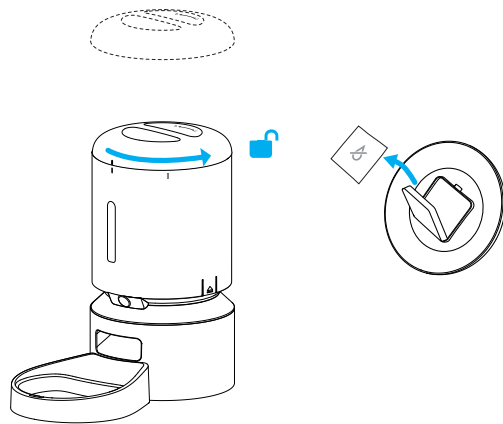


3. Húzza ki kissé mindkét oldalon a bevágásokat, majd emelje fel az ételtartály eltávolításához.

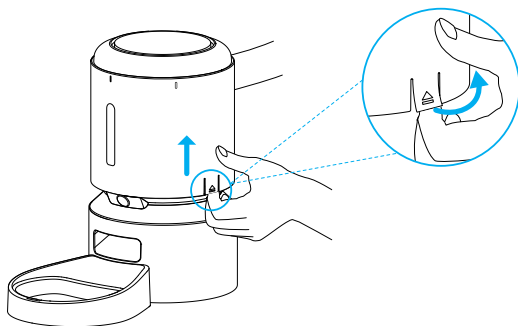


4. Csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba a tartály alját az eltávolításhoz.

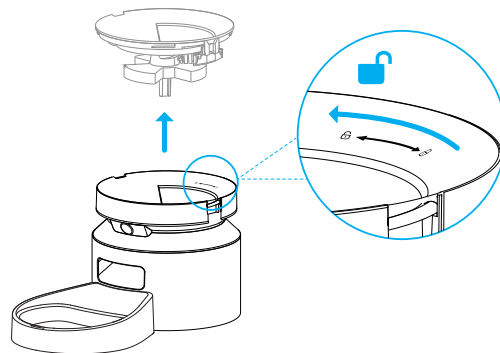


5. Alaposan öblítse le, majd hagyja levegőn megszáradni a fedelet, a tartályt és a tartály alját.

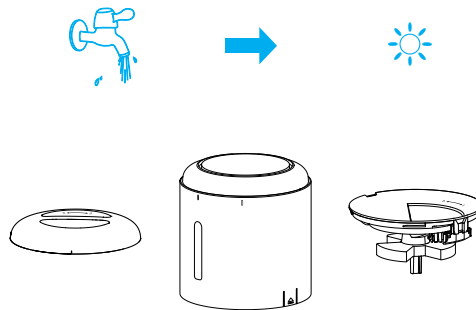

6. Szerelje vissza őket a készülékre. Csavarja az óramutató járásával megegyező irányba a tartály alját, amíg kattan

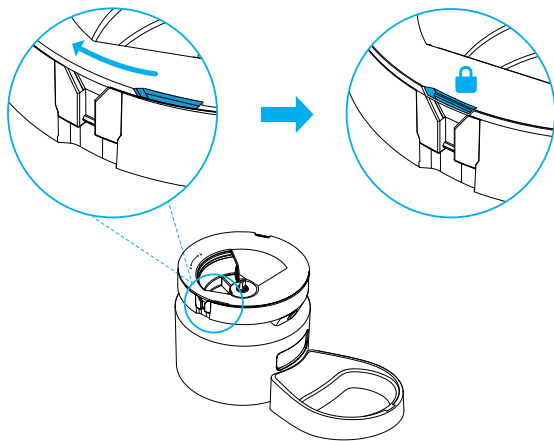


7. Szerelje fel a tartályt és a fedelet.

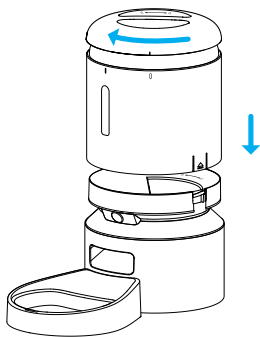


Tisztítsa meg az ételtálat.

1. Nyomja le az ételtálat a tartóval együtt az eltávolításhoz.

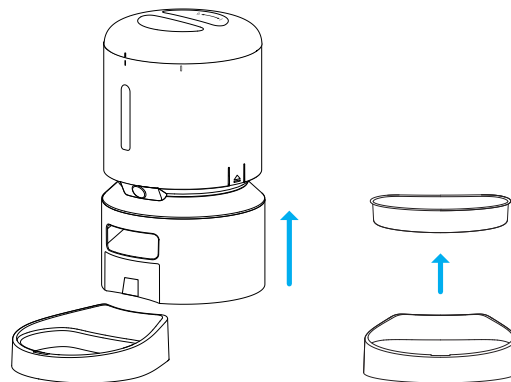

2. Alaposan öblítse le, és hagyja levegőn megszáradni, mielőtt visszaserelné a készülékre.

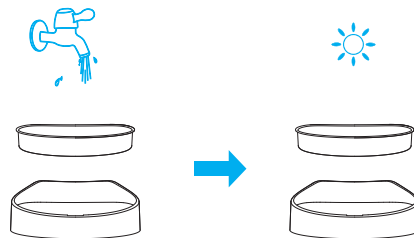

Műszaki adatok

Model	PLAF203
Kapacitás	5L
Teljesítmény	DC 5V tápegység; 3 x alkáli D elem (nem tartozék)
Tápegység	Bemenet: AC 100-240V 50/60Hz Kimenet: DC 5V / 2A
Működési hőmérséklet:	0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Méretek	34 × 19 × 19 cm / 13,4 × 7,5 × 7,5 in
Nettó súly	1,7 kg / 3,75 lb

Hibaelhárítás

Ezek a válaszok segíthetnek megoldani a legtöbb problémát, amely a háziállatetető használata során felmerülhet. Amennyiben nem, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz a support@petlibro.com címen.

Probléma	Megoldás
Nem lehet csatlakoztatni az etetőt a Wi-Fi-hez.	1) Tartsa az etetőt és a telefonját közel a routerhez, és győződjön meg róla, hogy a hálózati jel erős. 2) Indítsa újra az etetőt. 3) Kövesse az alkalmazás utasításait vagy a működési videóinkat az etető hozzáadásához. Több hozzáadási mód közül választhat. 4) Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni csapatunkkal e-mailben segítségért.

Probléma	Megoldás
A Wi-Fi kapcsolat gyakran megszakad.	1) Tartsa az etetőt közel a routerhez, és győződjön meg róla, hogy a hálózati jel erős. Ideális, ha akadályok és falak nélkül 6 méteren (19,7 láb) belül van. 2) Ellenőrizze, hogy a tápkábel szilárdan csatlakozik. 3) Indítsa újra az etetőt.
Megnyomom a gombokat, de nem működnek.	Nyomja meg, és tartsa lenyomva az oldógombot 5 másodpercig a gombok feloldásához.
Az étel nem jön ki.	1) Kérjük, győződjön meg róla, hogy a tartályban lévő étel száraz, és az étel mérete 2–15 mm (0,07–0,6 hüvelyk) átmérőjű. 2) Vegye le az ételtartályt és az alját, majd ellenőrizze, hogy a csúszda belül nincs-e elzáródva. 3) Ellenőrizze, hogy az ételkimenetnél lévő dugulásgátló érzékelő nem piszkos vagy elzáródott-e. 4) Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége nem alacsony-e, hogy a tápegység csatlakoztatva van-e, illetve hogy nincs-e áramszünet, ha a tápegység csatlakoztatva van és az akkumulátor nincs behelyezve.
A jelzőfények ki vannak kapcsolva.	1) Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet. 2) Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban nincs-e ki kapcsolva a jelzőfény funkció.
Nem tudom eltávolítani a tárolót.	Húzza ki kissé mindkét oldalon a bevágásokat, majd emelje fel az ételtartály eltávolításához.
Az adag mennyisége nem egyezik.	Az első néhány adag eltérhet, de ez nem jelenti azt, hogy a készülék hibás. Körülbelül hat etetés után az adagok szinte egyenletesek lesznek.

Probléma	Megoldás
Az etető kamerája nem tudja beolvasni a telefonján lévő QR-kódot.	1) Győződjön meg róla, hogy az etető készen áll a hálózati csatlakozásra, azaz az etető Wi-Fi jelzőfénye villog. 2) Tartsa a telefonját körülbelül 15–20 cm távolságra az etető kamerájától. Távolítsa el az etetőtálat, és szükség szerint döntse meg az etetőt.
Az élő videó nem jelenik meg.	1) Váltson erősebb Wi-Fi jelre. 2) Ha a hálózat gyenge, változtassa meg a videó minőségét HD-ről (nagy felbontás) SD-re (standard felbontás).
Hol tárolódnak a fényképek és videók?	1) A képernyőképek és videoklipek az alkalmazás Album részében tárolódnak. 2) A videólejátszások az alkalmazás Lejátszás részében tárolódnak.
A színes élő videó kép fekete-fehérré válik.	Az éjjellátó alapértelmezés szerint automatikusra van állítva, az infravörös fény sötétben automatikusan bekapcsol, és az élő videó fekete-fehérben jelenik meg. Az éjjellátó kikapcsol, ha elegendő a környezeti fény. Az éjjellátó funkciót kézzel is beállíthatja automatikusra, mindig bekapcsoltra vagy mindig kikapcsoltra. Érintse meg a jobb felső sarokban található Beállítások ikont, válassza az IR éjjellátót, majd válassza ki a kívánt beállítást.

Probléma	Megoldás
Mi a mozgásérzékelő funkció?	Az éjjellátó funkciót kézzel is beállíthatja automatikusra, mindig bekapcsoltra vagy mindig kikapcsoltra. Érintse meg a jobb felső sarokban található Beállítások ikont, válassza az IR éjjellátót, majd válassza ki a kívánt beállítást. 1. A mozgásérzékelés engedélyezéséhez érintse meg a jobb felső sarokban található Beállítások ikont, válassza a Riasztási beállítások menüpon-tot, majd a Mozgásérzékelő riasztást. 2. A kamera automatikusan videoklipet rögzít, amikor mozgást észlel. A funkció engedélyezéséhez érintse meg a jobb felső sarokban található Beállítások ikont. Válassza a Felvételi beállításokat, majd a Felvételi módot, végül érintse meg az Eseményfelvételt. 3. Annak érdekében, hogy telefonja értesítéseket kapjon, először engedélyezze a PETLIBRO alkalmazás értesítéseit a telefonján.
Mi a hangérzékelő funkció?	Hangérzékelés esetén telefonja értesítést kap. Megjegyzések: 1. A hangérzékelés engedélyezéséhez érintse meg a jobb felső sarokban található Beállítások ikont. Válassza a Riasztási beállításokat, majd a Hang-érzékelő riasztást. 2. Annak érdekében, hogy telefonja értesítéseket kapjon, először engedélyezze a PETLIBRO alkalmazás értesítéseit a telefonján.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A termék károsodásának veszélye:

- A termékeket csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a takarmányadagoló vagy a tál állapotát, különösen a mechanikus alkatrészeket, például a fedelet, a fogantyúkat, az etetőmechanizmust vagy az etetőtartályokat. Látható sérülés esetén hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.
- Ne kerülje túl az etetőanyag- vagy víztartályokat - tartsa be a gyártó által megadott ajánlott kapacitásokat.

Veszély az állatokra:

- Győződjön meg arról, hogy a takarmányadagoló megfelel az állat méretének, korának és táplálkozási igényeinek.
- Rendszeresen ellenőrizze a tárolt takarmány minőségét - győződjön meg róla, hogy friss és száraz körülmények között tárolt, hogy megelőzze a romlást.
- Helyezze a készüléket olyan stabil helyre, amely könnyen hozzáférhető az állat számára, de ne legyen kitéve túlzott napfénynek, nedvességnek vagy más állatokkal való érintkezésnek.

Veszély a gyermekekre nézve:

- Az ételadagolók nem játékok. Tartsa őket a gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a készülék véletlen károsodását.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül kezeljék a készüléket, különösen az etetőanyag feltöltésekor vagy a mechanizmusok karbantartásakor.

Elektronikus alkatrészekkel kapcsolatos kockázatok:

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek, az akkumulátorok és az elektronikus alkatrészek állapotát. Sérülés esetén szüntesse meg a készülék használatát.
- Elektromos meghajtású modellek esetén győződjön meg arról, hogy a készülék stabil áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Ha a készülék akkumulátorról működik, a kezelési útmutatónak megfelelően cserélje ki azokat, és csak a gyártó által ajánlott akkumulátorokat használjon.

A helyes használatra vonatkozó információk

Használati ajánlások:

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, például a fedelek, az adagolómechanizmusok és az adagolótartályok megfelelően vannak-e felszerelve.
- Rendszeresen tölts fel a takarmánytartályt a gyártó ajánlásainak megfelelően, elkerülve az olyan termékeket, amelyek eltömíthetik a mechanizmusokat.
- Az automatikus funkcióval rendelkező modellek esetében győződjön meg arról, hogy a takarmányadagolási ütemterv helyesen van-e beállítva.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz és tiszta, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől védett helyen tárolja.
- Az adagolókat és tálakat rendszeresen tisztítsa a gyártó utasításai szerint, enyhe tisztítószerrel és puha anyagokkal. Ne használjon durva vegyszereket vagy szerszámokat, amelyek károsíthatják az adagolót.
- Cserélje ki a fogyó alkatrészeket, például a szűrőket (ha van ilyen) a gyártó által ajánlott módon.

Az akkumulátor biztonsága:

- Csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon elemmel működő készülékekben.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

További óvintézkedések

Alkalmazkodás az állathoz:

- Figyelje meg, hogyan reagál a háziállat az ételadagolóra vagy a táltra - győződjön meg arról, hogy a készülék használata nem okoz-e stresszt vagy kellemetlenséget.
- A túlreagálásra hajlamos háziállatok esetében állítson be megfelelő ételadagokat vagy etetési ütemtervet az egészségügyi problémák megelőzése érdekében.

Sérülés és karbantartás:

- A mechanikus vagy elektronikus berendezések javítását csak az erre felhatalmazott szervizközpontokban szabad elvégeztetni.
- Ne módosítsa a készüléket saját maga, mert ez befolyásolhatja annak biztonságát és működését.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használat biztonságát, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve,

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemidőt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jóállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jóállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítás vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....
Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

.....
Vásárló aláírása