



AI macskaalom automata (Pro - X)

SCOOPER Használati utasítás



Ingyenesen hívható: +1 833 440 2772 E-mail: support@MACSKAKAPCSOLAT.cn

Köszönjük, hogy megvásárolta a MACSKAKAPCSOLAT AI macskaalom automata Scooper Pro - X-et!

A MACSKAKAPCSOLAT célja olyan termékek fejlesztése, amelyek boldoggá teszik kedvenceit, és megkönnyítik az Ön életét. Ez a kézikönyv segíteni fog abban, hogy a Scooper Pro - X készülékből a legtöbbet hozza ki. Végigvezeti a beállítási folyamaton, továbbá hasznos tanácsokat és tippeket nyújt.

A Scooper Pro - X számos funkcióval rendelkezik, ezért őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi tájékozódáshoz. Amennyiben segítségre volna szüksége, vagy több időre lenne szüksége a beállításhoz, kérjük, írjon nekünk az support@catlink.cn e-mail címre, vagy hívjon minket a +1 833 440 2772 telefonszámon. Élvezze a Scooper Pro - X használatát, és élvezze szabadságát!

MACSKAKAPCSOLAT


Fontos biztonsági utasítások

- Mindig győződjön meg arról, hogy a háztartásában lévő macska, amely használhatja a Scooper Pro - X-et, legalább 3,3 font súlyú.
A macskák súlyának 3,3 és 22 font között kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan használhassák a Scooper Pro - X-et.
- A Scoopert mindig kemény, sík felületre helyezze. Kerülje a puha, egyenetlen vagy instabil padlózatot, mivel ez befolyásolhatja a készülék macskaérzékelő képességét.
- Karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Ne erőltesse a macskáját a Scooper használatára.
- Soha ne tegyen az egységbe semmi mást, csak csomósodó macskaalmot vagy olyan alomgyöngyöket, amelyek elég kicsik ahhoz, hogy átjussanak a szűrőn.
- Soha ne üljön rá, és ne helyezzen semmit a Scooper tetejére.
- Soha ne nyomja a Scoopert falhoz vagy sarokba; semmilyen falhoz ne érjen.
- Soha ne távolítsa el a Földgömböt vagy a Borítót az egység forgása közben, és ne kapcsolja be az egységet, ha a Földgömb vagy a Borító nincs a helyén.
- Soha ne nedvesítse be, és ne merítse vízbe a Borítót vagy az Alapot.
- Gyermekek, valamint olyan személyek, akiknek korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik vannak, illetve akik tapasztalatlanok vagy nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, csak felügyelettel, biztonságos használatra vonatkozó instrukciók mellett, és a veszélyek megértésével használhatják, tisztíthatják vagy karbantarthatják a Scoopert. 8 év alatti gyermekek nem kerülhetnek kapcsolatba a Scooperrel.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy más személyek játszzanak a Scooperrel.
- Soha ne használjon az egységgel szállítottól eltérő külső tápegységet.
Amennyiben a külső tápegység sérült, kérjük, forduljon hozzánk a csere érdekében.


Tartalomjegyzék

A termék felépítése	01
Csomag tartalma	02
A Scooper Pro - X beállítása	03
1. Elhelyezés	03
2. Áramellátás és kezdeti tesztüzem	04
3. WIFI kapcsolat	05
4. Macskaalom	07
Vezérlőpanel – gombfunkciók	08
1. Vezérlőpanel	08
2. Gombfunkciók	09
Jelzőfények	10
Működési mód	11
Védelmi mechanizmus	12
Az összes macskaalom cseréje	13
Tisztítás és figyelmeztetések	14
Hibaelhárítás	16
Kiegészítők	18
Műszaki jellemzők	19
MACSKAKAPCSOLAT modellek összehasonlítása	20
Ügyfélszolgálat	21


Termék szerkezete

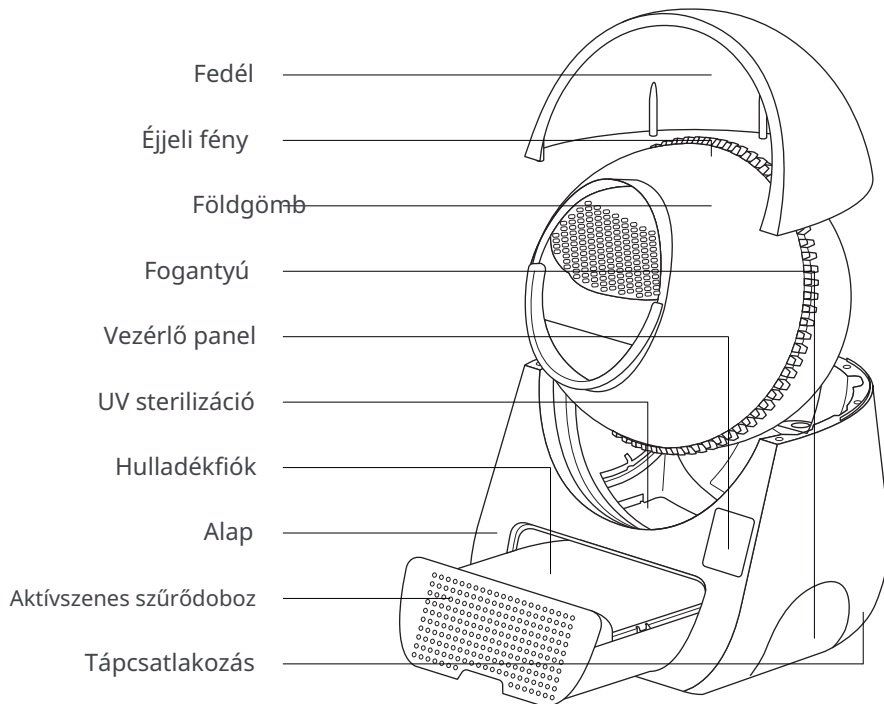

Csomag tartalma

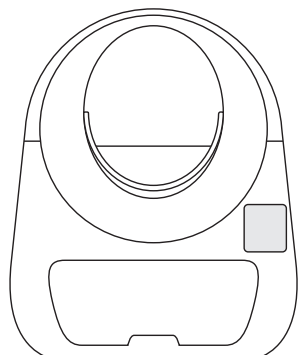

AI macskaalom automata




Hálózati adapter



Szemeteszacskó




Használati útmutató
(Garanciakártya)




Alkalmas bentonitos
macskaalomhoz


Két kijelző
(2 lehetőség közül válasszon egy)



Alkalmas kevert típusú
macskaalomhoz

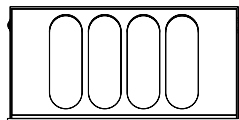

Szénszűrő doboz

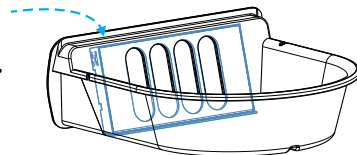


A szénszűrő dobozt a hulladéktartályba helyezték.

A MACSKAKAPCSOLAT javasolja, hogy ezt a részt havonta vegye ki és tegye ki a napra, valamint két havonta cserélje.

A Scooper Pro - X beállítása


Miután összeszerelte a terméket és meggyőződött arról, hogy a csomag tartalma teljes, kövesse az alábbi lépéseket a használat megkezdéséhez.

1. Elhelyezés

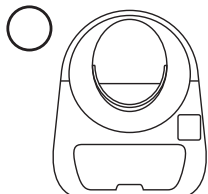

1

Győződjön meg róla, hogy az egység sík, stabil felületen áll, és alatta nincs más tárgy. Kerülje a puha, egyenetlen vagy instabil padlózatot

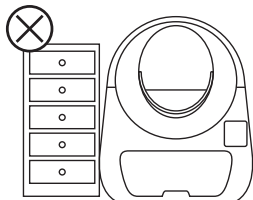

2

Helyezze a készüléket áramforrás közelébe. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen semmilyen fallal vagy sarokkal, és a tetején ne legyen semmilyen tárgy.




3


Ügyeljen rá, hogy a készülék közel legyen a Wi-Fi jelhez, és távol erős elektromos interferenciát okozó készülékektől.

2. Áramellátás és kezdeti tesztciklus


- 1 Ellenőrizze, hogy a szemeteszsák megfelelően van-e behelyezve, majd tolja be rendesen a hulladékfiókot a helyére.

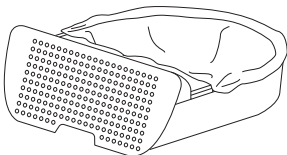

- 2 Csatlakoztassa a tápegység kis végét az Alap hátulján található tápcsatlakozóba, majd dugja a hálózati adaptert a fali aljzatba.

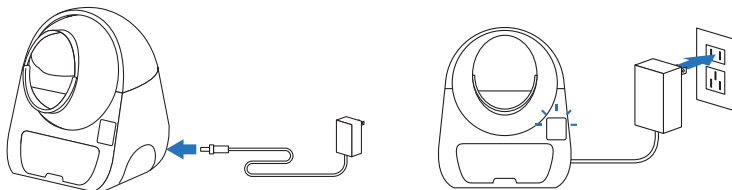

- 3 Az egység minden bekapcsoláskor tesztciklust végez. KÉRÉSEN NE érintse meg az egységet vagy a gombokat a folyamat alatt. A teszt körülbelül 3 percet vesz igénybe.

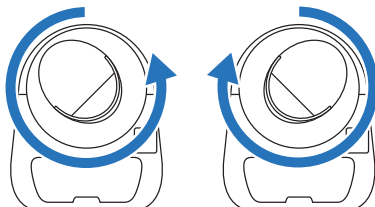

3. WIFI Kapcsolat

MEGJEGYZÉS:

1) Kérjük, helyezze a macskaalom dobozt a routerhez minél közelebb, és győződjön meg arról, hogy a doboz be van kapcsolva.

Kérjük, csak 2,4 GHz-es WIFI-t használjon, az 5 GHz-es WIFI nem támogatott. Emellett nem kompatibilisek azok a WIFI hálózatok, mint például a hotelek vagy repülőterek,

2) melyek speciális tanúsítványt igényelnek.

1 Töltse le a MACSKAKAPCSOLAT ALKALMAZÁST telefonja alkalmazásboltjából, vagy olvassa be a QR-kódot.



CATLINK APP



For ANDROID




For IOS

2 Regisztrálja fiókját az ALKALMAZÁSBAN, majd jelentkezzen be. (Kérjük, engedélyezze a helymeghatározást; Android esetén kapcsolja be a GPS-t.)


3 Az ESZKÖZ oldalon kattintson a jobb felső sarokban található '+' jelre, válassza ki a SCOOPER-t, majd kövesse az utasításokat a WIFI kapcsolat befejezéséhez. (A csatlakozás előtt a mobiltelefonjának WIFI hálózathoz kell kapcsolódnia.) 1. lépés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a két gombot, amíg két sípolást nem hall. Győződjön meg róla, hogy a WIFI jelző villog, majd kattintson a TOVÁBB gombra az ALKALMAZÁSBAN.

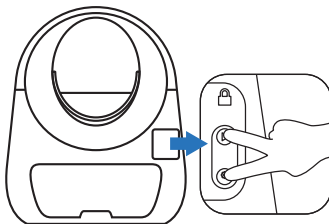

2. lépés

Adja meg a WIFI jelszavát, majd kattintson a TOVÁBB gombra.

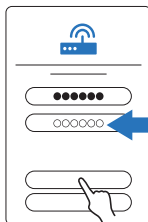


3. lépés

Várjon néhány pillanatot. A folyamat során kérjük, tartsa a telefont és az eszközt egymáshoz közel.

Sikeres! Az eszköz hozzáadva, a WIFI jelzőfény folyamatosan kék.

Ha nem találja az eszközt, húzza le az ESZKÖZ oldalt a frissítéshez.

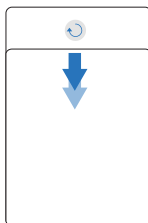

Kapcsolódás sikertelen


Kérjük, kapcsolja ki a készüléket, majd próbálja meg újra. Kérjük, olvassa el a megjegyzést a [WIFI Connection] cím alatt ebben a fejezetben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a folyamat során nincs hiba.

Ha a kapcsolat nem jön létre, kérjük, nyugodtan forduljon hozzánk.

(Ingyenes hívás: +1 833 440 2772, Email: support@catlink.cn)

4. Macskaalom

Töltse meg a Földgömböt a nyíláson keresztül csomósodó alommal, amíg az eléri a töltési vonalat, ha egyenesen elterítve nézzük. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a Földgömböt.

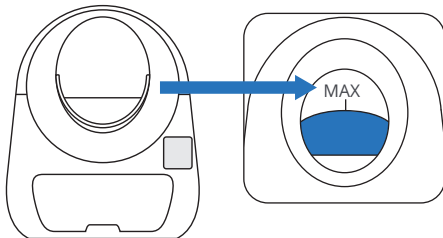

A Scooper Pro - X alomszítáló rendszerének megfelelő működéséhez csomósodó vagy kevert alom szükséges. Magas minőségű, agyagos, csomósodó almot javasolunk.


NE használjon kizárólag nedvszívó, nem csomósodó, laza csomósodású, újságpapíralapú vagy fa alapú pellet almokat.

Ha Ön olyan alomalternatívát használ, amely nincs felsorolva, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal a kompatibilitás ellenőrzése érdekében.

**Gratulálunk! A Scooper Pro -
X most már használatra kész.**

Vezérlőpanel – gombfunkciók

1. Vezérlőpanel

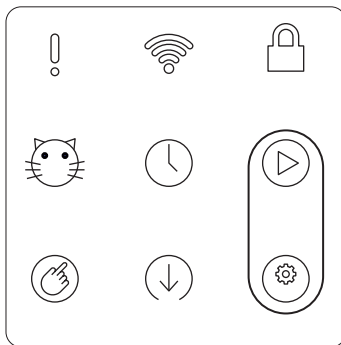

Hibajelző



WIFI jelző



Panelzár jelző



Automata mód jelző



Időzítő mód jelző



Tisztítás/Szünet gomb



Kézi mód jelző



Üres mód jelző



Mód gomb

2. Gombfunkciók

Gomb		Működés	Magyarázat
Tisztítás/Szünet		Egy kattintás Tisztítás indítása/Szünet	
Módváltó		Egy kattintás Tisztítási mód váltás	Az időzítő mód csak a WIFI sikeres csatlakozása után működik.
Panelzár	 + 	Nyomja meg és tartsa le nyomva a Módváltó és a Tisztítás/Szünet gombot 3 másodpercig, majd engedje el, amikor sípolást hall.	Ha a panelzár jelzőfény világít, azt azt jelenti, hogy a panel sikeresen zárva van. A feloldáshoz ismétlje meg a fent leírt műveleteket. [Megjegyzés] Ezt a funkciót a MACSKAKAPCSOLAT ALKALMAZÁSBAN is be- vagy kikapcsolhatja.
WIFI kapcsolat	 + 	Nyomja meg és tartsa le nyomva a Módváltó és a Tisztítás/Szünet gombokat, majd engedje el őket két csipogás után, ezzel belép a WIFI párosítási módba, majd fejezze be a párosítást a MACSKAKAPCSOLAT ALKALMAZÁSSAL	Ha a WIFI jelzőfény folyamatosan világít, azt azt jelenti, hogy a WIFI párosítás sikeresen befejeződött.

*Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék vagy a hozzá tartozó funkciók eltérhetnek a jelen kézikönyvben leírtaktól a folyamatos fejlesztések miatt. Kérdéseivel kérem, tekintse meg a MACSKAKAPCSOLAT ALKALMAZÁS legfrissebb e-Kézikönyvét.

Jelzőfények

Jelzőfények		Állapot	Magyarázat
Automatikus mód		BE	A készülék automata üzemmódban van, és a macska normálisan használhatja.
Kézi mód		BE	A készülék kézi üzemmódban van, és a macska normálisan használhatja. A tisztítás elindításához kézi működtetés szükséges.
Időzítő mód		BE	A készülék időzítő üzemmódban van, és a macska normálisan használhatja. A beállított időpontban a készülék automatikusan tisztít.
Üres mód		BE	A készülék üres üzemmódban van. A macskák használata a működés közben tilos.
Hiba jelző		BE	Mérési védelem alatt, a készülék működése szünetel.
		Gyors villogás	Radarvédelem alatt, a készülék működése szünetel.
		Lassú villogás	A hulladéktartály tele van.
Hiba + panelzár		Gyors villogás	Csípésgátló védelem alatt, a készülék működése szünetel.
		Lassú villogás	Motorelakadás-védelem alatt, a készülék működése szünetel.
WIFI		KI	WIFI nincs csatlakoztatva
		BE	WIFI csatlakoztatva
		Villogó	WIFI párosítás
Panelzár		KI	Panelzár kikapcsolva
		BE	Panelzár bekapcsolva

*Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék vagy a hozzá tartozó funkciók eltérhetnek a jelen kézikönyvben leírtaktól a folyamatos fejlesztések miatt. Kérdéseivel kérem, tekintse meg a [MACSKAKAPCSOLAT ALKALMAZÁS](#) legfrissebb e-Kézikönyvét.

Működési mód


Mód	Panel jelző	Magyarázat
Auto		Amikor a macska elhagyja a Földgömböt, az időzítő elindul. Alapértelmezés szerint 5 perc elteltével a macskaalom automatikusan megtisztul. [Megjegyzés] A várakozási idő módosítható az ALKALMAZÁSBAN.
Kézi		Kézi vezérlés a tisztítás indításához és szüneteltetéséhez.
Időzítő		Csak a sikeres WIFI párosítás után állíthatja be az ALKALMAZÁSBAN az automatikus tisztítás időpontját.
Ürítés		Ürítse ki a macskaalmot a Földgömbből.

Védelmi mechanizmus


Védelmi funkció	Elsőbség	Magyarázat
Radar	1. szint	Amikor a Földgömb forog, ha mozgó tárgy lép be, először a radarvédelem aktiválódik, és a Földgömb forgása leáll. Amint a tárgy elhagyja a teret, a Földgömb ismét elindul.
Mérés	2. szint	Ha a Földgömb forgás közben több mint 3,3 font súlyú tárgyat érzékel, a mérésvédelmi funkció aktiválódik, és a forgás megszakad. Amint a tárgy elhagyja a teret, a Földgömb ismét elindul.
Csípésgátló	3. szint	Amikor a Földgömb alul néző alomtávozó nyílásánál az anti-csípő védelem működésbe lép forgás közben, a nyílás maximálisan kinyílik, majd a forgás leáll. Ezt a védelmet csak emberi beavatkozással lehet feloldani.
Motor elakadt	4. szint	A forgás megszakad, ha a motor ellenállása forgás közben hirtelen megnő. Ez a védelem csak emberi beavatkozással szüntethető meg.

Az összes macskaalom cseréje


1 Nyomja meg a Mód gombot az Üres mód bekapcsolásához.

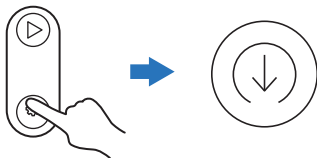




2 Nyomja meg a Tisztítás/Szünet gombot, ekkor az Földgömb az óramutató járásával megkezdődően kezd forogni.

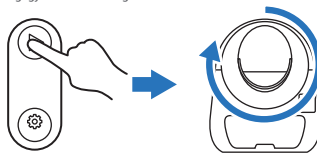

3 Amikor az összes macskaalom a Hulladéktartályba esett, nyomja meg ismét a Tisztítás/Szünet gombot, és az Földgömb visszatér eredeti helyzetébe.

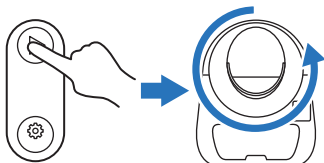


5 Töltse fel az új macskaalomat a MAX jelzés alá, majd a Tisztítás/Szünet gomb megnyomásával tisztítsa egyszer, hogy egyenletes legyen azalom.

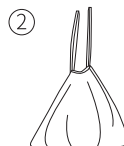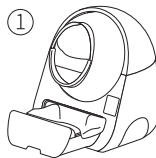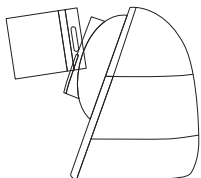


Tisztítás és figyelmeztetések


- 1** Áramtalanítsa az ürítés után,
Kövesse az Összes macskaalom cseréjére vonatkozó lépéseket.

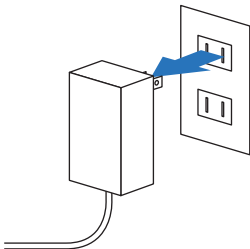


- 2** Távolítsa el a felső fedelet. Ha luxus modellről van szó, kérjük, az ábrán látható módon előbb távolítsa el a csatlakozó kábelt, majd a felső fedelet.

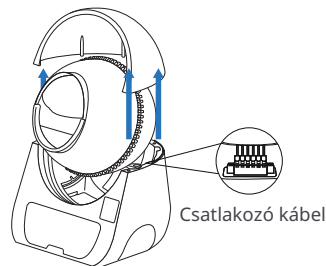


- 3** Vegye ki a Földgömböt
(Figyeljen arra, hogy eltávolítsa a Földgömb hátulján található forgó tengely tartórúdját).

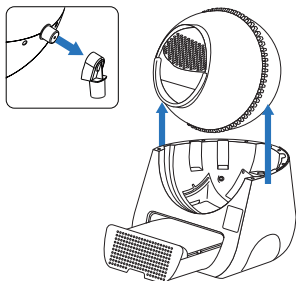


- 4** Távolítsa el a hulladéktartót és a szényszűrőt
(Ajánlott a szényszűrőt havonta egyszer napfényre tenni, és két havonta cserélni.)

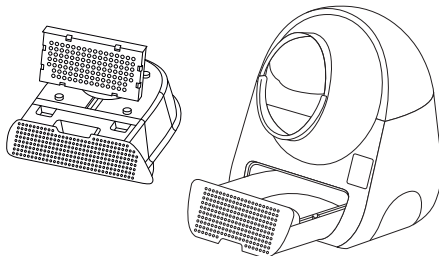




5 A földgömb és a hulladéktartó mosással tisztítható (mosás után gondosan törölje szárazra).

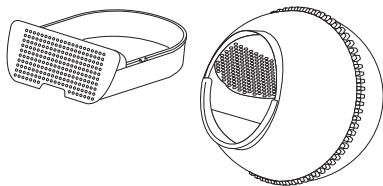




6 A felső fedél és az alap nedves törölkendővel tisztítható (az elektronikus alkatrészek miatt közvetlen mosás nem javasolt).

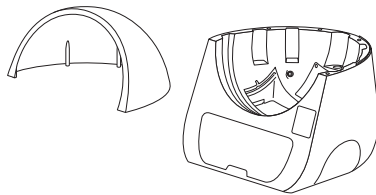

7 A tisztítás befejezése után helyezze vissza az új szénzsűrőt a hulladéktartóba, majd fordított sorrendben szerelje össze az eszközt.

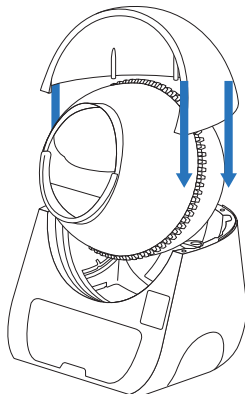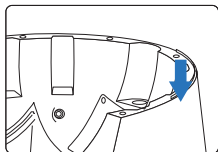
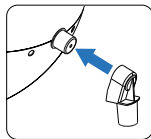


Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás	Lépések
A működés leállt a Radar védelem, mérlegelési védelem vagy a tele hulladéktálca miatt.	Manuális leállítás	Egyszer nyomja meg a Tisztítás/Szünet gombot. 
A működés a következő ok miatt állt le: Ujjbecsípés elleni védelem aktiválódott.	Manuális leállítás	Egyszer nyomja meg a Tisztítás/Szünet gombot. 
A macskaalom mennyisége nem pontos.	Macskaalom visszaállítás NULLÁRA	1 Ürítsd ki az összes macskaalmot. 
		2 Az összes macskaalom kiürítése. 
		3 Nyomja hosszan a Módváltó gombot, majd engedje el két sípolás után; ekkor a Kézi mód és a Módváltó gomb jelzőfény villog. 
		4 Azonnal ismételten nyomja meg és tartassa le nyomva a Módváltó gombot, majd engedje el két sípolás után. 
		5 A művelet befejeződött.

Hiba	Megoldás	Lépések
A mérési adatok pontatlanok.	Mérlegkalibrálás (Online mérlegkalibráció az ALKALMAZÁS eszközbeállításaiiban is elvégezhető)	1 Készítse elő a referencia tárgyat. Használhat 3,3 lbs súlyú tárgyakat, illetve 3 darab 16,9 fl oz-os üveg vizet.
		2 Kapcsolja ki az eszközt, majd indítsa újra. 
		3 Miután a Földgömb elindul a forgásban, helyezze be a 3,3 lbs súlyú tárgyat a Földgömbbe. 
		4 Hosszan nyomja meg a Mód Kapcsoló gombot, majd engedje el, amikor két sípolást hall; a Mód Kapcsoló jelzőfény villogni kezd. 
		5 Amikor a Mód Kapcsoló jelzőfény kialszik és egy „beep” hang hallatszik, a mérési kalibráció befejeződött.

Kiegészítők

Név	Termékképek
Szemeteszacskó	
Szénszűrő doboz	
Rámpa	
Gomódó alom	
Szageltávolító	

A fenti termékeket megrendelheti az Amazon.com oldalán vagy a www.catlinkus.com címen.



Amazon.com



www.catlinkus.com

Műszaki jellemzők

Terméknév	MACSKAKAPCSOLAT AI Macskaalom Doboz (Pro - X) - SCOOPER
Termékmodell	CL-07 / CL-08
Fő anyag	PP
Termék mérete	23,62 x 22,83 x 27,95 hüvelyk
Névleges feszültség	12V 
Névleges teljesítmény	5W
Alkalmazási kör	Macska (1,5–10 kg)
Súly	11 kg
Szabvány	GB 4706.1-2005

MACSKAKAPCSOLAT modellek összehasonlítása

Funkciók	Pro-X Standard	Pro-X Luxus
Éjszakai világítás	X	✓
Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő	X	✓
Alomszint	X	✓
Súlyérzékelő	✓	✓
Ujjbecsípés elleni érzékelő	✓	✓
Radarérzékelő	✓	✓
UV sterilizáció	✓	✓
Szagtalanítás	✓	✓

MEGJEGYZÉS:

Szagtalanító funkció: Ez az alapértelmezett beállítás szerint aktív. A lezárás és a módváltás nem támogatott.

Ügyfélszolgálat

Vásárlóink számára egyéves ingyenes garanciális szolgáltatást biztosítunk.

Amennyiben kérdése merül fel vagy segítségre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!

Telefonos támogatás

+1 833 440 2772

H-P: 10:00–18:00 EST

E-mail támogatás

support@MACSKAKAPCSOLAT.cn 0–24 órában

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reakció elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:
Shanghai CATLINK Intelligent Technology Co., Ltd.

Naxian Road Kehai Building
200120 Sanghaj, Kína
support@catlink.cn

Képviselő az EU-ban:
AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL, Románia
aoce-service@outlook.com

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása

