



Intelligens, öntisztító macskaalom Catlink
BayMax & BayMax Lite

Használati útmutató




Köszönjük, hogy megvásárolta a CATLINK márkájú terméket.

Ez a termék számos funkciót kínál. A funkciók teljes körű kihasználása érdekében javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a jelen használati útmutatóval, és őrizze meg azt biztonságos helyen a későbbi felhasználás céljából.


FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A termék 1,5 és 10 kg közötti testsúlyú macskák számára készült.
2. Helyezze a terméket kemény, egyenletes felületre. Kerülje a puha, egyenetlen felületeket, amelyek befolyásolhatják a termék működését (a macska érzékelését).
3. Tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt mindig húzza ki a terméket a hálózati áram alól.
4. Soha ne erőltesse a macskát a termékbe.
5. Soha ne helyezzen az eszközbe semmi mást, csak csomósodó macskaalmot vagy olyan golyókat, amelyek elég kicsik ahhoz, hogy átjussanak a szitán.
6. Soha ne helyezzen tárgyakat a termékre, és ne üljön rá.
7. Helyezze el a terméket úgy, hogy a termék és a falak vagy más tárgyak között szabad hely maradjon.
8. Soha ne vegye le a golyót vagy a fedelet, amikor az eszköz forog, és ne kapcsolja be az eszközt, ha a golyó vagy a fedél le van véve.
9. Az alomtálca fedelét és alapját sem szabad vízbe mártani vagy folyadékba meríteni.
10. 8 év alatti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek nem kezelhetik önállóan ezt a terméket.
11. A karbantartást és tisztítást 8 év alatti gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett végezhetik.

01 A csomag tartalma

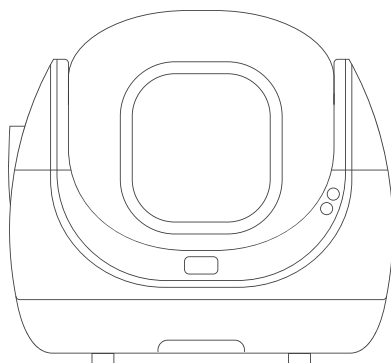


Intelligens, önmagát tisztító macskaalom x1

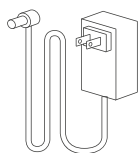

Tápegység x1



Szennye-
ződézsák x1




Dezodoráló hid-
rogel x1*



Használati útmutató

*Külön megvásárolandó a modellhez
SCOOPER SE (Lite).


02 Termékleírás

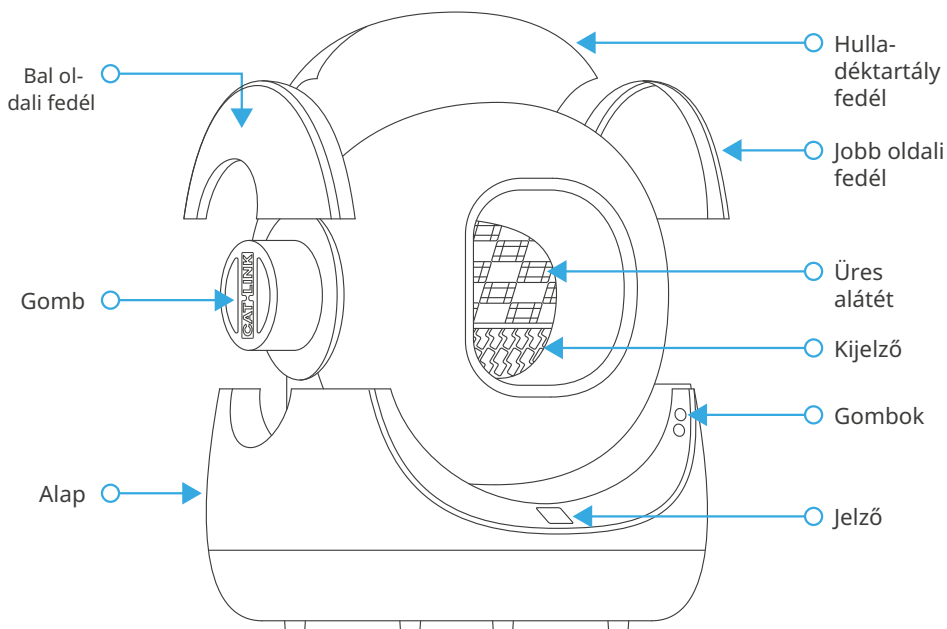

Narancssárga képernyő

Tofu alom/kombinált alom

*Az SCOOPER SE (Lite) modellhez külön megvásárolandó.



Kék képernyő


Csomósodó macskaalom
bentonitos macskáknak

03 Konfiguráció


A termék összeszerelése és hiánytalanságának ellenőrzése után kezdje meg a konfigurációt az alábbi lépések végrehajtásával:

- 1 Ellenőrizze és erősítse meg, hogy a termék teljes, és a csomagban minden tartozék megtalálható.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a termék helyesen van összeszerelve (minden alkatrész megfelelően felszerelve), hogy elkerülje az esetleges problémákat.

(1) Ellenőrizze, hogy a jobb fedél alatt ta-lálható zár jól rögzítve van-e.

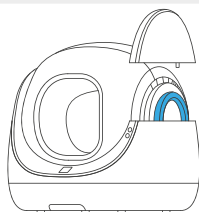

(2) Győződjön meg arról, hogy mindkét fedél megfelelően van felszerelve, és nem deformált.

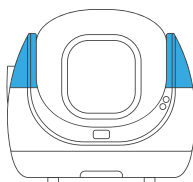


(3) Győződjön meg arról, hogy a gomb a Clean pozícióban van, és a kijelző nincs eltakarva a hulladéktartály ürítéséhez használt alátéttel.




3 A termék elhelyezése


(1) Biztosítsa, hogy a termék egy egyenes és stabil felületen legyen elhelyezve, amely alatt nincs semmilyen tárgy. Kerülje a puha, egyenetlen vagy instabil aljzatokat.

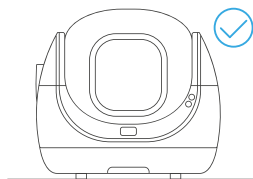


(2) A terméket helyezze el a tápcsatlakozó közelében, így ne érintkezzen falakkal vagy sarkokkal.

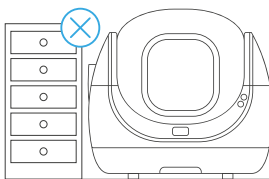

(3) Helyezze a terméket erős Wi-Fi jellel rendelkező helyre, távol olyan eszközöktől, amelyek zavarhatják a jelet.

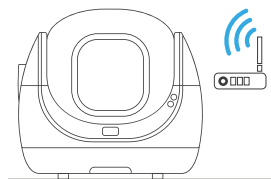

- 4 Ellenőrizze a hulladéktartályt: Győződjön meg arról, hogy a hulladéktartály megfelelően van rögzítve, és a fedél zárva van.
- 5 Áramellátás bekapcsolása: Ha az áramellátás bekapcsolása után a termék golyója helytelenül van elhelyezve, az eszköz automatikusan újraindul az önteszt során.

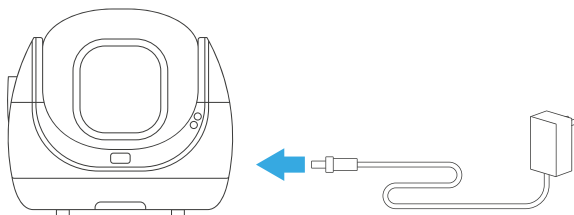

④ Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

FIGYELEM

- Helyezze a terméket a lehető legközelebb a routerhez, és győződjön meg róla, hogy az be van kapcsolva.
- Engedélyezze a helyadatokhoz való hozzáférést, és kapcsolja be a GPS-t Android rendszerű telefonján.
- Csak betűket és számokat használjon a Wi-Fi névben, hogy elkerülje a csatlakozási problémákat.
- A termék kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. Az 5 GHz-es hálózat nem támogatott. A termék nem csatlakoztatható olyan Wi-Fi hálózathoz, amely speciális tanúsítványt igényel (pl. hotelekben, repülőtereken stb.).

① Töltse le a CATLINK alkalmazást a telefonjára, vagy olvassa be a QR-kódot.



Catlink alkalmazás



QR-kód

- ② Csatlakoztassa a telefont a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
- ③ Regisztrálja fiókját az alkalmazásban, majd jelentkezzen be. (Győződjön meg róla, hogy engedélyezte a helyadatok használatát, és bekapcsolta a GPS-t Androidos telefonján.) Az ESZKZ oldalon kattintson a jobb felső sarokban található "+" jelre, válassza a Lite verziót, majd kövesse az utasításokat a Wi-Fi csatlakozás befejezéséhez. Ha a terméket nem találja meg, adja hozzá kézzel az alkalmazáshoz, majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
- ④ A készülék kézi hozzáadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a tisztító  gombot 10 másodpercig. Két kezdeti hangjelzést fog hallani, majd további kettőt. Engedje fel a gombot, amikor a jelző elkezd villogni.
- ⑤ Csatlakoztassa a terméket a Wi-Fi hálózathoz a CATLINK alkalmazás utasításai szerint.
- ⑥ A Wi-Fi kapcsolat sikeres létrejöttékor a terméken lévő jelző bekapcsol.
- ⑦ A fent leírt lépések elvégzése után használhatja a CATLINK alkalmazás funkcióit.





A kapcsolat sikertelen volt


Ha a kapcsolat sikertelen, kapcsolja ki a készüléket, majd ismételje meg a fent leírt lépéseket. Győződjön meg arról, hogy a terméket a megfelelő Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja, és a Wi-Fi jel erőssége megfelelő. Ha továbbra sem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni ügyfélszolgálattal segítségért.

7 Macskaalom

- (1) Nyomja meg a Hozzáadás/Ürítés gombot , hogy a gömböt felfelé forgassa.
- (2) A forgás megállása után adjon hozzá 4 liter macskaalmot.
- (3) Az alom hozzáadása után ismét nyomja meg a Hozzáadás/Ürítés gombot az alom ki-egyenlítéséhez és a gömb visszaállításához.
- (4) Az alom kiegyenlítése után győződjön meg arról, hogy a hozzáadott mennyiség nem haladja meg a Max vonalat, hogy elkerülje az alom pazarlását.

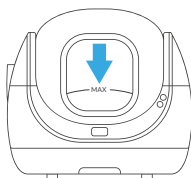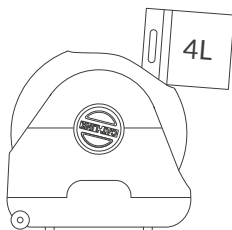

Maximális vonal A Maximális vonal B

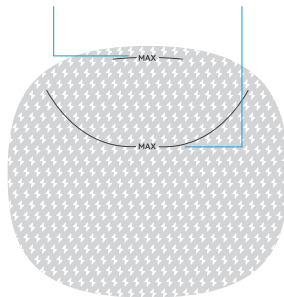


Maximális vonal ábrázolása




FIGYELEM: Minden alom hozzáadása előtt egyszer nyomja meg a Hozzáadás/Ürítés gombot. Az alom hozzáadása után ismét nyomja meg a Hozzáadás/Ürítés gombot a szintkiegyenlítéshez. Ha elfelejti megnyomni a Hozzáadás/Ürítés gombot az alom hozzáadása előtt, ne felejtse el elindítani a tisztítási ciklust az alom hozzáadása után.

8 Aktiválja és helyezze be a dezodoráló hidrogelezt

- (1) Húzza ki a bal oldali gombot.

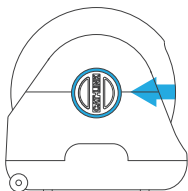


- (2) Helyezze be a dezodoráló hidrogelet a gomba.

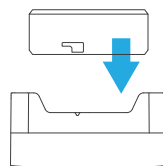


- (3) Forgassa el a dezodoráló hidrogelet az óramutató járásával ellentétes irányba a rögzítéshez.




- (4) Távolítsa el a plombát a dezodoráló hidrogeletről, majd adja hozzá az aktiválót.

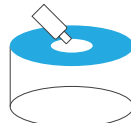

- (5) Helyezze vissza az aktivált dezodoráló hidrogelezzel ellátott gombot.

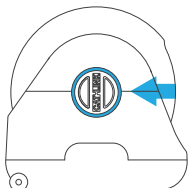

- (6) A telepítés során ne fordítsa fejjel lefelé az üveget, hogy elkerülje az aktiváló folyadék kifolyását.

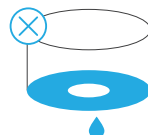



FIGYELEM: A dezodoráló hidrogelet 60 naponta cserélni kell.

04 Tisztítási módok

Jelző	Mód	Magyarázat	Megjegyzések
	Időzítő	Az alkalmazás lehetővé teszi a rendszeres tisztítási ütemterv beállítását. A tisztítás kizárólag az ütemterv szerint történik.	Az időzítő kizárólag az alkalmazásban, Wi-Fi hálózathoz csatlakozás esetén állítható be.
	Autio	Az alomtálca automatikusan megtisztul, amikor a macska elhagyja az alomtálcát.	Az alkalmazás lehetővé teszi az automatikus tisztítás időzítésének beállítását (az idő a macska alomtálcából való távozásától számítva). Az alapértelmezett idő 5 perc.
	Kézi	A tisztítási folyamat kézzel is elindítható és szüneteltethető.	6 hónapnál fiatalabb és 1,5 kg-nál könnyebb macskák esetén ajánlott ezt a módot használni.

05 Gombfunkciók

Gomb	Művelet	Magyarázat	Hangjelzés
Tisztítás 	Nyomja meg	Tisztítás indítása	Egy hangjelzés
	Nyomja meg a tisztítási folyamat során	Tisztítás szüneteltetése	Egy hangjelzés
	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig	Módok váltása tisztítás	Két hangjelzés
	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 10 másodpercig	Wi-Fi csatlakozási mód aktiválása	Két hangjelzés, majd még két hangjelzés
Hozzáadás / Ürités 	Nyomja meg	Alom hozzáadása	Egy hangjelzés
	Nyomja meg az alom hozzáadása után	Alom szintezése	Egy hangjelzés
	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig	Ürités megkezdése	Két hangjelzés
	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hulladék ürítése közben	Ürités megszakítása	Két hangjelzés
Gombkombináció +	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 10 másodpercig	Mérleg kalibrálása	Két hangjelzés, majd még két hangjelzés
	Nyomja meg egyszerre mindkét gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig	Nyitás/zárás Kijelző zárolása	Két hangjelzés

06 Jelző működésének leírása

Jelző	Állapot	Magyarázat	Megjegyzések
 Kijelző zár	BE	Kijelzőzár bekapcsolva	
	KI	Kijelzőzár kikapcsolva	
 Wi-Fi	Villog	Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz	
	BE	Csatlakoztatva Wi-Fi hálózathoz	
	KI	Nincs kapcsolat Wi-Fi hálózattal	
 Üres mód	BE	Üres mód	A tisztítási funkció nem elérhető ebben a módban
	KI	Tisztítási mód	Az ürítési funkció nem elérhető ebben a módban
 Biztonsági jelző	 Kék fény	Infravörös indukció elleni védelem	Működés szüneteltetve
	 Piros fény	Indukciós védelem Mérés	Működés szüneteltetve
	 Lila fény	Motorhiba	Működés szüneteltetve
	 Gyorsan villog lila színnel	Az egyik vagy mindkét oldalsó fedél rosszul van rögzítve	Működés szüneteltetése
	 Váltakozó piros és kék villogás	Teljes hulladéktartály	
	 Kék villogás	Mérleg kalibrálása	
 Biztonsági jelző	BE	Időzítő funkció bekapcsolva	
 Biztonsági jelző	BE	Automatikus tisztítási funkció bekapcsolva	
 Kézi mód	BE	Kézi tisztítás funkció bekapcsolva	

07 Alomtálca ürítési szabályok

Az ürítés a teljes hulladék eltávolítását jelenti az alomtálcáról.

- 1 Az alomtálca ürítése során a hulladéktartály túlcserélésének elkerülése érdekében cserélje ki a hulladékbetétet újra.

***Ne próbálja meg kiüríteni a megtelt hulladéktartályt.**

- 2 Forgassa el a gombot az Ürítés (Empty) pozícióba, ekkor az üres alátét eltakarja a kijelzőt.

***Ne forgassa el a gombot, amíg a készülék működik.**


- 3 Az ürítési folyamat elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Hozzáadás/Ürítés gombot 3 másodpercig, vagy válassza az Ürítés opciót az alkalmazásban.

***Az ürítés nem végezhető el, ha a gomb nincs az Ürítés (Empty) pozícióban.**

- 4 Az ürítés befejezése után forgassa vissza a gombot a Tisztítás (Clean) pozícióba, ekkor az Ürítő alátét visszatér kiinduló helyzetébe.


***A tisztítás nem végezhető el, ha a gomb nincs a Clean (Tisztítás) állásban.**

- 5 Amikor a gomb visszatér a Clean (Tisztítás) állásba, nyissa ki a hulladéktartó fedelét, és helyezze be a szemetesszakot.

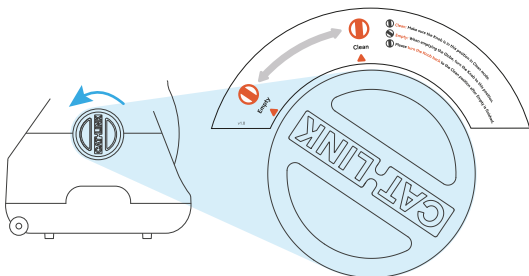

Forgassa el a gombot az Empty (Ürítés) állásba.


Minden hulladékbetét cseréje előtt állítsa a gombot az „Empty” (Ürítés) állásba. Új hulladékbetét behelyezése után állítsa a gombot a „Clean” (Tisztítás) állásba.

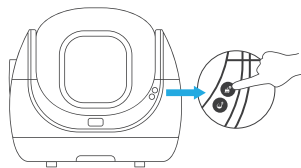


Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Hozzáadás/Ürítés gombot 3 másodpercig.

08 Az alomtálca áthelyezése

(1) Ne húzza az alomtálcát a padlón, hanem emelje fel, és helyezze át az új helyére.

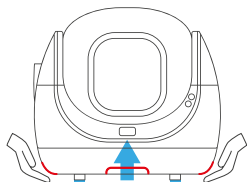


(2) Finoman emelje fel és mozgassa az almot az alábbi ábrán látható módon:

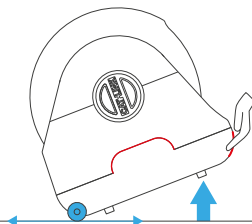

09 A készülék tisztítása


Az eszköz alapját nem szabad vízzel mosni vagy más tisztítószerrel permetezni.

Ha az alomtálca alapját tisztítani kívánja, használjon nedves, tiszta kendőt. Az oldalsó fedők és a golyó közvetlenül vízzel moshatók. A tisztítás befejezése után a megtisztított elemeket helyesen vissza kell szerelni.

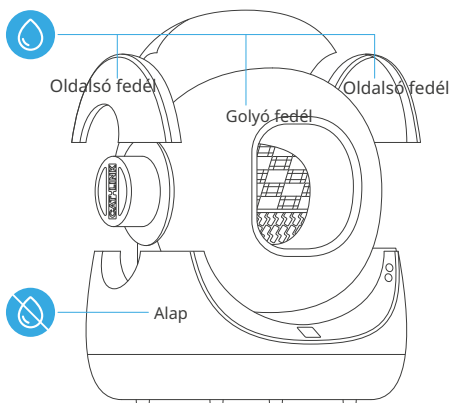

Ajánlott eltávolítani és megtisztítani a golyó alján található szűrőt, majd hagyni megszáradni, mielőtt újra felszerelné.

A golyó tisztítása közben nyissa ki a jobb oldali fedelet a szennyeződésgyűjtő tartály kiürítéséhez.

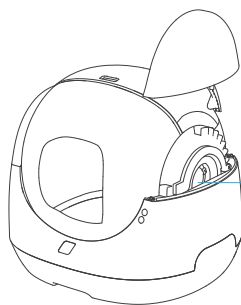


Nyissa ki a fedelet

10 Biztonsági rendszer


Védelem	Elsőbbség	Magyarázat
Infravörös érzékelő	1. szint	Ha a golyó forgása közben idegen tárgy kerül az alomtálca belsejébe, aktiválódik a biztonsági védelem, amely megállítja a golyó forgását. A kék jelzőfény felgyullad, és az alkalmazásban értesítés jelenik meg a hibáról. Az idegen tárgy eltávolítása után az eszköz folytatja a működést.
Gravitációs érzékelő	2. szint	Ha a gömb forgása közben olyan tárgy kerül bele, amelynek súlya meghaladja az 1,5 kg-ot, bekapcsol a mérlegelés elleni védelem funkciója. Amikor a tárgy kikerül a gömbből, a forgás folytatódik.
Érzékelő ellen becsípődés	3. szint	Ha a gömb forgása közben hibás oldalfedél-rögzítést észlel, bekapcsol a védelem, amely megállítja a gömb forgását. A biztonsági jelző gyorsan lila színben villog, és az alkalmazásban hibaüzenet jelenik meg. A védelmet kézzel lehet feloldani.
Motor védelem	4. szint	Ha a motor forgása közben váratlan ellenállás lép fel, a golyó leáll, és az alkalmazásban hibaüzenet jelenik meg. A golyó 10 másodperc múlva újra forogni kezd.

11 Útmutató a golyóbetét használatához


Szét szerelés

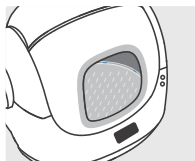

Nyomja erősen felfelé, hogy felemelje a golyó nyílásának mindkét oldalán lévő rögzítőkapcsokat. Emelés után egyszerűen vegye le a tartályt.

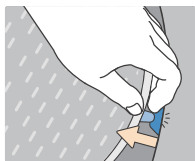




Össz szerelés

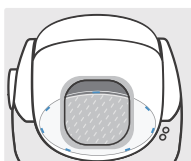

1. Helyezze be az új betétet a golyóba, igazítsa a széleit a rögzítőkapcsokhoz.
2. Igazítás után óvatosan nyomja meg, hogy a betét szorosan illeszkedjen a golyóhoz, és ne legyenek rések.

12 Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Az eszköz az infravörös érzékelő biztonsági funkciója miatt leállt.	1. Törölje le a jelzőt nedves ruhával. 2. Nyomja meg egyszer a tisztító gombot az öntisztítás elindításához.
Az eszköz a súlyérzékelő biztonsági funkciója miatt leállt.	Nyomja meg a „Clean” gombot az öntisztítás elindításához.
Az eszköz a becsípődés elleni védelem miatt leállt.	Szerelje vissza az oldalsó burkolatokat.

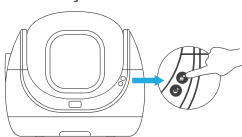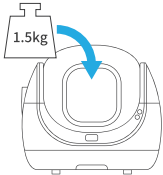Probléma	Megoldás	Lépések
A mérési adatok pontatlanok (kizártuk a használati körülményekből eredő pontatlanságot).	Mérleg kalibrálása	1. Válassza ki a referencia tárgyat. Ez lehet bármilyen tárgy, amelynek súlya 1,5 kg, például három 0,5 literes vízpalack.
		2. Húzza ki, majd indítsa újra. 
		3. Tartsa lenyomva az hozzáadás/ürítés gombot 1 másodpercig, majd engedje el, amikor két hangjelzést hall. A jelző kék színben kezd villogni. 
		4. Helyezze a példaként szolgáló tárgyat a gömbbe. 
		5. A kék biztonsági jelző világít, és a hangjelzés hallatán a mérleg kalibrálása befejeződött.

13 Műszaki adatok

Termék neve	CATLINK BayMax macskaalom – SCOOPER SE
Termék modellje	CL-CA-01/02/03
Fő anyag	PP
Termék méretei	23,58 x 20,98 x 21,45 hüvelyk
Névleges feszültség	12V / 2A
Alkalmazási terület	Macska (1,5–10 kg)
Súly	11 kg
A termék szabványa	GB 4706.1–2005
Márka	CATLINK
Weboldal	www.catlinkus.com

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ a használati útmutatóban található. Mielőtt használatba venné, ismerkedjen meg annak tartalmával, és tartsa be az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt kérjük, olvassa el az alábbi információkat is:

Használati figyelmeztetések

A termék károsodásának kockázata:

- Az alomtálcákat kizárólag a használati útmutatóban meghatározott rendeltetésüknek megfelelően használja.
- Rendszeresen ellenőrizze az eszköz állapotát, különös tekintettel a mozgó alkatrészekre, például a szítáló mechanizmusokra, valamint a burkolatra. Ha látható sérülést észlel, hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.
- Ne helyezze az alomtálcát nedvességre, közvetlen napsugárzásnak vagy szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyre, kivéve, ha a használati útmutató másként nem rendelkezik.

Állatvédelmi figyelmeztetés:

- Az alomtálcát kizárólag a gyártó által ajánlott méretű és súlyú állatok számára használja. Az alomtálca használata túl kicsi vagy túl nagy állat esetén kényelmetlenséget vagy a készülék helytelen működését okozhatja.
- Győződjön meg róla, hogy az állat kényelmesen érzi magát az alomtálca használatában – vezesse be fokozatosan a készüléket a stressz elkerülése érdekében.
- Hiba esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az állatot fenyegető potenciális veszélyeket, például a mozgó mechanizmusok közé szorulást.

Gyermekekre vonatkozó veszély:

- Az automata alomtálcák nem játékok. Tárolja azokat gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, hogy elkerülje a készülék véletlen sérülését vagy működésébe való beavatkozást.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül kezeljék a készüléket.

Elektronikai elemekkel kapcsolatos kockázat:

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek és egyéb elektromos alkatrészek állapotát. Sérülés esetén hagyja abba a készülék használatát.
- Kerülje az eszköz vízzel való érintkezését, kivéve, ha a gyártó kifejezetten jelzi, hogy az alomtálca vízálló.
- Elem- vagy akkumulátoros modellek esetén kizárólag a gyártó által ajánlott elemeket használja, és cserélje azokat a használati útmutató szerint.

Információk a helyes használatához

Használati javaslatok:

- Első használat előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval. Győződjön meg arról, hogy az alomtálca minden eleme, például a hulladéktartály vagy a szítáló mechanizmusok, megfelelően rögzítve van.
- Az alomtálcát stabil, egyenes felületre helyezze, olyan helyre, amely könnyen hozzáférhető az állat számára.
- Rendszeresen ürítse ki a hulladéktartályt, és tisztítsa meg az alomtálca mechanizmusait a megfelelő működés és higiénia biztosítása érdekében.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz, tiszta, nedvességtől és szélsőséges hőmérsékletektől mentes helyen tárolja.
- Rendszeresen tisztítsa az alomtálcát a gyártó utasításai szerint, puha anyagokkal és enyhe tisztítószerrel. Ne használjon éles vegyszereket vagy eszközöket, amelyek károsíthatják a készüléket.
- A hulladékzsákos modelleknel szükség szerint cserélje a zsákokat a szennyeződések felhalmozódásának elkerülése érdekében.

Elemek biztonsága:

- Az elemes készülékekhez kizárólag a gyártó által ajánlott elemeket használja.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a szivárgás megelőzése érdekében.

További óvintézkedések

Az állathoz való alkalmazkodás:

- Figyelje macskája reakcióit az új alomtálra – ha az állat nyugtalanság vagy stressz jeleit mutatja, fokozatosan szoktassa hozzá a készülékhez.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságosan működik, és nem okoz kényelmetlenséget az állat számára, például túl hangos mechanikus zajjal.

Károk és szerviz:

- Az elektronikai készülékek javítását kizárólag hivatalos szervizpontokon végeztesse.
- Ne végezzen önálló módosításokat a terméken, mivel ez befolyásolhatja annak biztonságát és működőképességét.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használati biztonságot, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shanghai CATLINK Intelligent Technology Co., Ltd ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa

[Catlink BayMax és BayMax Lite intelligens, öntisztító macskaalom] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://files.innpro.pl/catlink>

Gyártó címe: Naxian Road Kehai Building, 200120 Sanghaj, Kína

Rádiófrekvencia: 2400–2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: <20 dBm

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelveinek megfelelően jelölt elhasznált elektronikai berendezéseket nem szabad kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. Szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esik a kijelölt gyűjtőhelyeken. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelés terén. Részletes információk kérhetők az önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál vagy az üzletben, ahol a terméket megvásárolták.

CE A termék megfelel az Európai Unió ún. j. Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatokat szabályozzák, és előírják a veszélyek felismerését és megszüntetését.

Ez a dokumentum az eredeti, a gyártó által készített használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben vagy szakszervezetek által, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési teendőkről, rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék fizikai állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul tegyen meg karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő reakció hiánya a termék maradandó károsodásához vezethet. A garancia nem vállal felelősséget az elhanyagolásból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Az EU-ban felelős szervezet:
AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL
Románia
aoce-service@outlook.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------