


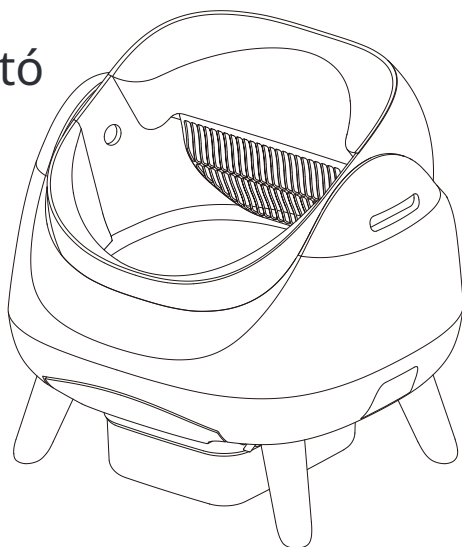

Automatikus macskaalom

SCOOPER C08

Használati útmutató



Az utasítás érvényes a következő modellekre: CL-CH-01/02/03/04/05

TARTALOMJEGYZÉK

1) Fontos információ	1	11) Golyó alátét használati útmutató.....	13
2) Biztonsági utasítások	2	12) Tisztítás és karbantartás.....	14
3) A csomag tartalma	3	13) Oktatóvideó	15
4) A termék felépítése.....	4	14) GYIK	15
5) Csomagolás kibontása.....	5	15) Termékspecifikáció	17
6) Tisztítási üzemmódok.....	9	16) Veszélyes anyagok jegyzéke	18
7) Vezérlő lámpák	9	17) Regionális használati előírások.....	18
8) Gombok	11		
9) Wi-Fi konfiguráció	12		
10) Kiürítési utasítások	13		

01 Fontos információk


- Köszönjük, hogy a CATLINK terméket választotta. Folyamatosan gondoskodunk a háziállatok biztonságáról és egészségéről, valamint a kivételes ügyfélszolgálat minőségéről.
- A termék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és kövesse az abban foglaltakat. A termék használatával elfogadja a biztonsági utasításokat
- .
A cég semmilyen felelősséget vagy jogi kötelezettséget nem vállal a jogosulatlan használatból eredő balesetekért vagy károkért.
- A cég fenntartja a jogot ennek a nyilatkozatnak az értelmezésére és módosítására.

02 Biztonsági utasítások


Ezeknek a biztonsági utasításoknak a be nem tartása a termék helytelen működéséhez vagy váratlan károkhoz vezethet.

01. Telepítse és használja az eszközt a használati utasításnak megfelelően.
02. Helyezze a készüléket egy egyenletes, stabil felületre. Tartsa távol a faltól és egyéb tárgyaktól a megfelelő mérés érdekében.
03. Emelje óvatosan, hogy ne sértse meg a beépített súlyérzékelőket. Ne húzza túl erősen.
04. Használjon CATLINK kevert almot vagy csomósodó agyagalapú almot. Más típusok használata befolyásolhatja a tisztítás hatékonyságát, vagy alom pazarlást okozhat.
05. Ne nyissa ki az oldalsó fedőket vagy a hulladéktartályt működés közben, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat.
06. A sérülések vagy biztonsági kockázatok elkerülése érdekében kizárólag az eredeti adaptert használja.
07. Ne mossa az alapot. Törölje le nedves ruhával. A golyó, az oldalsó burkolatok és a hulladéktartály mosható.
08. 6 hónaposnál fiatalabb vagy 1,5 kg-nál (3,3 fontnál) könnyebb kölykök esetén kizárólag a kölyök üzemmódot használj. Ne használj az érzékelős vagy az időzített üzemmódot.
09. A készülék kizárólag beltéri használatra készült. Kerülje a készülék magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek való kitettségét.
10. Ne merítse vízbe az alját. Ha víz éri, azonnal szárítsa meg, hogy megelőzze a károsodást.
11. A javításokat kizárólag szakképzett személyzet végezheti a sérülések elkerülése érdekében.
12. A felhasználói kényelem javítása érdekében rendszeresen frissítjük és optimalizáljuk a készüléket. A tényleges termék vagy funkciók eltérhetnek a jelen használati útmutatóban ismertetettől. Kérdése esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.
13. Bármilyen termékkel kapcsolatos probléma esetén lépjen kapcsolatba a CATLINK ügyfélszolgálatával (a kapcsolattartási adatok az utolsó oldalon találhatók).


03 A csomag tartalma

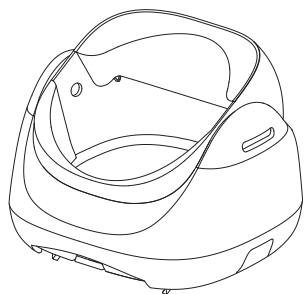

Főegység

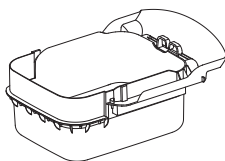


Hulladéktartály



Szűrő



Tartó lábak
(4)

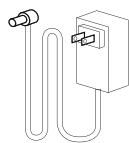


Tápegység



Hulladék zsákok




Használati
útmutató



Rövidített
használati
útmutató

04 A termék felépítése

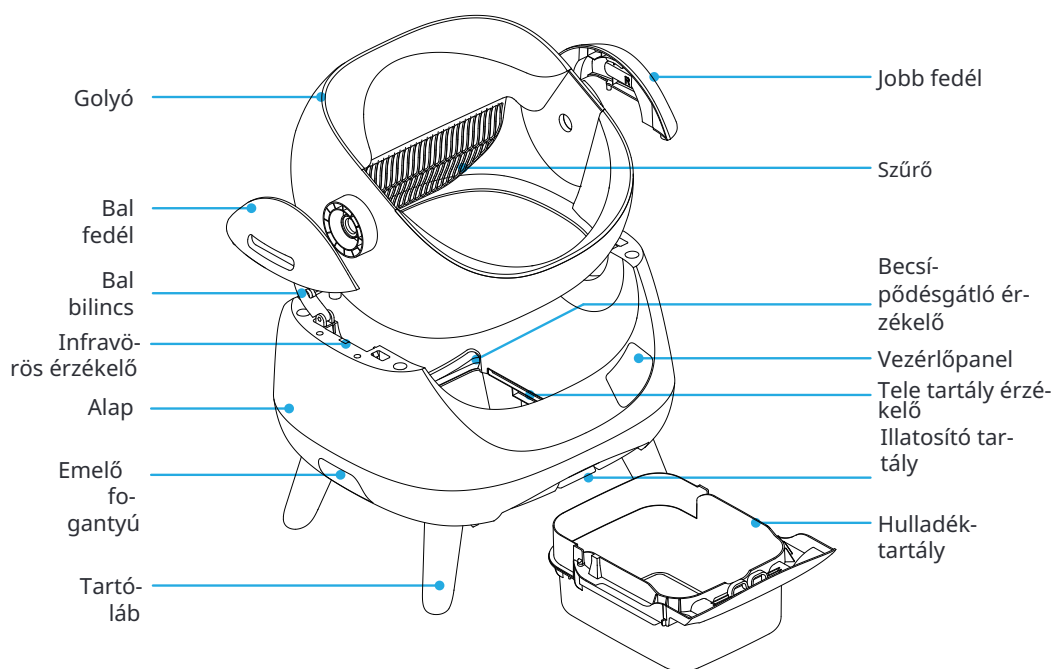

05 Kicsomagolás






* Részletes telepítési utasításokat a 15. oldalon található videó oktatóanyagban is megtekintheti.

❶ Vegye ki a fő egységet és a tartozékokat. Ellenőrizze a terméklistát, hogy minden tartozék a csomagban legyen.

❷ Vegye ki a négy támasztólábat. Illessze őket a D alakú nyílásokhoz, majd helyezze be az alapba az ábrán látható módon.

❸ Helyezze a hulladékzsákot a hulladéktartóba az ábrán látható módon, majd helyezze vissza a tartót a helyére.


* Győződjön meg arról, hogy a zsák egyenesen áll, és a zsinór a kampó alatt van rögzítve, így könnyen lezárható, amikor a hulladéktartó megtelik.

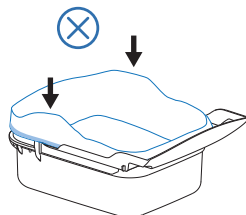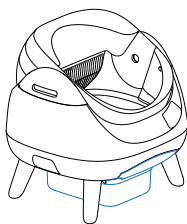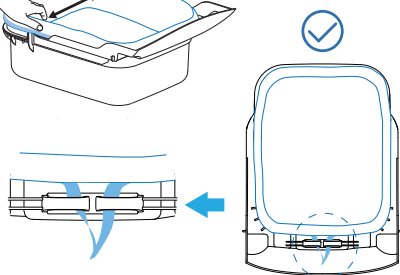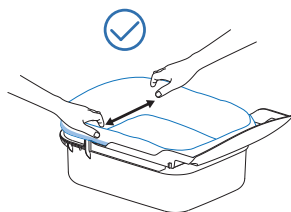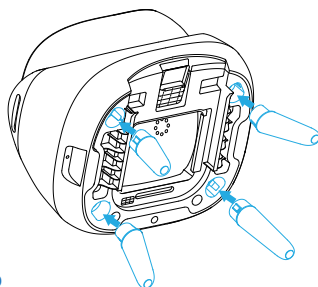

4 Szűrő felszerelése


Először helyezze be a szűrő jobb végét a gömb falán található nyílásba. Ezután nyomja meg a szűrő másik végét, és óvatosan csúsztassa bele a C alakú nyílásba.

* A 15. oldalon található QR-kód beolvasásával megtekintheti az oktatóvideót.

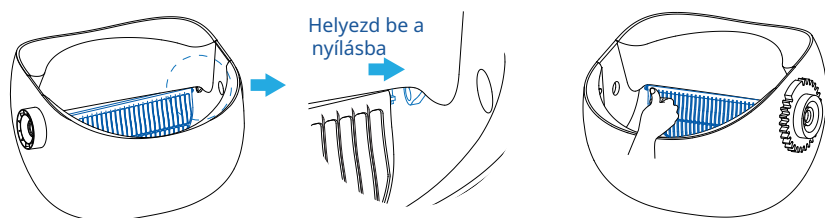


5 Ellenőrizze a környezetet a készülék elhelyezéséhez


Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.

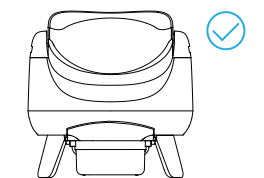

Tartsa tisztán a helyet, ne hagyjon semmilyen tárgyat a környéken, a tetején vagy alatta.

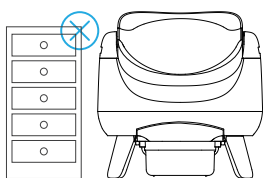

Helyezze a készüléket egy WiFi-hálózat közelébe, és távol az erős zavarokat okozó eszközöktől.

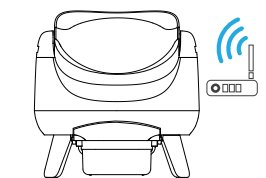

6 Kapcsold be a készüléket az önellenőrzés elindításához és a golyó visszaállításához.

* A tápcsatlakozó a készülék hátulján található.

7 Wi-Fi beállítása: A készülék csatlakoztatásához kövesse a 12. oldalon található Wi-Fi beállítási útmutató utasításait.

8 Adj macskát: az eszköz beállítási oldalán párosítsd a macskádat. Ha még nem ad-tad hozzá a macskát, lépj a macska oldalra, és érintsd meg a „+” jelet a macska hozzáadásához.




9 Adj macskaalmot:

Tegyen 4 liter kavicsot a gömbbe.

Miután beletette, nyomja meg a gombot 


Miután kiegyenlítette a szintet, győződjön meg arról, hogy a kavics szintje közel van a MAX vonalhoz, de az alatt marad.

* Ha nem végzed el kézzel a szintezést, a készülék 5 percen belül automatikusan beállítja.

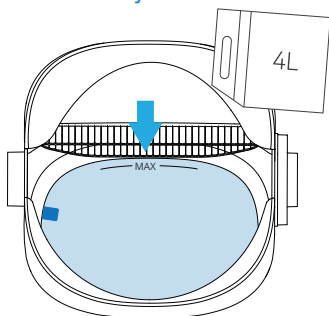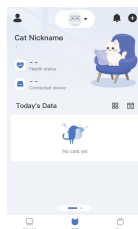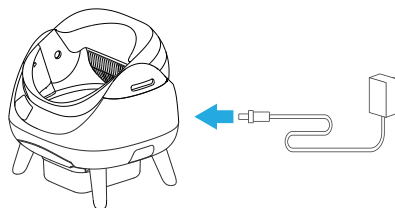


Minden feltöltés után nyomd meg az alom kiegyenlítő gombot. Ellenkező esetben indítsd el a tisztítási ciklust az alom elsimításához.

- ④ Állítsd be a macskalom típusát a CATLINK alkalmazásban az optimális tisztítási teljesítmény elérése érdekében.

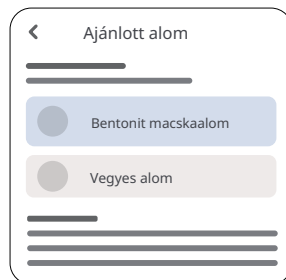

- ⑩ Telepítsd az illatelenyomót

Vegye ki a hulladéktartót, majd vegye ki a szagtalanító-tartályt. Csomagolja ki a szagtalanítót, és helyezze be a szagtalanító-tartályba. Helyezze vissza a szagtalanító-tartályt az alapra, majd helyezze vissza a hulladéktartót is.

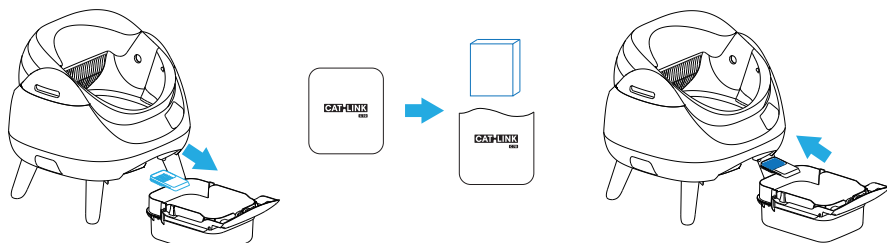

Az anyag 30 napig hatékony. Állíts be emlékeztetőket az alkalmazásban az időszakos cseréhez.

Az alomtál most készen áll a használatra.

06 Tisztítási módok

Tisztítási mód ikon	Magyarázat	Megjegyzések
	Érzékelő mód	Automatikus tisztítás minden használat után
	Időzített mód	Egyénileg beállítható automatikus tisztítás
	Kézi mód	Kézi tisztítás gomb

07 Jelzőfények

Ikon	Állapot	Az eszköz állapota	Magyarázat
 Fehér	Állandó	Érzékelős mód bekapcsolva	Automatikus tisztítás minden használat után
	Villogó	A kiürítés befejeződött. Várakozás a tartály újratöltésére.	Nyomja meg a macskaalom kiegyenlítő gombját a folytatáshoz.
 Fehér	Állandó	Időzített mód bekapcsolva	Egyénileg beállítható automatikus tisztítás
	Villogó	A kiürítés befejeződött. Várakozás a tartály újratöltésére.	Nyomja meg a macskaalom kiegyenlítő gombját a folytatáshoz.
 Fehér	Állandó	Kézi mód bekapcsolva	Kézi tisztítás gomb
	Villogó	A kiürítés befejeződött. Várakozás a tartály újratöltésére.	Nyomja meg a macskaalom kiegyenlítő gombját a folytatáshoz.

07 Vezérlő lámpák

Ikon	Állapot	Az eszköz állapota	Magyarázat
 WiFi jelző (kék)	Villogó	Csatlakozás/frissítés	
	Be	Csatlakozva WiFi-hálózathoz	
	Ki	WiFi leválasztva	
 Gyermekzár (fehér)	Be	Gyermekzár bekapcsolva	
	Ki	Gyermekzár kikapcsolva	
 Figyelmeztető jelző (fehér, piros, kék, narancssárga)	Fehér állandó	Hulladéktartály nem érzékelhető	Készülék szüneteltetve
	Fehér villogó	Hulladéktartály megtelt	Készülék szüneteltetve
	Sárga állandó	Macska érzékelve	Készülék szüneteltetve
	Sárga villogó	Terhelés elleni védelem	Készülék szüneteltetve
	Piros állandó	Motorleállás elleni védelem	Készülék szüneteltetve
	Piros villogó	Idegen tárgy érzékelve	Készülék szüneteltetve
	Kék-fehér villogó	Oldalsó fedél nincs felszerelve	Készülék szüneteltetve
	Piros-fehér villogó	Becsípődés elleni védelem	Készülék szüneteltetve
	Piros-kék villogó	Súlyérzékelő hiba	Készülék szüneteltetve



08 Gombok

Gomb	Működés	Az eszköz állapota	Hangjelzés
Tisztítás 	Nyomja meg	Kezdje el a tisztítást	Egy jelzés
	Kattintson a tisztítás közben	Szünet/Folytatás tisztítás	Egy jelzés
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	Takarítás megszakítása	Egy jelzés
Alomkiegyenlítés / ürítés 	Nyomja meg	Alom egyengetése	Egy jelzés
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	Kezdje el az ürítést	Egy jelzés
	Kattints az ürítés során	Szünet/Folytatás ürítés	Egy jelzés
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig ürítés közben	Ürítés megszakítása	Egy jelzés
Wi-Fi 	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	Kezdje el a Wi-Fi konfigurációt	Egy jelzés
Mód 	Nyomja meg	Válassz tisztítási módot	Egy jelzés
Kombináció 	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	Zár bekapcsolása/kikapcsolása	Egy jelzés

09 Wi-Fi beállítás



- ① Keresse meg a „CATLINK” alkalmazást az alkalmazás-áruházban, tölts le és telepítse, vagy szkennelje be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez. * A CATLINK alkalmazásnak naprakésznek kell lennie.
- ② Csatlakoztassa a telefont a Wi-Fi hálózathoz. A speciális hitelesítést igénylő hálózatok (például szállodai vagy repülőtéri Wi-Fi) nem támogatottak. * A kapcsolódási problémák elkerülése érdekében ne használjon speciális karaktereket a Wi-Fi hálózat nevében.
- ③ Nyissa meg a CATLINK alkalmazást, jelentkezzen be vagy regisztráljon, majd lépjen az Eszközök menübe. Az alkalmazás automatikusan megkeresi a macskaalmodot. Ha nem található, érintse meg az Eszköz hozzáadása lehetőséget, és kövesse az utasításokat.
Bluetooth és helymeghatározó szolgáltatások. Android rendszeren kapcsolja be a GPS-t is.
- ④ Az eszköz kézi hozzáadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall, és a Wi-Fi jelzőfény villogni kezd. * Helyezze az alomtálcát a router közelébe.
- ⑤ Kövesse az alkalmazás utasításait a konfiguráció befejezéséhez.
- ⑥ A konfiguráció sikeres befejezése után a Wi-Fi jelzőfény folyamatosan világít, és az eszköz két hangjelzést ad ki.
*Ha a konfiguráció sikertelen, ellenőrizze a Wi-Fi jelszót, majd próbálja újra. Ha továbbra sem működik, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- ⑦ A kapcsolat létrejötte után minden funkció elérhetővé válik a CATLINK alkalmazásban.

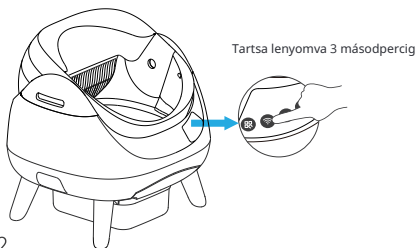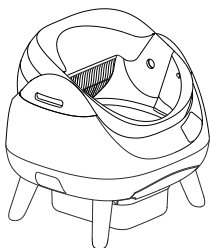

10 Ürítési utasítások

Az ürítés eltávolít minden hulladékot a gömbből.


- Az ürítés előtt tisztítsa meg a hulladéktartályt, és cserélje ki a hulladékzsákot, hogy elkerülje a túlsordulást.

*Ne kezdje el az ürítést, ha a hulladéktartály tele van.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a homokszint-kiegyenlítő/ürítő gombot 3 másodpercig. A gömb előre forog, majd megáll. Nyomja meg újra a gombot a megerősítéshez és az ürítés elindításához.

- Az ürítés után nyissa ki a hulladéktartályt, és cserélje ki a zsákot.

* A fehér fény villogni fog, jelezve, hogy új alomot kell tölteni.

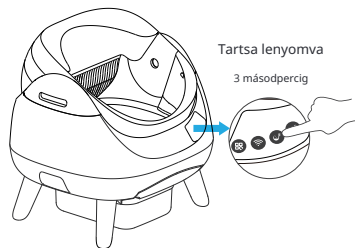



11 Labdamatrac útmutató

Szét szerelés: Fogja meg a matrac fogantyúját, és határozottan húzza, hogy leválassza.


* Javasoljuk további matrac vásárlását a tisztítás és használat megkönnyítése érdekében.

Szerelés: Igazítsa össze a háromszög jelöléseket,

nyomja össze a bal és jobb oldali széleket az ábrán látható módon. Csúsztassa be a felső és alsó széleket a hornyokba

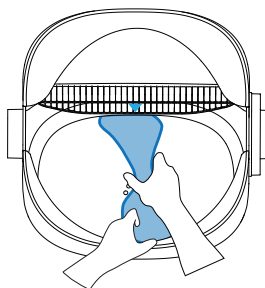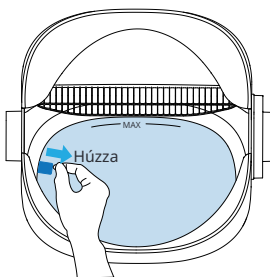

Finoman nyomja meg az alátétet, majd engedje el, hogy a helyére kattanjon. Nyomja meg a kék szélt, hogy az alátét szorosan illeszkedjen a gömbkamra belső falához.

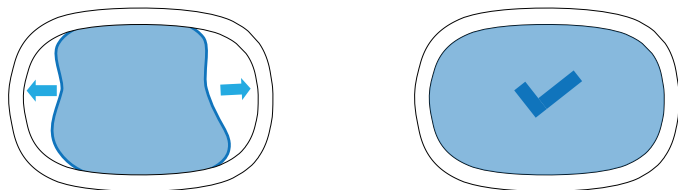


12 Tisztítás és karbantartás

Ne mosd az alapot. Tisztításhoz használj nedves törlőkendőt. A gömb, az oldalsó burkolatok, a hulladéktartály és a szagtalanító betét mosható. Mielőtt újra összeszerelnéd, minden alkatrészt teljesen meg kell szárítani.

Ajánlott a szőnyeg eltávolítása a gömbből, külön tisztítás és levegőn szárítás céljából.

*A 15. oldalon található QR-kód beolvasásával megtekintheted az oktatóvideót.

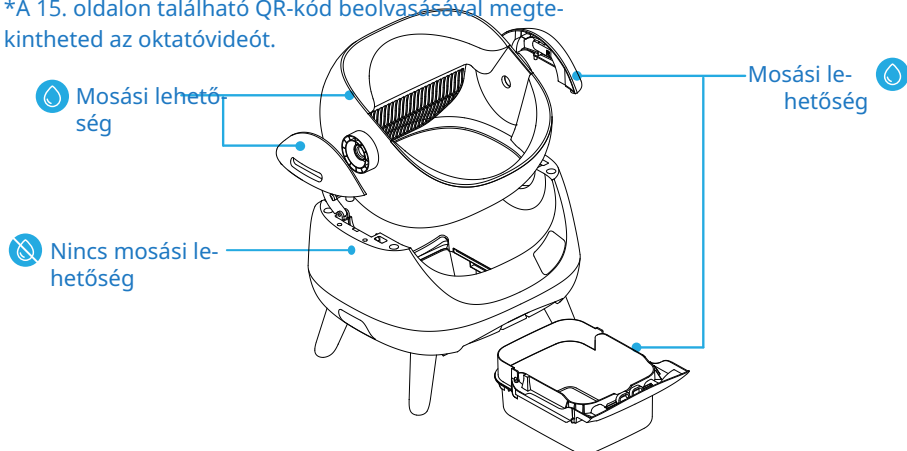

13 Oktatóvideó

Olvassa be a QR-kódot a videók megtekintéséhez.

A videók az installációval, a Wi-Fi konfigurációval, a használattal, a tisztítással, a karbantartással és az elektronikus kezelési útmutatóval kapcsolatosak.






Használati útmutató

14 GYIK

Probléma	Megoldás	Lépések
Az infravörös érzékelő védelem bekapcsolva (készülék szüneteltetve)	Kézi visszaállítás	A golyókamra mindkét oldalán található átlátszó burkolat tisztán tartásához törölje azt száraz törülközővel vagy kendővel.
Túlterhelés elleni védelem bekapcsolva / hulladéktartály telített (készülék leállítva)	Kézi visszaállítás	1. Ellenőrizze, hogy a készülék nem támaszkodik más tárgyakra vagy a falra. 2. Győződjön meg arról, hogy mind a négy láb stabilan érintkezik a talajjal.
Ujjbecsípődés elleni védelem / Motorzár aktiválva (készülék leállítva)	Kézi visszaállítás	1. Vedd ki a gömböt, és ellenőrizd, hogy nincs-e idegen tárgy, amely elzárhatja a fogaskerekeket vagy akadályozza a gömb elfordulását. 2. Miután meggyőződött arról, hogy nincsenek akadályok, nyomja meg és tartsa lenyomva a tisztítási és ürítési gombokat 10 másodpercig a készülék visszaállításához.
Két fedél ujjbecsípődés elleni védelme bekapcsolva (készülék leállítva)	Kézi visszaállítás	Ellenőrizze, hogy a bal és jobb oldali fedő megfelelően van-e felszerelve, és ha szükséges, szerelje újra.

14 GYIK

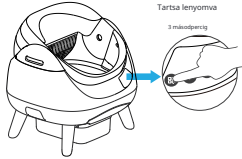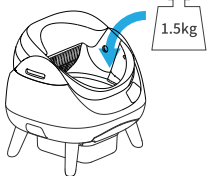Probléma	Megoldás	Lépések
A hulladéktartály megtelt (készülék leállítva)	Kézi visszaállítás	- Ha a hulladéktartály megtelt, cserélje ki a hulladékzsákot. - Ellenőrizze, hogy a hulladékzsák egyenletesen van-e elosztva. - Törölje le a megtelt hulladéktartály érzékelőjét törlőronggyal vagy papírzseppel.
Pontatlan adatok a tömegről (környezeti tényezők kizárásával)	Kalibrálja a mérleget	- Készítsen egy 1,5 kg (3,3 font) tömegű referencia súlyt úgy, 1,5 literes vagy három 500 ml-es vízpalack használatával. - Kapcsolja ki az áramellátást, indítsa újra a készüléket, és várjon az önteszt befejezésére.  - Tartsa lenyomva az üzemmód gombot 5 másodpercig, amíg a fehér fény kétszer felvillan, majd engedje fel a gombot.  - Amikor a „!” jelzés elkezd villogni, és egy hangjelzést hallasz, helyezd be a megfelelő súlyt a gömbbe.  - Az „!” jelző kikapcsolódása és két hangjelzés hallatszáa a kalibráció befejezését jelzi.

15 Termék specifikációk

Termékmodell	CL-CH-01/02/03/04/05
Alapanyag	PP
Termék méretei	585*534*592 mm
Névleges bemeneti teljesítmény	12 V 
Névleges teljesítmény	5 W
Felhasználási cél	Macskák (1,5–10 kg) (3,3–22 font)
Termék súlya	9,7 kg (21,4 font)
Szabványszám	GB 4706.1-2005
Tanúsítvány	Tanúsított
Márka	CATLINK
Gyártó	Shanghai Catlink Intelligent Technology Kft.
Cím	No. 333 Shengrong Road, Pudong New District, Shanghai
E-mail	business@catlink.cn
Weboldal	www.catlink.cn

*A műszaki adatok modell vagy gyártási tétel szerint előzetes értesítés nélkül változhatnak.
értesítések.

16 Veszélyes anyagok táblázata

Összetevő neve	Veszélyes anyagok					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Króm hexavalens [Cr(VI)]	Polibromozott bifenilek (PBB)	Polibromozott difenil-éterek (PBDE)
Nyomatott áramkört csoportok	○	○	○	○	○	○
Műanyag alkatrészek	○	○	○	○	○	○
Fém alkatrészek	○	○	○	○	○	○
Kiegészítők	○	○	○	○	○	○

- Jelzi, hogy ennek a résznek valamennyi homogenizált anyagában a veszélyes anyagok mennyisége a GB/T 26572 szabványban meghatározott határérték alatt van.
- ✗ Jelzi, hogy ennek a résznek legalább egy homogenizált anyagában a veszélyes anyagok mennyisége meghaladja a GB/T 26572 szabványban meghatározott határértéket.

17 Regionális használati szabályok

Ez az eszköz csak a vásárlás országában vagy régiójában támogatja a hálózati konfigurációt. Több régiós vagy nemzetközi használat esetén helyi verzió megvásárlása szükséges. Kérdése esetén kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A termék károsodásának veszélye:

- Az alomtálcát csak a használati utasításban leírt rendeltetésszerű használatra használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát, különösen a mozgó alkatrészeket, mint például a szűrőmechanizmusok és a ház. Látható sérülés esetén hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.
- Ne helyezze az alomtálcát nedvességnak, közvetlen napfénynek vagy szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyre, hacsak a használati utasítás másként nem rendelkezik.

Veszély az állatokra:

- Az alomtálcát csak a gyártó által ajánlott, megfelelő méretű és súlyú állatok számára használja. Az alomtálca túl kicsi vagy túl nagy állapot általi használata kényelmetlenséget vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- Győződjön meg róla, hogy az állat kényelmesen használja az alomtálcát - a stressz elkerülése érdekében fokozatosan vezesse be a készüléket.
- Ha a készülék meghibásodik, azonnal kapcsolja ki, hogy elkerülje az állatot fenyegető esetleges veszélyeket, például a mozgó mechanizmusok elakadását.

Gyermekekre jelentett veszély:

- Az automatikus alomtálcák nem játékok. Tartsa őket a gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a készülék véletlen károsodását vagy a működésébe való beavatkozást.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül kezeljék a készüléket.

Elektronikus alkatrészekkel kapcsolatos kockázatok:

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek és egyéb elektromos alkatrészek állapotát. Sérülés esetén szüntesse meg a készülék használatát.
- Kerülje a készülék vízzel való érintkezését, kivéve, ha a gyártó jelzi, hogy a tálca vízálló.
- Az elemekkel vagy akkumulátorokkal működő modellek esetében csak a gyártó által ajánlott alkatrészeket használja, és azokat a használati utasításnak megfelelően cserélje ki.

A helyes használatra vonatkozó információk

Használati ajánlások:

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, például a hulladéktartály és a szűrőmechanizmusok megfelelően fel vannak-e szerelve.
- Helyezze az alomtálcát stabil és vízszintes felületre, olyan helyre, amely könnyen hozzáférhető a háziállat számára.
- A megfelelő működés és higiénia biztosítása érdekében rendszeresen ürítse ki a hulladéktartályt és tisztítsa meg az alomtálca mechanizmusait.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz és tiszta, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől mentes helyen tárolja.
- Az alomtálcát rendszeresen tisztítsa a gyártó ajánlásainak megfelelően, puha anyagokkal és enyhe tisztítószerekkel. Ne használjon durva vegyszereket vagy szerszámokat, amelyek károsíthatják a készüléket.
- A hulladékgyűjtő zsákkal ellátott modellek esetében szükség szerint cserélje ki azokat, hogy elkerülje a hulladék felhalmozódását.

Az akkumulátor biztonsága:

- Az akkumulátorral működő készülékekben csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

További óvintézkedések

Alkalmazkodás a háziállathoz:

- Figyelje meg macskája reakcióját az új alomtálcára - ha kedvence a szorongás vagy stressz jeleit mutatja, fokozatosan vezesse be a készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék biztonságosan működik, és nem okoz kellemetlenséget az állatnak, például a mechanizmusok túl hangosak.

Károsodás és szervizelés:

- Az elektronikus eszközök javítását csak hivatalos szervizközpontok végezhetik el.
- Ne módosítsa a terméket saját maga, mert ez befolyásolhatja a biztonságot és a funkcionalitást.

Megfelelőségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használat biztonságát, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A

Shanghai CATLINK Intelligent Technology co., Ltd kijelenti, hogy a rádióberendezés CATLINK Open X öntisztító macskalomtál megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon: <https://files.innpro.pl/catlink>

Gyártó címe: No.333 Shengrong Road, mudong new district Shanghai China

Rádiófrekvencia: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

EU-képviselő:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
NICOLAE BALCESCU 12
B58 ET.1 MODULUJL, Románia
aoce-service@outlook.com



Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezetje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződés-kötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül ("a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy").
A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával a jótállási idő alatt bármikor érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a. Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b. Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétzerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c. Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban levő használatból fakad;
- d. Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e. Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f. Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g. Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h. Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i. Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j. Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladási igazoló dokumentum hamisított;
- k. helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l. Rongálás esetén;
- m. Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n. A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o. Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztessel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a)** kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b)** arányos árleszállítást igényelhet, vagy - ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a)** a jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b)** a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c)** a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatán feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnak törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényt a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észleléstől követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrízze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítás nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importer hivatalos készülék szervizéhez, a nem importer által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit - terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékekkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselői pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezetje)
bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során
eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása

