



További segítségért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a www.mova-tech.com címen.

Gyártó: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. Kínában gyártva.



EU-A00

MOVA V50 Ultra

MOVA V50 Ultra robotporszívó Használati
útmutató



MOVA

Biztonsági információk

Az áramütés, tűz vagy a készülék helytelen használatából eredő sérülések elkerülése érdekében a használat előtt alaposan olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg azt a jövőbeni szükség esetére.

Használati korlátozások

- Ezt a készüléket 8 év alatti gyermekek, fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek, valamint megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve, ha szülői vagy gondviselői felügyelet alatt állnak. szülő vagy gondviselő felügyelete alatt állnak. Felügyelet nélküli gyermekek nem tisztíthatják a készüléket, és karbantartási munkákat végezni.
- A készüléket kizárólag a mellékelt tápegységgel együtt szabad használni.
- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket kizárólag szakképzett személyzet cserélhet ki.
- Tisztítsa meg a tisztítandó területet. Ne engedje, hogy a gyermekek játék céljából használják a készüléket. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek és a háziállatok biztonságos távolságban maradjanak a robottól annak működése közben.
- Ne szerelje fel, ne töltsse fel és ne használja a készüléket fürdőszobákban vagy medencék közelében.
- Ez a termék kizárólag otthoni padlótisztításra szolgál. Nem használható kültéren, padlón kívüli felületek tisztítására, valamint kereskedelmi vagy ipari helyiségekben.

Biztonsági információk

Használati korlátozások

- Győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő környezetben megfelelően működik. Ellenkező esetben ne használja a készüléket.
- Ha a tápkábel sérült, azt speciális kábelvel vagy készlettel, amely a gyártótól vagy annak szervizképviselőjétől beszerezhető.
- Ne használja a robotot olyan helyeken, ahol a talajszint felett lóg, és nincs védőkorlát.
- Ne helyezze a robotot a kerekei felfelé. Ne használja az LDS burkolatot, a robot burkolatát vagy az ütközőt fogantyúként.
- A robotot olyan környezetben használja, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C felett és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten használja a robotot. Ügyeljen arra, hogy a padlón ne legyen folyadék vagy ragadós anyag.
- A sérülések vagy az elakadás okozta károk elkerülése érdekében távolítson el minden szabadon heverő tárgyat a padlóról, és a készülék elindítása előtt távolítsa el az útból a kábeleket és a tápvezetékeket.
- Távolítsa el a törékeny vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy megakadályozza, hogy a robot nekicsapódjon és megsérüljön.
- A haját, az ujjakat és más testrészeket nem szabad a robot szívónyílásához közelíteni
-
- A tisztítóberendezést gyermekektől elzárt helyen tárolja.
-
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol alvó csecsemő vagy kisgyermek tartózkodik
-

Biztonsági információk

Használatkor figyelembe veendő korlátozások

- Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a készülékre, függetlenül attól, hogy az áll-e vagy mozog.
- A tiszta víz tartályába kizárólag tiszta vizet és a gyártó által jóváhagyott tisztítószereket töltsön. Ne adjon hozzá semmilyen folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert. A tisztítószer és a tiszta víz arányára vonatkozó információk a tisztítószer palackjának címkéjén található
- A tisztítószeret gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- Ne használja a robotot égő tárgyak felmosására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy tűzveszélyes folyadékok, maró folyadékok, hígítatlan savak vagy oldószerek felszedésére.
- Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak felvételére olyan tárgyak, mint kövek, nagy papírdarabok vagy más tárgyak felvételére, amelyek eltömíthetik a készüléket.
- A készülék tisztítása vagy szervizelése előtt húzza ki a dugaszt a konnektorból
-
- Ne törölje le a robotot és az alapállványt nedves ruhával, és ne tisztítsa őket semmilyen folyadékkal. Miután megtisztította az összes mosható alkatrészt, az újbóli összeszerelés és használat előtt alaposan szárítsa meg őket.
- A készüléket a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően használja. A felhasználók felelősséggel tartoznak minden olyan kárért vagy veszteségért, amely a termék helytelen használatából eredő bármilyen kárért vagy veszteségért.

Biztonsági információk

Akkumulátor és töltés

- Ne használjon más gyártók akkumulátorát vagy dokkolóállomását. A robot kizárólag az RCVE0202 modell dokkolóállomásával működik együtt.
- Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a dokkolóállomást.
- Ne helyezze a dokkolóállomást hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a töltőállomás érintkezőinek tisztításához.
- A használt akkumulátorokat ne ártalmatlanítsa nem megfelelő módon. A felesleges akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító kell ártalmatlanítani.
- A tápkábel sérülése vagy megszakadása esetén azonnal a termék használatát, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
- Győződjön meg arról, hogy a robot szállítás közben ki van kapcsolva, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásában van elhelyezve.
- Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltsen fel teljesen, kapcsolja ki, és tárolja Hűvös és száraz helyen tárolandó. Az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer fel kell tölteni, hogy elkerülhető legyen a túlzott lemerülés.

Biztonsági információk

A lézerbiztonsággal kapcsolatos információk

- A termékben található lézerérzékelő megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak az 1. osztályú lézertermékek tekintetében. A lézersugarat tilos közvetlenül a szembe irányítani.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK
EN 50689:2021



Kizárólag zárt térben használható



Olvassa el a használati utasítás tartalmát


A XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az RLV72LE típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvben meghatározott követelményeknek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.mova-tech.com weboldalon.


A részletes elektronikus használati útmutató a <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faq> oldalon található.

Termékleírás

A csomag tartalma

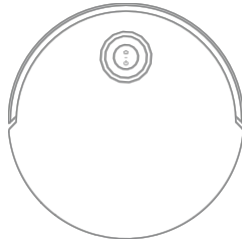


Robot

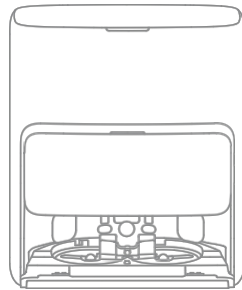


Bázisállomás

Egyéb tartozékok



Tápkábel



Hosszabbító lap
alapállomás rámpa
alapállomás



Felhasználói
kézikönyv



Automatikus tisztítószer-
adagoló modul —
kétkamrás (gyárilag előre
felszerelve)



Porzsák x 2 (1 előre
behelyezve)



Mop alátét x 2 (előre
felszerelve)



Mopbetét-tartó x 2



Reszelőszűrő
(előre
felszerelve)




Tisztítószer Állatszag-
ellen



állati szag
ellen

Termékleírás

Robot

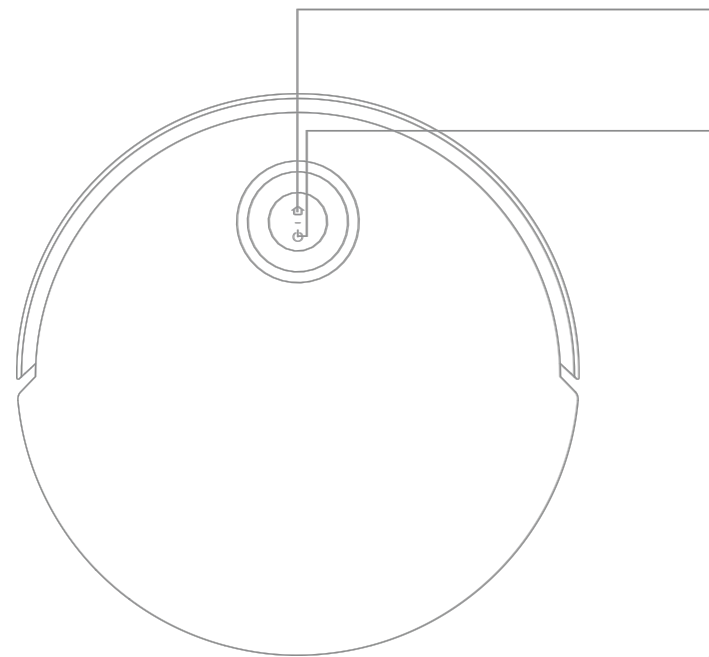

Dokkoló gomb

- Nyomja meg a gombot a robot alapállomásra történő visszaküldéséhez
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a szülői zár kikapcsolásához

Bekapcsoló/tisztító gomb

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- vagy kikapcsoláshoz
- Nyomja meg a robot bekapcsolása után a tisztítás elindításához

A gomb állapotjelzője


- Folyamatos fehér fény: a tisztítás vagy a takarítás befejeződött
- Villogó fehér fény: töltés (az akkumulátor nincs lemerülve)
- Folyamatos narancssárga fény: készenlét vagy szünet alacsony akkumulátor-töltöttségi szint esetén
- Villogó narancssárga: töltés (alacsony akkumulátor töltöttségi szint)
- Villogó narancssárga: hiba

Figyelem:

- A robot tisztítása vagy a töltőállomásra való visszatérése közben a roboton található bármelyik gomb megnyomása a robot működésének felfüggesztését eredményezi.
- A szülői felügyeletet az MOVAhome alkalmazásban.

Termékleírás


A robot és az

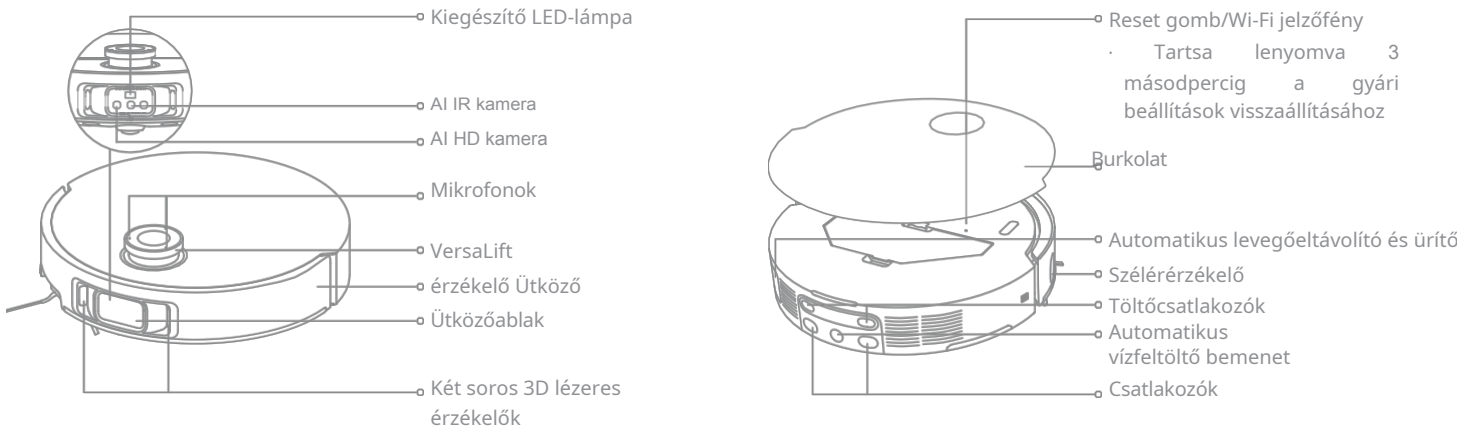


Figyelem: A VersaLift érzékelő leereszkedik, amikor a robot készenléti állapotban van, a töltőállomáson töltődik, vagy alacsony átjárhatóságú területeken halad. Alacsony átjárhatóságú területeken történő tisztítás során ne mozgassa a robotot, mert ez befolyásolhatja a pozicionálását.

Termékleírás


A robot és az

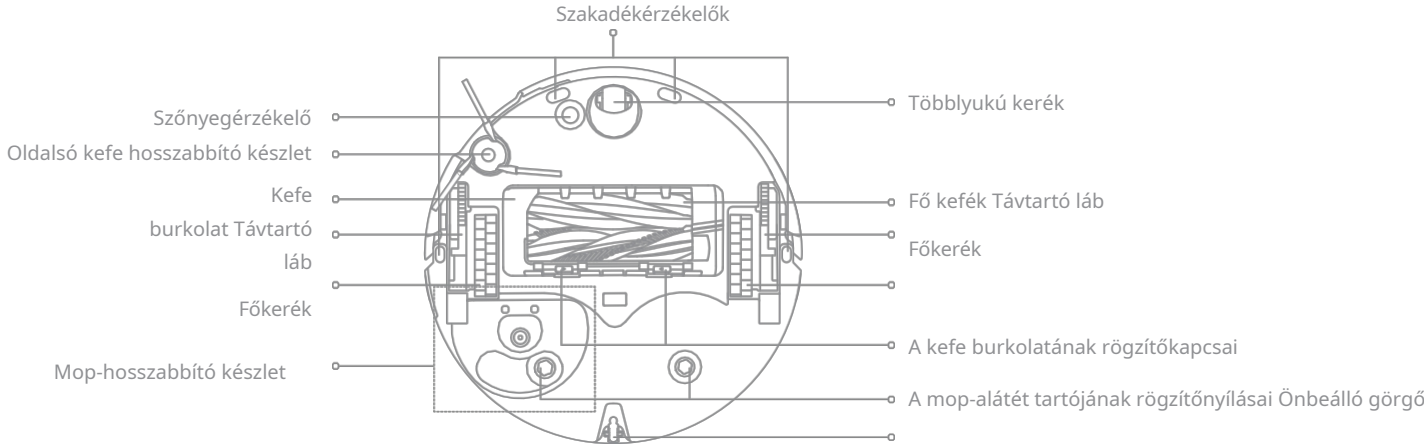

Porgyűjtő tartály

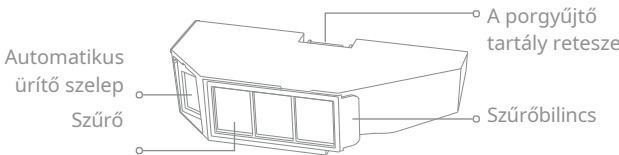


Mopegység

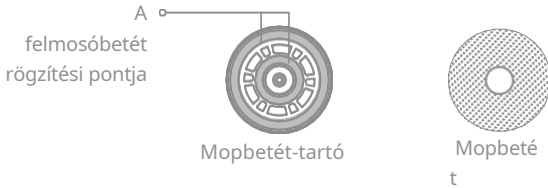


Termékleírás


Alapállomás

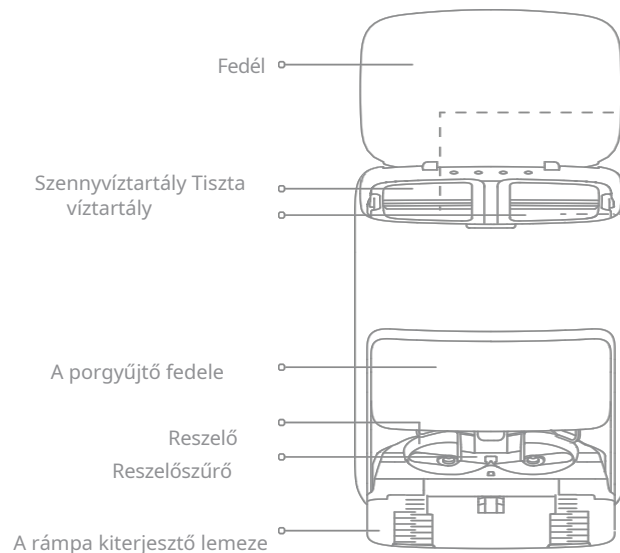

Szennyvíztartály


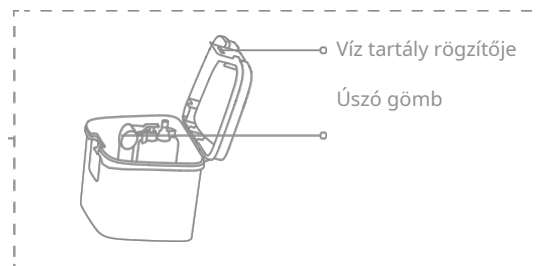


Tiszta víztartály

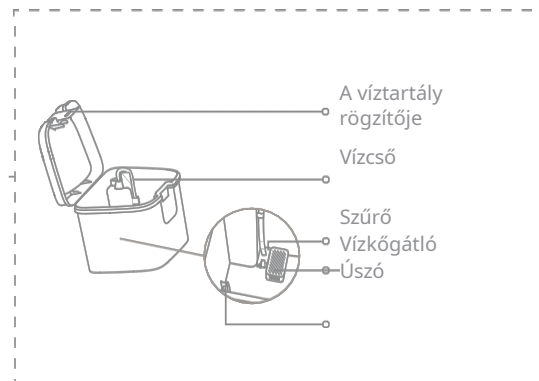

Termékleírás


Alapállomás

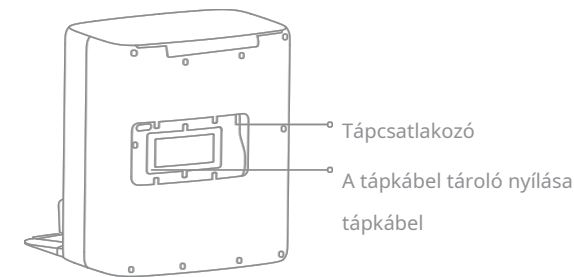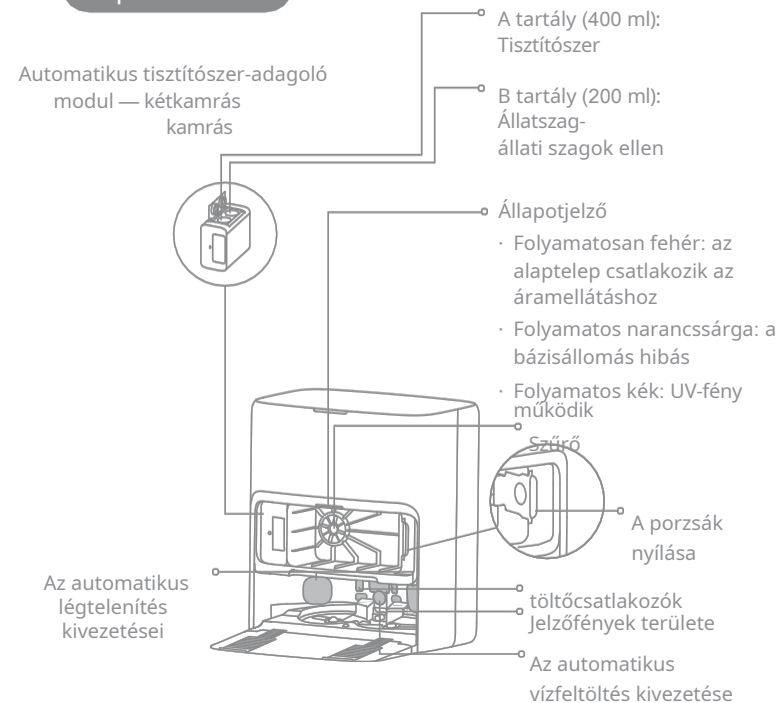


Figyelem: A kettős kamra helyett egykamrás változat is rendelhető, amely nagyobb mennyiségű tisztítószer adagolását teszi lehetővé. Szükség esetén ezt külön kell megrendelni.

A háztartás

előkészítése

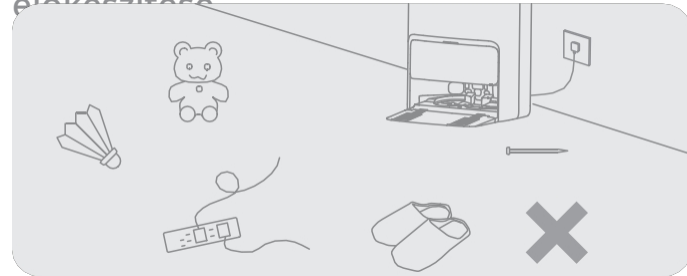


A tisztítás előtt távolítsa el a padlóról az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, és takarítsa el a kábeleket, ruhákat, játékokat, kemény és éles tárgyakat, hogy elkerülje a robot összegabalyodását, karcolódását vagy ütközését, és ezzel a károsodást.

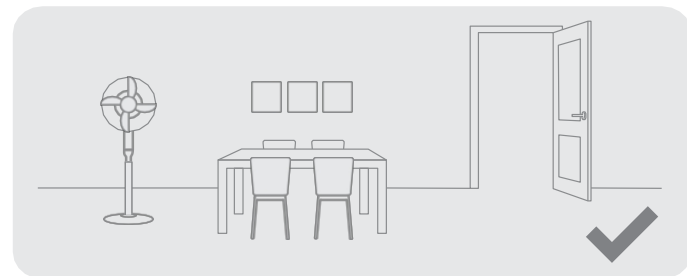


Nyissa ki a tisztítóhelyiség ajtaját, és helyezze a bútorokat a megfelelő helyre, hogy több helyet szabadítson fel.

Figyelem:

- A robot első indításakor kövesse figyelemmel a takarítás során, hogy időben eltávolíthassa az esetleges akadályokat.
- A kiegészítő LED-lámpa árnyékos környezetben biztosít kiegészítő megvilágítást.
- Ne szíjjon fel kemény tárgyakat, mint például köveket, acélgolyókat és játékkatrészeket, valamint olyan kemény tárgyakat, mint törmelék, törött üveg vagy szögek, mert ezek megkarcolhatják a felületet.

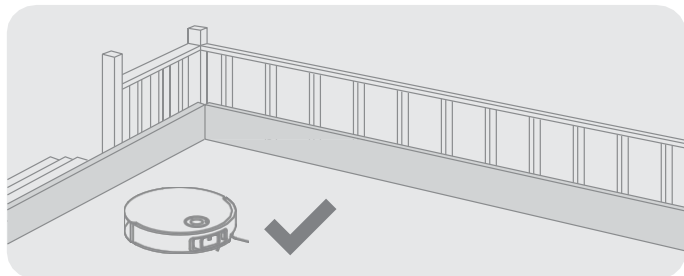

A takarítás előtt helyezzen el fizikai akadályt a lépcső szélére, hogy biztosítsa a robot zavartalan működését.


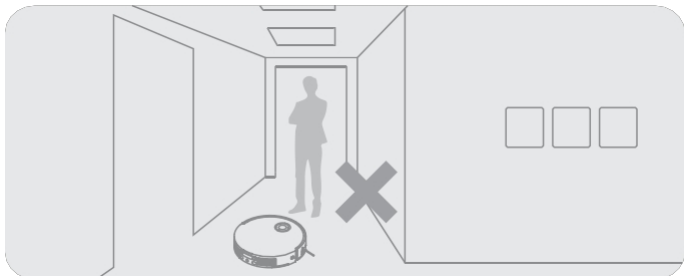


Annak érdekében, hogy megvédje a robotot a felismerhetetlen, takarításra szoruló helyektől, ne álljon előtte, a küszöbön, a folyosón vagy szűk helyeken.

Használat előtt

1. Helyezze el a töltőállomást, és csatlakoztassa a konnektorhoz.

Helyezze a töltőállomást a lehető legnyitottabb helyre, ahol jó a Wi-Fi-jel. Gondoskodjon arról, hogy a készülék körül elegendő hely legyen, ahogyan az ábrán látható, és távolítson el minden tárgyat. Ezután dugja be a tápkábelt a bázisállomásba, és dugja be a csatlakozót a konnektorbba.

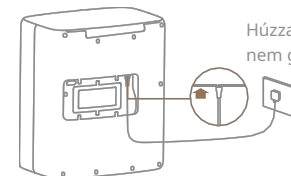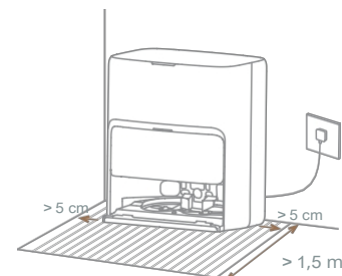


Húzza be a kábelt felfelé, amíg a jelzőfény fel nem gyullad.

Figyelem:

- Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nem blokkolja a jel vételét.
- A fa padlók vagy szőnyegek nedvesedésének elkerülése érdekében ajánlott az alapterlepet kerámia- vagy márványlapokra helyezni.


2. Szerelje fel a rámpa hosszabbítólemezt.

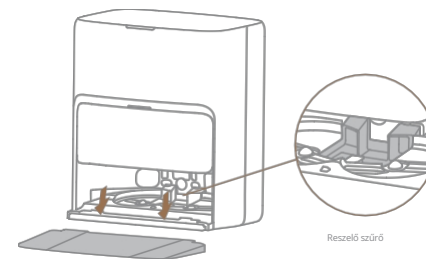

Figyelem: Ellenőrizze, hogy a reszelő szűrője megfelelően van-e felszerelve.

Használat előtt

3. Távolítsa el a robot védőelemeit, és szerelje fel a felmosóegységet.

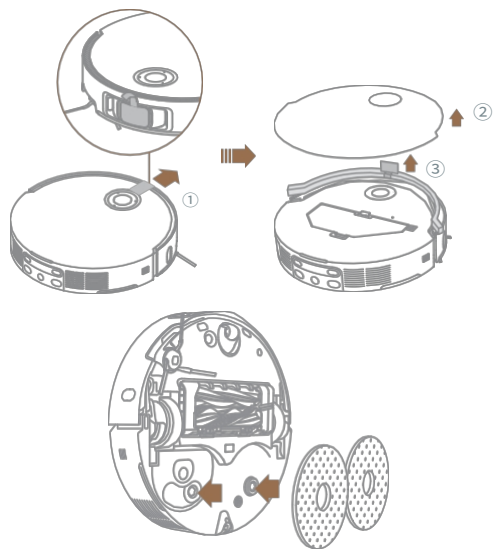

4. Csatlakoztassa a robotot a töltőállomáshoz.

Nyomja meg a roboton található „⏻” gombot 3 másodpercig, ezzel bekapcsolja a robotot. Helyezze a robotot az alaptöltőállomásra úgy, hogy a felmosó a töltőnyílás felé nézzen. Ezután hangos utasítást hall, hogy a felmosó sikeresen csatlakozik az alaptöltőállomáshoz. A robot akkumulátorának teljes feltöltése után a roboton és a töltőállomáson található állapotjelzők 10 percig világítanak, majd kialszanak.



Figyelem: Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel a robotot. Ha az akkumulátor lemerülése után a robot nem kapcsol be, kézzel csatlakoztassa a bázisállomáshoz, és töltsse fel.


Használat előtt

5. Töltsse be a tisztítószeret és a MOVA állatszag-eltávolítót.

① Vegye le a porgyűjtő tartály fedelét, és vegye ki a tisztítószer automatikus adagoló modulját.

② Nyissa ki a modul felső fedeleit, és töltsön tisztítószeret és állatszag-eltávolítót a speciális tartályba, az ábrán látható módon.

③ Csukja be a fedeleket, helyezze vissza a modult az alaptartóba, majd tegye vissza a porgyűjtőt.

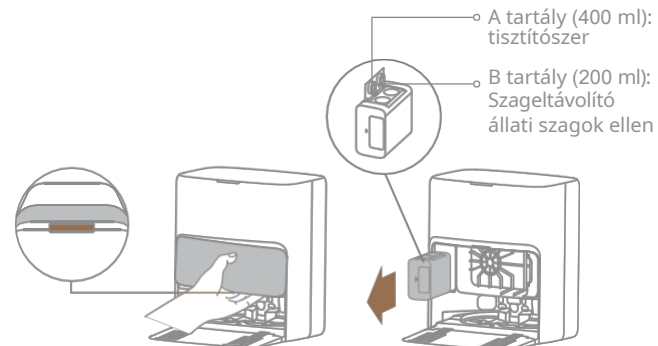


Figyelem:

- Ne cserélje ki a tisztítószer állatszag-eltávolító szerre, mert ez a készülék meghibásodásához vezethet.
- A tisztítószer automatikus adagoló modulját használat előtt feltöltheti. Ne használjon más tisztítószeret, mint a gyártó által hivatalosan jóváhagyottat, mert ez a készülék hibás működését okozhatja.
- Szerelje be az automatikus tisztítószer-adagoló modult úgy, hogy szilárdan a helyére illeszkedjen.

6. Töltsön vizet a tiszta víztartályba.

Vegye ki a tiszta víztartályt a bázisállomásból, és töltsse fel tiszta vízzel. Ezután helyezze vissza a bázisállomásba.

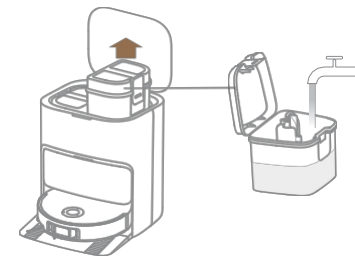

Figyelem: Ne töltsön forró vizet a tartályba, mert az deformálódásához vezethet.


Csatlakozás a MOVAhome

alkalmazáshoz

1. A MOVAhome alkalmazás letöltése

Vegye le a robot burkolatát, és olvassa be a roboton található QR-kódot, vagy keresse meg a „MO-VAhome” alkalmazást az alkalmazásboltban, hogy letöltse és telepítse

.

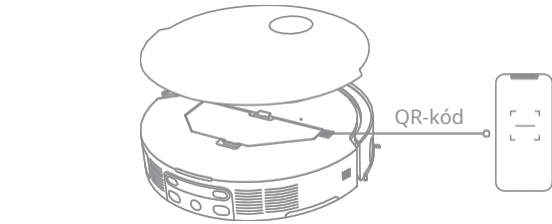


Figyelem:

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- A szoftverfrissítések következtében a tényleges műveletek eltérhetnek a . Kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verzióján alapuló utasításokat.

2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a MOVAhome alkalmazást, érintse meg a „QR-kód beolvasása a csatlakozáshoz” gombot, majd olvassa be újra ugyanazt a QR-kódot a roboton, hogy hozzáadja az eszközt. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi-kapcsolat befejezéséhez.

Figyelem: Ha vissza szeretné állítani a Wi-Fi-beállításokat, ismételje meg a 2. lépést, majd kövesse az utasításokat a Wi-Fi-kapcsolat befejezéséhez.

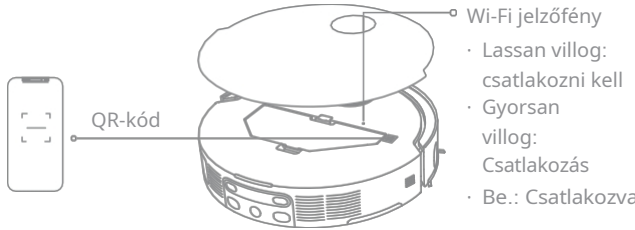

Használat

Be-/kikapcsolás

Nyomja meg a gombot 3 másodpercig, ezzel bekapcsolja a robotot. A tápellátás jelzőfénye folyamatosan világít. A robotot úgy is elhelyezheti a töltőállomáson, hogy a robot töltőérintkezői összekapcsolódjanak a töltőállomás érintkezőivel, ami a robot automatikus bekapcsolását és a töltés megkezdését eredményezi. A robot kikapcsolásához vegye le a töltőállomásról, majd nyomja meg a gombot 3 másodpercig.

Gyors leképezés

A hálózat kezdeti beállítása után kövesse az alkalmazás utasításait alkalmazásban szereplő utasításokat, hogy gyorsan elkészíthesse a térképet. A robot tisztítás nélkül kezdi meg a térképezést. Amikor a robot visszatér a bázisállomásra, a térképezés befejeződik, és a térkép automatikusan elmentésre kerül.

Felfüggesztés/alvó

Amikor a robot működik, nyomjon meg bármelyik gombot a felfüggesztéséhez.

Ha a robot 10 percnél hosszabb ideig nem működik, automatikusan alvó üzemmódba vált. A roboton minden jelzőfény kialszik. Nyomjon meg bármelyik gombot a roboton, vagy használja az alkalmazást a robot felébresztéséhez.

Figyelem: Ha a robot szüneteltetve van és a töltőállomáson helyezkedik el, az aktuális takarítási folyamat befejeződik.

A tisztítás automatikus folytatása

Ha az akkumulátor szinte lemerült, a robot automatikusan visszatér a bázisállomásra tölteni. Miután megfelelő szintre feltöltődött, a robot folytatja a befejezetlen takarítási feladatokat.

Figyelem: Ahhoz, hogy ezt a funkciót használhassa, aktiválnia kell az alkalmazásban.

Ne zavarjanak (DND) mód

A „Ne zavarjanak” (DND) üzemmód bekapcsolása után a robot nem folytatja a takarítást. A DND üzemmód gyárilag alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a DND módot, illetve módosíthatja a DND időtartamát. A DND alapértelmezett időtartama 22:00 és 8:00 között van.

Figyelem:

- A „Ne zavarjanak” (DND) üzemmód ideje alatt a beütemezett takarítási feladatok nem kerülnek végrehajtásra.
- A robot a DND időintervallum lejárta után folytatja a takarítást.

A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg a gombot 10 másodpercre, amivel a készülék kényszerűen kikapcsol. Ezután nyomja meg a „” gombot 3 másodpercre, amivel a robot bekapcsol.


Használat

Porszívózás és felmosás

Figyelem: Az első indítás és a felmosó felhelyezése után a robot alapértelmezés szerint „Porszívózás és felmosás” üzemmódban fog működni.

1. A tisztítás elindítása

Nyomja meg a roboton található „⏻” gombot, vagy használja az alkalmazást a robot elindításához a töltőállomásról. A robot ezután megtervezi az optimális tisztítási útvonalat, és a létrehozott térkép alapján elvégzi a feladatot.

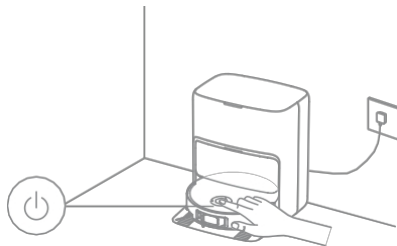


Figyelem:

- Annak érdekében, hogy a robot a tisztítás után könnyen visszatérhessen a töltőállomásra, javasoljuk, hogy a robotot a töltőállomásról indítsa el.
- A robot a felmosás megkezdése előtt megtisztítja a felmosóbetéteket, kérjük, legyen türelmes.
- Működés közben ne mozgassa a bázisállomást, a tiszta víz tartályát, a szennyezett víz tartályát, sem a szűrőt.
- A felmosóbetét forró vízzel történő mosásának funkciója az alkalmazásban, a felmosóbetét mosási feladatok fülén aktiválható, ami minden üzemmódban érvényes. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a vízkivezetőt, amikor a funkció be van kapcsolva.

2. A felmosó automatikus mosása

A takarítás során a robot automatikusan visszatér a töltőállomásra, hogy az alkalmazásban beállított használati gyakoriságnak megfelelően kimossa a felmosót. A töltőállomás automatikusan feltölti vízzel a robot tartályát, amely ezután folytatja a takarítást.

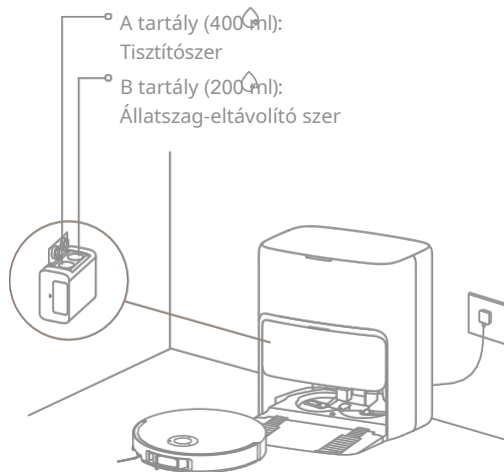


Figyelem: Az alkalmazás segítségével állítsa be a tisztítószer-adagoló modult a különböző tisztítószer használatához.

Használat

3. A porgyűjtő tartály automatikus kiürítése, valamint a felmosófej mosása és szárítása

Miután a robot befejezte a takarítási feladatot és visszatért az alapállomásra az akkumulátor feltöltése céljából, az alapállomás automatikusan kiüríti a porgyűjtőt, majd kimossa és megszáritja a felmosófejeket.

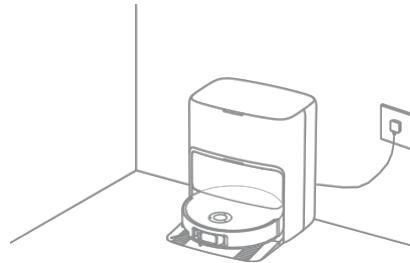

Figyelem:

- Ha az alkalmazásban az automatikus kiürítés funkció ki van kapcsolva, a bázisállomás nem üríti ki automatikusan a porgyűjtőt.
- A bázisállomás az alkalmazásban megadott beállítások szerint üríti ki a porgyűjtőt.

4. Tisztítsa meg a szennyvíztartályt

A robot feladatának befejezése után mossa ki a szennyvíztartályt, így megelőzheti a kellemetlen szagok kialakulását.

Felmosás porszívózás után

Aktiválja a porszívózás utáni felmosás funkciót, a robot automatikusan felszereli a felmosóegységet a bázisállomáson, hogy felmossa a padlót. A porszívózás befejezése után a robot visszatér a bázisállomásra, hogy felszerelje a felmosóegységet, miközben a bázisállomás automatikusan kiüríti a porgyűjtőt. Ezt követően a robot megemeli a fő- és az oldalsó keférgörgőt, és megkezdí a felmosást.

Csak porszívózás

Aktiválja a porszívózási funkciót az alkalmazásban, a robot automatikusan leszereli a felmosóegységet a bázisállomáson, és megkezdí a porszívózást.

Csak felmosás

Aktiválja a felmosási funkciót az alkalmazásban, válassza ki azt, és a robot automatikusan ellenőrzi, hogy a felmosóegység be van-e szerelve a töltőállomásba. Ha nem, a robot felszereli a felmosóegységet, és a fő- és oldalsó keférgörgők felemelése után megkezdí a felmosást.

Rutin karbantartás

Alkatré

A robot jó állapotának fenntartása érdekében javasoljuk, hogy az alkalmazásban vagy a következő tervezett karbantartási táblázat szerint ellenőrizze a tartozékok használatát.

Alkatrész	Karbantartási gyakoriság	Cserélési intervallum	
Használt víz tartály	Minden használat után	/	
Tiszta víztartály	Kéthetente egyszer		
Fő kefék			6–12 havonta
A porgyűjtő tartály szűrője			3–6 havonta
Oldalsó kefe			
A felmosóbetét tartói			/
Reszelő szűrő	1–2 havonta	/	
A bázisállomás jelzési területe	Havonta egyszer		
Töltőérintkezők			
Az automatikus légtelenítő kivezetései			
Többlyukú kerék			
Önbeálló kerék			
Élekérző			
VersaLift érzékelő			
Két soros érzékelők 3D lézeres			


Alkatrész	Karbantartási gyakoriság	Cserélési intervallum
Szőnyegérzékelő	Havonta egyszer	/
Szakadékerzékelők		
Ütközőablak		
Ütköző		
A robot automatikus víztöltő nyílása		
A robot alja	Szükség szerint tisztítsa meg	/
Porgyűjtő tartály		
Fő kerekek		
Távolságtartó lábak	/	2-4 havonta
Porszűrőzsák		1-3 havonta
Mop betétek		18-36 hónap
Vízkögátló		

Figyelem: A karbantartás és a csere gyakorisága a tényleges használati körülményektől függ. Kivételes körülmények esetén az alkatrészek azonnali ellenőrzése vagy cseréje ajánlott.


Rutin karbantartás

Reszelő szűrő


1. A mop alátétjének mosása után vegye ki a robotot, és távolítsa el a reszelő szűrőjét.

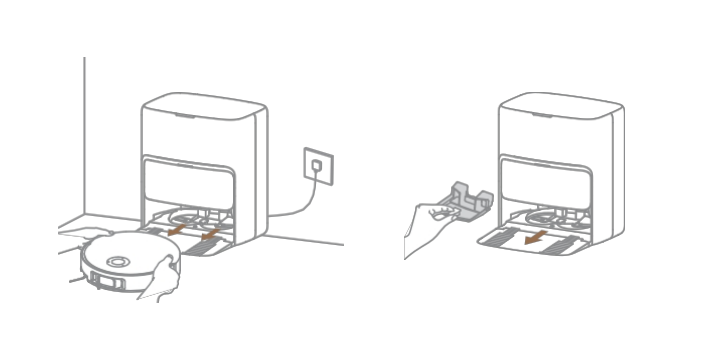

2. Öblítse le a reszelőszűrőt tiszta vízzel, szárítsa meg, majd helyezze vissza a reszelőbe.

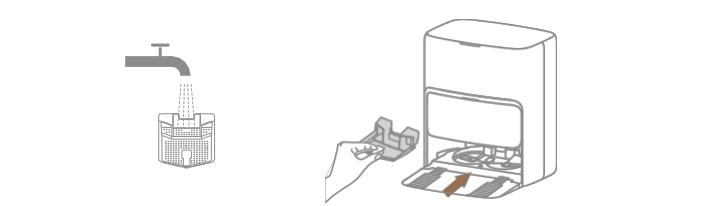


3. Küldje vissza a robotot a töltőállomásra az alkalmazás segítségével vagy a gomb megnyomásával  , vagy végezze el ezt a műveletet manuálisan.

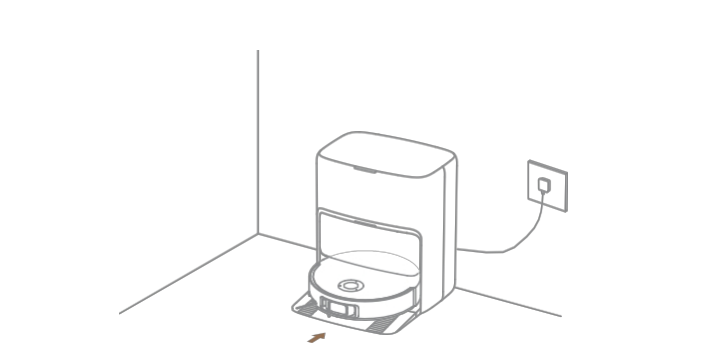

Rutin karbantartás

Porzsák

1. Vegye le a porgyűjtő tartály fedelét, és dobja ki a zsákot.

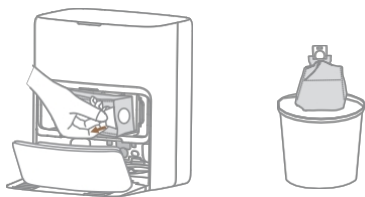


Figyelem: A fogantyút kifelé húzva a porzsák lezáródik, így megakadályozható a szennyeződések véletlen kiesése.


2. A szűrőről a port és a szennyeződéseket száraz ruhával távolítsa el.



3. Helyezze be az új porzsákat.

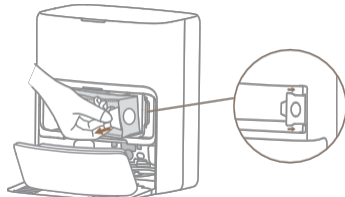

4. Helyezze vissza a tartály fedelét.

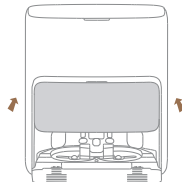

Rutin karbantartás

Szennyvíztartály

1. Vegye ki a szennyvíztartályt, nyissa ki a fedelet, és öntse ki a tartalmát.



2. Öblítse ki a szennyvíztartályt tiszta vízzel, és a tartály belső falát megfelelő tisztítóeszközzel tisztítsa meg.




Figyelem: A szennyvíztartályban lévő úszógolyó mozgó alkatrész. A sérülés elkerülése érdekében ne alkalmazzon túlzott erőt a tisztítás során.


Rutin karbantartás

Fő kefék

1. Vegye le a kefék fedelét úgy, hogy a fedél reteszeit befelé nyomja, majd vegye ki a keféket a robotból.

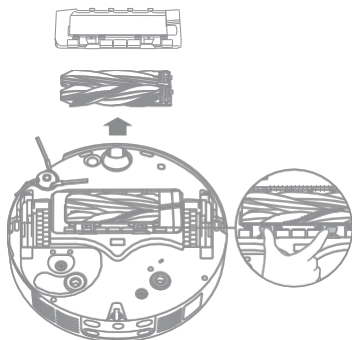


2. Vegye ki a keféket az ábrán látható módon. Használjon megfelelő tisztítóeszközt a kefékbe belegabalyodott hajsálakat eltávolításához . A tisztítás után nyomja vissza erősen a keféket a fő kefetartóba, amíg kattánó hangot nem hall.

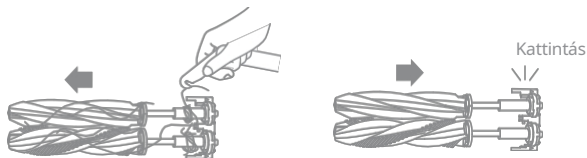


Figyelem: A főkefék eltávolításakor legyen óvatos, hogy elkerülje a sérüléseket.

3. Helyezze be a fő kefe fogantyúját a hornyokba lefelé irányuló szögben úgy, hogy a nyomott nyilak felfelé mutassanak.

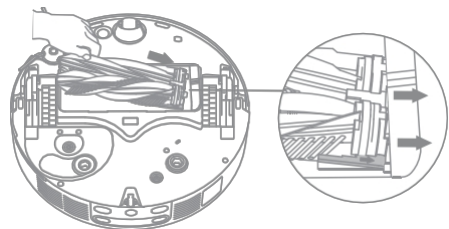


4. Igazítsa a kefe burkolatának előlső végét a horonyhoz, csúsztassa be lefelé irányuló szögben, majd nyomja a helyére.

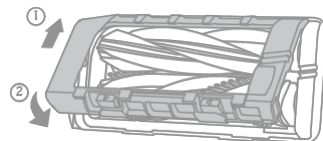

Rutin karbantartás


Oldalsó kefe

Csavarhúzóval csavarja le az oldalsó kefét, távolítsa el róla a hajsálakat, majd csavarozza vissza a helyére.

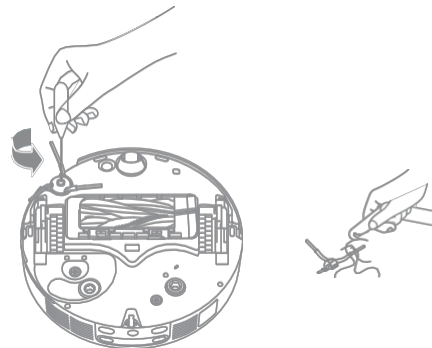


A felmosóbetét tartói

Vegye ki és tisztítsa meg a felmosóbetét tartóit.

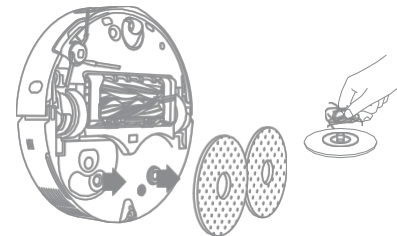

Többlukú kerék

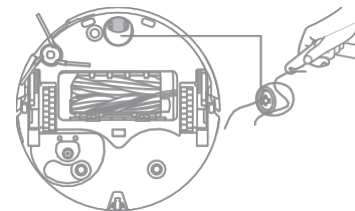


Figyelem:

- Egy kis csavarhúzóval válassza le a tengelyt a többirányú kerék gumiabroncsáról. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Öblítse le a többirányú tárcsát folyó víz alatt, és csak akkor helyezze vissza, ha teljesen megszáradt.


Rutin karbantartás

Porgyűjtő tartály és szűrő


1. Vegye le a robot burkolatát, nyomja meg a porgyűjtő tartály reteszelőjét, majd vegye ki a tartályt.

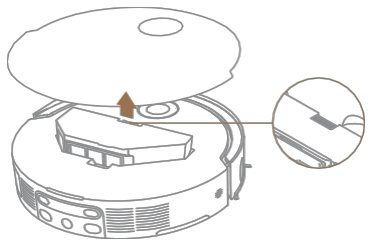

2. Vegye ki a porgyűjtő tartály szűrőjét, és ürítse ki a porgyűjtő tartályt.

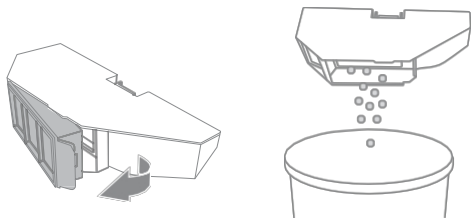


3. Óvatosan rázza meg a szűrőkosarat, hogy eltávolítsa a szennyeződések.

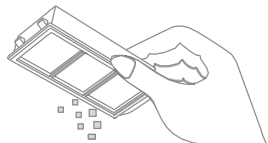

Figyelem: Ne próbálja meg a szűrőt kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal megtisztítani, mert az károsodáshoz vezethet.

4. Öblítse le a porgyűjtőt és a szűrőt vízzel, majd a visszahelyezés előtt alaposan szárítsa meg őket.

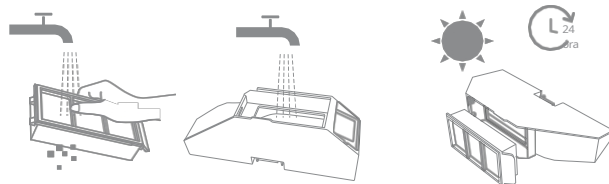


Figyelem:

- A porgyűjtőt és a szűrőt kizárólag tiszta vízzel öblítse ki. Ne használjon tisztítószereket.
- A porgyűjtőt és a szűrőt csak akkor használja, ha azok teljesen megszáradtak.

Rutin karbantartás

A robot érzékelői


Törölje le a robot érzékelőit egy puha, száraz ruhával, az alábbi ábra szerint:

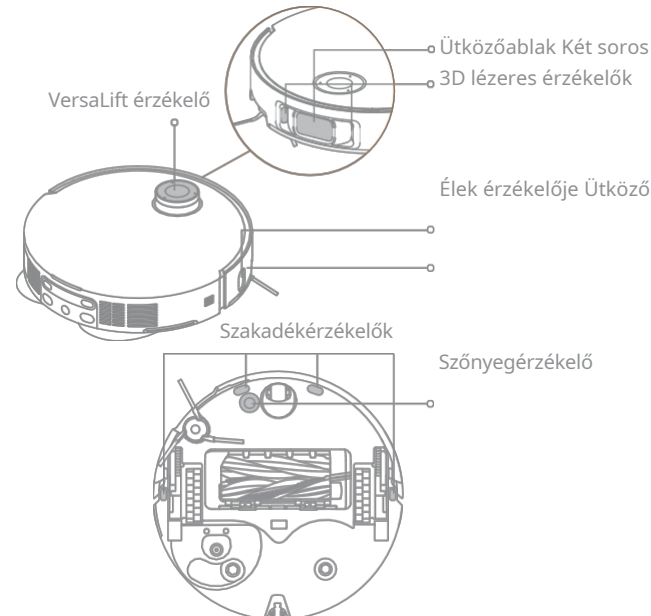

Figyelem: A nedves rongy károsíthatja a robot és a töltőállomás érzékeny alkatrészeit. A tisztításhoz száraz rongyot használjon.

Töltőérintkezők és jelzőfény


A töltőérintkezőket és a jelzőmezőt puha, száraz ruhával tisztítsa meg.

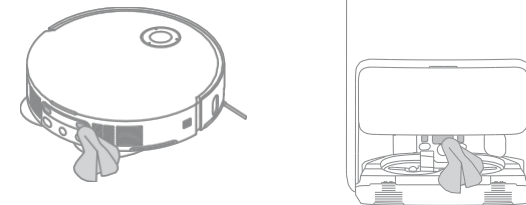

Rutin karbantartás


Az automatikus légtelenítő nyílások

A robot és a töltőállomás automatikus szellőzőnyílásait puha, száraz ruhával tisztítsa meg.

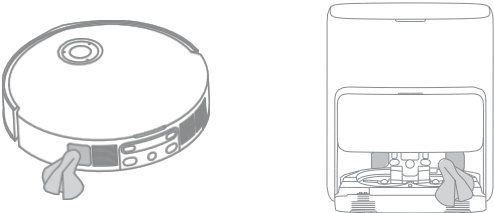

A felmosó betétei

Vegye ki a felmosóbetéteket a tartókból, majd cserélje ki őket.

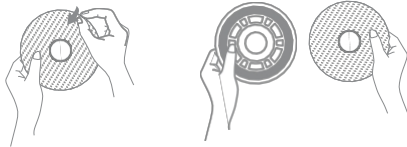

Akkumulátor

A robot egy kiváló működési paraméterekkel rendelkező lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor a mindennapi használat során mindig jól feltöltve legyen, így működési paraméterei optimális szinten maradnak. Ha a robotot hosszabb ideig hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki és tárolja el. A túlzott lemerülés okozta károsodás elkerülése érdekében a robotot legalább háromhavonta egyszer.

Hibák felismerése és elhárítása

Hiba	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot a töltőállomáson, majd próbálja meg újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robot ajánlott üzemi hőmérséklete 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) között van.
A robot nem töltődik.	A töltőállomás nincs csatlakoztatva az áramellátáshoz; ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően van-e csatlakoztatva. Gyenge az érintkezés a töltőállomás és a robot töltőérintkezői között; tisztítsa meg a töltőérintkezőket. Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a robot csatlakozóján; ha van, távolítsa el.
A robot nem csatlakozik a Wi-Fi-hez.	Helytelen a Wi-Fi hálózat jelszava. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes-e. A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy a robot a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Gyenge a Wi-Fi-jel. Győződjön meg arról, hogy a robot olyan területen van, ahol jó a Wi-Fi-lefedettség. Lehet, hogy a robot még nem áll készen a konfigurálásra. Jelentkezzen ki az alkalmazásból, majd indítsa el újra, és kövesse az utasításokat.
A robot nem találja meg és nem tud visszatérni a bázisállomásra.	A töltőállomás áramellátása megszakadt, vagy áthelyezték, miközben a robot az állomáson kívül tartózkodott. Csatlakoztassa a töltőállomást az áramellátáshoz, vagy helyezze a robotot a töltőállomásra. A töltőállomás körül túl sok akadály van. Helyezze a töltőállomást egy nyitottabb helyre. A robot mozgatása újrapozicionálását okozhatja, ami a térkép újbóli létrehozásához vezet, ha a helymeghatározás sikertelen. Ha a robot túl messze van a bázisállomástól, előfordulhat, hogy nem tud önállóan visszatérni; ilyen esetben kézzel vissza kell helyezni a bázisállomásra. Tisztítsa meg a bázisállomás jeladómezőjét a por és szennyeződések eltávolítása érdekében.

Hibák észlelése és elhárítása

Hiba	Megoldás
A robot elakadt a töltőállomás előtt, és nem tud visszatérjen hozzá.	Ellenőrizze, hogy a bázisállomás mindkét oldalán vagy előtte elegendő hely van-e, hogy elkerülje a robot elakadását. A visszaút a töltőállomáshoz el van zárva, például az ajtó zárva van. A robot megcsúszhat, ha a bázisállomás előtti padló túlzottan nedves. Ilyen esetben távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt újra megpróbálná. Javasoljuk, hogy helyezze át a bázisállomást egy másik helyre, és próbálja meg újra. Győződjön meg arról, hogy a meghosszabbított rámpa megfelelően van felszerelve.
A robot nem kapcsol ki.	A robotot töltés közben nem lehet kikapcsolni. A robot kikapcsolásához ajánlott eltávolítani a bázisállomástól, majd 3 másodpercig lenyomva tartani a „  ” gombot. Ha a robot az 1. lépés végrehajtásával nem kapcsol ki, tartsa lenyomva a „  ” gombot 10 másodpercig, ezzel kényszerítve a készülék kikapcsolását. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
Alacsony töltési sebesség.	A robot lemerült akkumulátorának teljes feltöltése 4,5 órát vesz igénybe. Ha a robotot a műszaki adatokban megadott hőmérsékleti tartományon kívül használja, a töltési sebesség automatikusan csökken, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. A roboton és a töltőállomáson található töltőérintkezők szennyeződhetnek, törölje le őket egy száraz ruhával.
A robot működése közben a zajszint megnő.	Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály szűrője nincs-e eltömődve. Ha igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki. Lehet, hogy egy kemény tárgy beszorult a főkefékbe vagy a porgyűjtő tartályba. Ellenőrizze és távolítsa el az összes kemény tárgyat. A fő- vagy oldalsó kefék összegabalyodhattak. Ellenőrizze és távolítsa el az összes idegen tárgyat. Állítsa a szívási módot Normál vagy Csendes üzemmódra.
A robot a beállított útvonalat nem tartva.	A robot használata előtt távolítsa el a tárgyakat, például a tápkábeleket és a papucsokat. A nedves és csúszós felületeken történő használat a főkerék megcsúszását okozza. Javasoljuk, hogy a robot használata előtt szárítsa meg a nedves helyeket. Törölje le a robot ütközőjét és a 3D kétsoros lézerezékelőjét egy tiszta, puha ruhával, hogy azok tiszták és akadálymentesek maradjanak. .

Hibák felismerése és elhárítása

Hiba	Megoldás
A robot kihagyja a takarítandó helyiségeket.	Győződjön meg arról, hogy a takarítandó helyiségek ajtajai nyitva vannak. A takarítandó helyiség előtti felület nedves vagy csúszós lehet, ami a robot megcsúszását és rendellenes működését okozhatja. A robot használata előtt szárítsa meg a padlót.
A robot a feltöltés után nem folytatja a takarítást.	Győződjön meg arról, hogy a robot nincs „Ne zavarjanak” (DND) üzemmódba állítva, amely megakadályozza a takarítás folytatását. A robot nem folytatja a takarítást, ha kézzel helyezi vissza a töltőállomásra, vagy ha az alkalmazáson keresztül, illetve a „  ” gomb megnyomásával küldi vissza a töltőállomásra.
A töltőállomás nem tudja automatikusan kiüríteni a porgyűjtőt.	Ellenőrizze, hogy a tartályban lévő porzsák nincs-e tele. Ha a porzsák nincs tele, ellenőrizze, hogy nincs-e valami akadály a robot, a bázisállomás vagy a porgyűjtő automatikus szellőzőnyílásain. Ilyen esetben tisztítsa meg az ideiglenesen elzárt részt.
A reszelő szűrőjén a vízszint nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a használt víz tartályának tömítése nem laza-e vagy nem helytelenül van-e felszerelve, és szükség esetén állítsa be kézzel. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel. Óvatosan nyomja lefelé a szennyvíztartályt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően van-e behelyezve. Vegye ki a reszelő szűrőjét, és ellenőrizze, hogy a szennyvíz-lefolyó nincs-e eltömődve; ha igen, tisztítsa ki. Ellenőrizze a tisztítóoldatot. A hivatalosan jóváhagyott tisztítóoldaton kívül ne használjon más folyadékot.
A felmosófej-tartó szokatlanul megemelkedett.	Vegye ki a felmosóbetét tartóját, és ellenőrizze, hogy nincs-e benne idegen tárgy, majd indítsa újra a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.
A tiszta víztartály alatt vagy a tömítés körül víz.	A tiszta víztartály kiveelésekor kis mennyiségű víz maradhat a tartály alatti csőben vagy a tömítés körül. Ez normális jelenség. Törölje le egy száraz ruhával.

Ha további segítségre van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a www.mova-tech.com weboldalon keresztül.

Műszaki adatok

Robot

Modell	RLV72LE
Töltési idő	Körülbelül 4,5 óra
Névleges feszültség	14,4 V 
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximális teljesítmény	< 20 dBm

Normál üzemeltetési körülmények között a készüléket úgy kell használni, hogy az antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolság legyen.

Bázisállomás

Modell	RCVE0202
Névleges tápfeszültség	220–240 V  50–60 Hz
Névleges kimeneti teljesítmény	20 V  2 A
Névleges teljesítmény (por)	700 W
Névleges teljesítmény (forró vízzel történő mosás közben)	1160 W
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben)	95 W

Figyelem:

- A névleges teljesítmény (forró vízzel történő tisztításkor) a reprezentatív időszakban mért teljesítményérték alapján kerül meghatározásra (25 °C-os vízhőmérséklet mellett).
- A névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben) a teljes töltési időszak alatti teljesítményérték alapján
-

Az akkumulátor kiszerelése és

ártalmatlanítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Az akkumulátor kiszerelését kizárólag képzett szerviztechnikus végezheti, magát az akkumulátort pedig az illetékes gyűjtőhelyre kell leadni újrahasznosítás céljából.

- Az akkumulátort a hulladékkezelés előtt ki kell venni a készülékből;
- az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózati áramellátásról;
- az akkumulátort biztonságos módon kell ártalmatlanítani.

FIGYELEM:

Az akkumulátor kiszerelése előtt válassza le a készüléket az áramellátásról, és merítse le az akkumulátort a lehető legnagyobb mértékben. A felesleges akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító létesítményben kell ártalmatlanítani. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek, mert fennáll a robbanás veszélye.

Helytelen használati körülmények között az akkumulátorból elektrolit szivároghat ki. Amennyiben az elektrolit a szembe vagy a bőrre kerül, a szennyezett helyet bőséges vízzel alaposan ki kell öblíteni, majd orvosi segítséget kell kérni.

Leszerelési útmutató:

1. Fordítsa meg a robotot, megfelelő szerszámmal csavarja ki a robot hátulján található csavarokat, és vegye le a fedelet.
2. Válassza le az akkumulátor és a nyomtatott áramköri lap közötti kapcsokat, hogy kivehesse az akkumulátort.

Környezetvédelem



Az európai irányelvnek megfelelően jelölt, használt elektronikus eszközöket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket szelektív gyűjtésnek és újrahasznosításnak kell alávetni a kijelölt gyűjtőhelyeken. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. A használt berendezések begyűjtési rendszere összhangban van a hulladékártalmatlanításra vonatkozó, helyileg érvényes környezetvédelmi előírásokkal. Erről részletes információkat kaphat a városházán, a hulladékkezelő telepen vagy abban az üzletben, ahol a terméket megvásárolták.

CE termék megfelel az úgynevezett „új megközelítés” szerinti európai (EU) úgynevezett „Új megközelítés” irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságára, az egészségvédelemre és a környezetvédelemre vonatkoznak, és meghatározzák azokat a kockázatokat, amelyeket azonosítani és el kell hártani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját erőből vagy szakosodott szervizközpontok segítségével, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati utasításban nincsenek információk a szükséges rendszeres karbantartási vagy szervizelési műveletekről Rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltéréseit a fizikailag új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megerősítése esetén haladéktalanul karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket kell végrehajtani. A nem megfelelő karbantartás (tisztítás) és a rendellenes állapot észlelésekor történő tétlenség a termék maradóan a termék károsodásához vezethet. A garancia nem terjed ki a gondatlanságból eredő károka.

A forgalmazó / gyártó jótállási feltételeiről részletes információk a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon találhatók.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezetének köszönhetően az idő múlásával és a használat során előregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek biztosítottak, és az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet a kínálatban feltüntetettől, és ez nem a vezérlés hibája hanem a termék tulajdonsága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott 3,18 V-os szint alá vagy a teljes kapacitás 15%-a alá lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják az akkumulátort, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Amennyiben az akkumulátort vagy a teljes készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort 50 %-ra, és két havonta rendszeresen ellenőrizni kell a töltöttségi állapotát. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és alacsony hőmérséklettől.

LIPO akkumulátor

A készülék lítium-polimer akkumulátorral (LiPO) van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezetének köszönhetően az idő múlásával és a használat során előregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi laboratóriumi körülmények között, ahol optimális működési feltételek, és az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet a termékleírásban feltüntetettől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott 3,5 V-os szint alá vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Amennyiben az akkumulátort vagy a teljes készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használják, az akkumulátort 50%-ra kell feltölteni, és rendszeresen két havonta ellenőrizni kell a töltöttségi állapotát. Az akkumulátort és készüléket száraz helyen, napfénytől és fagyos hőmérséklettől távol tárolja.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. ezúton kijelenti, hogy a [MOVA V50 Ultra robotporszívó] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://files.innpro.pl/dreame>

A gyártó címe: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu tartomány, Kína

Rádiófrekvencia: 2400–2483,5 MHz

A rádiófrekvencia maximális teljesítménye: < 20 dBm

Felelős személy az EU-ban:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Kroszykowa 61, 00-667 Varsó, Lengyelország

dreamesupport@dreame.tech

Az akkumulátor adatai:

Kategória: Hordozható akkumulátor

Típus: lítium-ion akkumulátor (Li-ion) Nettó

tömeg: 0,398 kg

Kapacitás: 0,08352 mAh

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésről) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása