

PETLIBRO®

Modell: PLWF115

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DOCKSTREAM Vezeték nélküli Kút

A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi hivatkozás céljából.

Jogi Nyilatkozat

Ez a jogi nyilatkozat a Shenzhen Libro Technology Kft. és leányvállalatai (együttesen: „Petlibro”) által gyártott vagy megbízásukból készült termékek vásárlóira és felhasználóira vonatkozik. (Petlibro”).

Hacsak írásban kifejezetten másként nem jelzik, a Petlibro termékei és az azokhoz kapcsolódó utasítások előzetes értesítés nélkül változhatnak. A felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy rendelkeznek-e a legfrissebb, releváns információkkal, és meg kell győződniük arról, hogy ezek az információk aktuálisak és teljes körűek, mielőtt megrendelést adnak le Petlibro termékekre.

Hacsak a Petlibro kifejezetten nem jelöl meg egy adott Petlibro terméket úgy, hogy az megfelel egy adott ipari szabványnak vagy különleges minősítésnek, a Petlibro nem vállal felelősséget azért, ha egy adott Petlibro termék nem felel meg az adott ipari szabvány vagy minősítés követelményeinek.

A Petlibro termékek vásárlóinak és felhasználóinak javasolt a termék címkéjének vagy a FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV elolvasása a termék használata előtt. Amennyiben eltérés tapasztalható, a vásárlóknak a termékben vagy a csomagoláson található információkat kell követniük. A termékekre és a javasolt használatra vonatkozó bármilyen tisztázás érdekében közvetlenül a gyártóval kell felvenni a kapcsolatot. Kivéve, ha a Petlibro írásban, eseti alapon kifejezetten és külön engedélyezi, a Petlibro termékek jogosulatlan alkalmazása nem feltétlenül biztonságos, és ez kizárólag a felhasználó saját kockázatára történik.

A hatályos jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Petlibro kizár minden (i) különleges, büntető jellegű, következményes, véletlenszerű vagy közvetett károkért, valamint elmaradt bevételekért vagy profitveszteségért való felelősséget, továbbá (ii) minden feltételezett jótállást, beleértve a különleges célra való alkalmasság, a jogsértésmentesség és az eladhatóság feltételezett jótállásait.

Biztonsági előírások

! Figyelmeztetés

- Az összes csomagolóanyagot megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Tartsa a műanyag zacskókat távol gyermekektől és háziállatoktól, mivel ezek fulladást okozhatnak.

- NE engedje, hogy gyermekek a készülékkel játszanak, vagy annak közelében tartózkodjanak. vízszőkökút.

- Sérülés elkerülése érdekében gyermekek közelében a készülék használatakor folyamatos felügyeletet biztosítson.

- NE használja a vízszőkökutat olyan háziállatokkal, amelyek nem érik el a víztálcát, vagy bármilyen fizikai fogyatékkal rendelkeznek.

- NE helyezzen idegen tárgyat a víztartályba.

- A háziállat szőkőkút szétszerelését kizárólag a jelen használati útmutatóban leírt alkatrészekre korlátozza.

- A háziállat szőkőkutat kizárólag rendeltetésszerűen használja .

- Csak a gyártó által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használja. A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok használata veszélyes állapotot idézhet elő. Ne módosítsa a háziállat szőkőkutat.

- Ne használjon semmilyen készüléket, ha az hibásan működik vagy sérült. Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. Azonnal lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal további utasításokért.

- Biztonsági okokból győződjön meg róla, hogy a készülék használaton kívül a tápegység ki van húzva.

- Kérjük, a készülék karbantartása és tisztítása előtt mindig húzza ki a tápegységet.

- Mindig húzza ki a készüléket, ha nem használja; vagy mielőtt felhelyezné vagy eltávolítaná az alkatrészeket, illetve tisztítás előtt.

- A tápegység és a hálózati csatlakozó tisztítás közben nem kerülhet víz alá.


- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.
- A készülék nem üzemeltethető víz nélkül.
- Soha ne a tápkábel húzza meg a dugó kihúzásához a fali aljzatból.
- Ha a készülék dugója nedves lesz, kapcsolja ki az adott fali aljzat áramellátását. Ne próbálja meg kihúzni a dugót.
- Ellenőrizze a készüléket a telepítés után. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha a csatlakozási pontokon vagy a dugón víz található.
- A botlás elkerülése érdekében mindig úgy helyezze el a tápkábel, hogy az ne legyen gyalogos forgalom útjában.
- Ne használja a készüléket fürdőszobában.
- Cserélje ki a szűrőt legalább kéthetente egyszer, vagy amikor a vízáramlás észrevehetően csökken. Két vagy több macska esetén előfordulhat, hogy a szűrőket gyakrabban kell cserélni, ha eltömődnek.
- A készülék egészében csak a rozsdamentes acél alkatrész és az ahhoz rögzített, nem eltávolítható rész helyezhető mosogatógépbe tisztítás céljából. NE helyezze a többi alkatrészt mosogatógépbe, mert azok deformálódhatnak.

Figyelem

- Ne engedje, hogy a háziállatok rágják vagy lenyeljék a készülék alkatrészeit. Ha aggódik a tápkábel miatt, vásároljon bármely barkácsáruházban kábelvédőt (kemény műanyag burkolatot) a tápkábel védelmére.
- Hosszabbító használata esetén megfelelő minőségű készüléket alkalmazzon.
- Ne telepítse vagy tárolja a háziállati vízadagot olyan helyen, ahol időjárásnak vagy 0 °C / 40 °F alatti hőmérsékletnek van kitéve.

- Olvassa el és tartsa be a háziállati vízadagon és a csomagoláson található minden fontos figyelmeztetést.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévők is használhatják, amennyiben felügyelet vagy útmutatás mellett, a készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatást kaptak, és megértik a használattal járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A készülék kizárólag a készülékkel együtt szállított tápegységgel használható.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártótól vagy annak szervizétől beszerezhető speciális tápkábelre kell cserélni.

Termékáttekintés

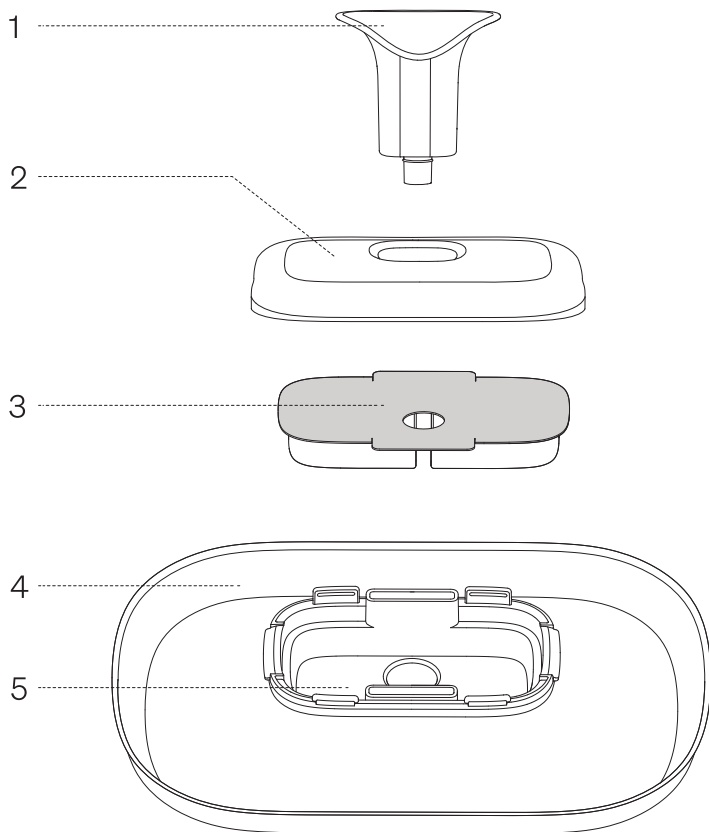

1. Kiömlő


2. Szűrőfedél

3. Szűrő

4. Rozsdamentes acél víztálca

5. Szűrőtálca

**Megjegyzés: A 4-es és 5-ös alkatrészek egybeépítettek, és nem választ-
hatók szét.**

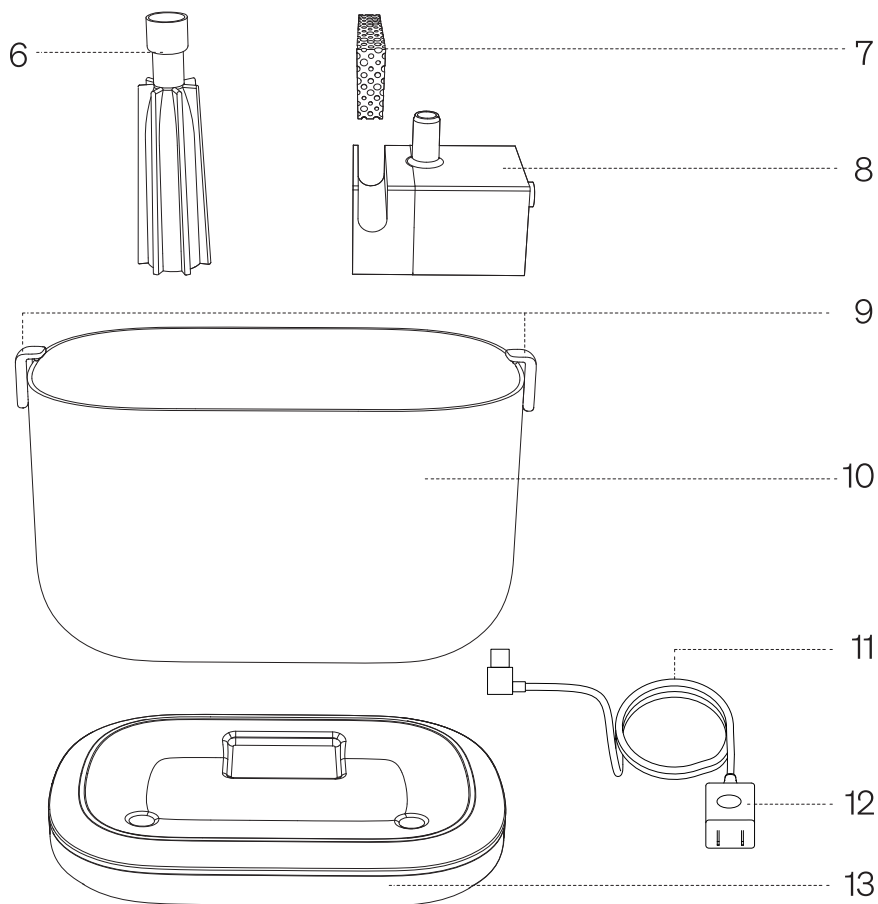

6. Vízcső

7. Habszűrő

8. Vezeték nélküli vízszivattyú

9. Patentsapkák

10. Víztartály

11. Tápkábel

12. Tápegység

13. Tartály alap

Megjegyzés: A 9-es és 10-es alkatrészek integráltak, és nem választhatók szét.

Működési mód ismertetése


Tápegység mód:

1. Külső tápegység használata: a használathoz külső tápkábel szükséges, amely alkalmas olyan helyeken való használatra, ahol áramforrás található.
2. Akkumulátoros használat: beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amely csatlakoztatás nélkül is használható. Beltéri, áramforrástól mentes helyeken való használatra alkalmas.

Megjegyzés: első használatkor teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Ha azonnal használni kívánja, csatlakoztatja a külső tápkábelt, miközben a kút működik és tölt, majd a teljes töltöttség elérésekor kihúzhatja.

Vízkiáramlás mód:


1. Normál mód (Ez a mód csak külső áramforrás csatlakoztatásakor támogatott): 24 órás folyamatos vízkiáramlás.
2. Indukciós mód (Ez a mód csak akkumulátoros üzemmódban támogatott):
 - 1) A kút beépített érzékelővel rendelkezik, amely a háziállat aktivitásának érzékelésekor automatikusan 42 másodpercig adagolja a vizet.
 - 2) Indukciós szög: 180° (három oldal: elől, bal és jobb oldalon).

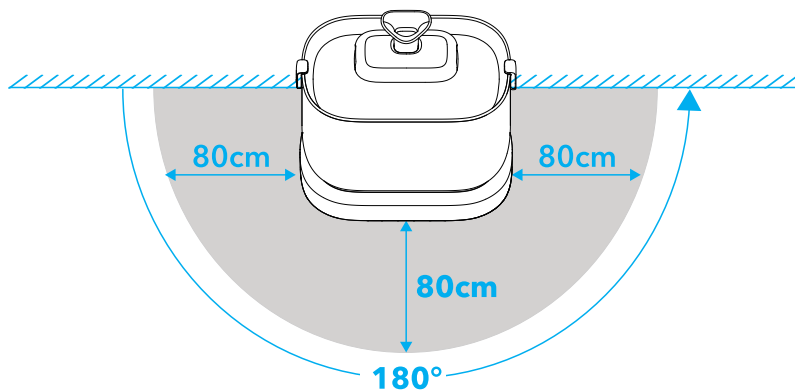

3) Érzékelési tartomány (háziállatok számára): legfeljebb 80 cm három oldalon (100% érzékelés 30 cm-en belül).

Megjegyzés:

A vízszökőkút hátoldala nem érzékeli a háziállatokat, ezért a termék hátoldalát a falhoz kell helyezni, hogy ne befolyásolja a háziállatok ivását.

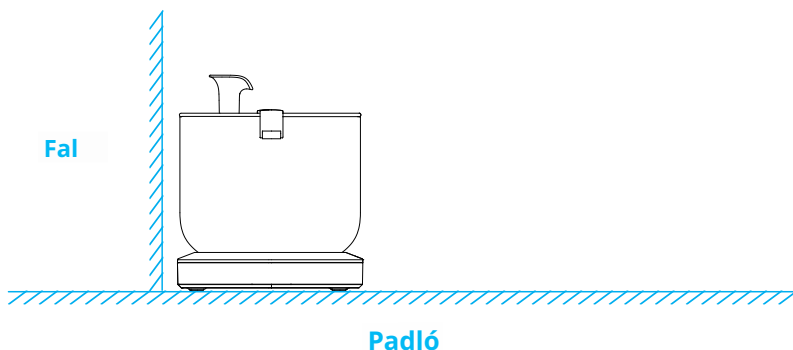


Használati útmutató

1. Áztassa a szűrőt tiszta tálnban 5 percig, majd alaposan öblítse le csapvízzel.

Megjegyzések:


1) A szűrőt teljesen be kell áztatni, mielőtt a szökőkutat bekapcsolja; ellenkező esetben a víz nem folyik át megfelelően a szűrőn, ami kifröccsenést okozhat.

2) Ne áztassa a szűrőt a szökőkút víztartályában, hogy elkerülje a felületi szennyeződéseket.

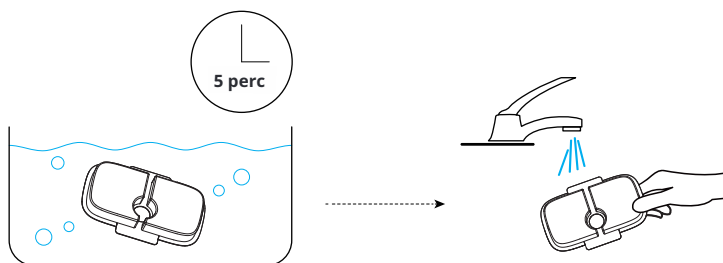


2. Helyezze be a habszűrőt a szivattyú vájatába.
Helyezze el a szivattyút az alsó vájat alakja szerint.

Megjegyzés: Kérjük, ügyeljen arra, hogy a szivattyú bemélyedett része pontosan illeszkedjen a víztartály kiemelkedő részéhez, különben a szivattyú nem rögzíthető szilárdan.

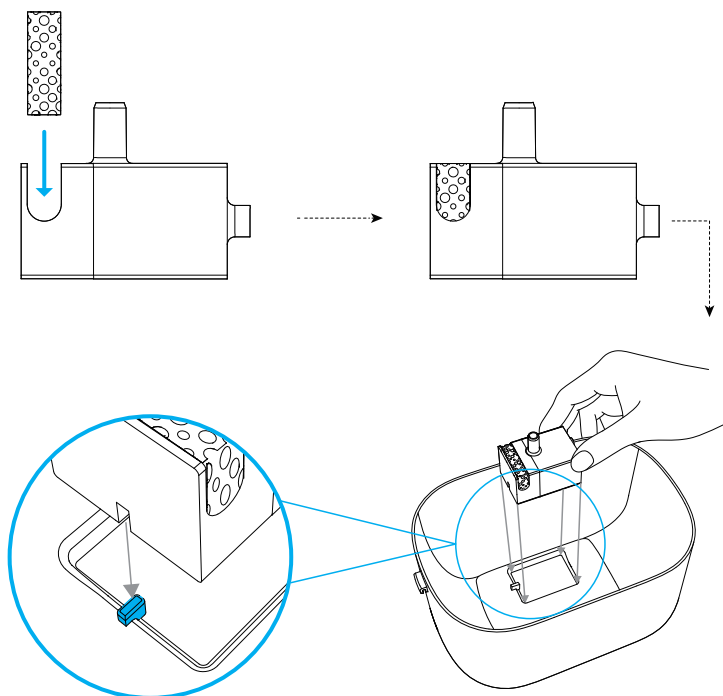


3. Szerelje fel a szilikoncsövet a szivattyúra. Töltse meg vízzel a tartályt

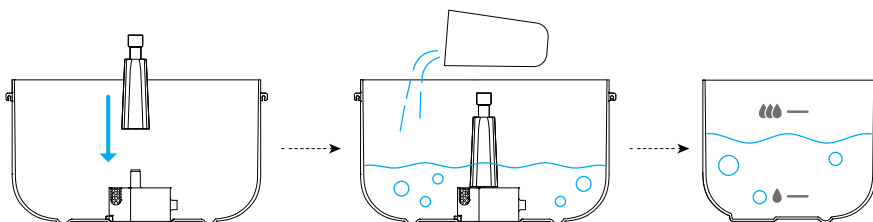


4. Helyezze fel a víztálcát, és rögzítse a pattintós fedőket.


Megjegyzés: A vízcsövet vezesse át a víztálca nyílásán, és a víztálca pattintós fedőit rögzíteni kell, különben meglazulnak.

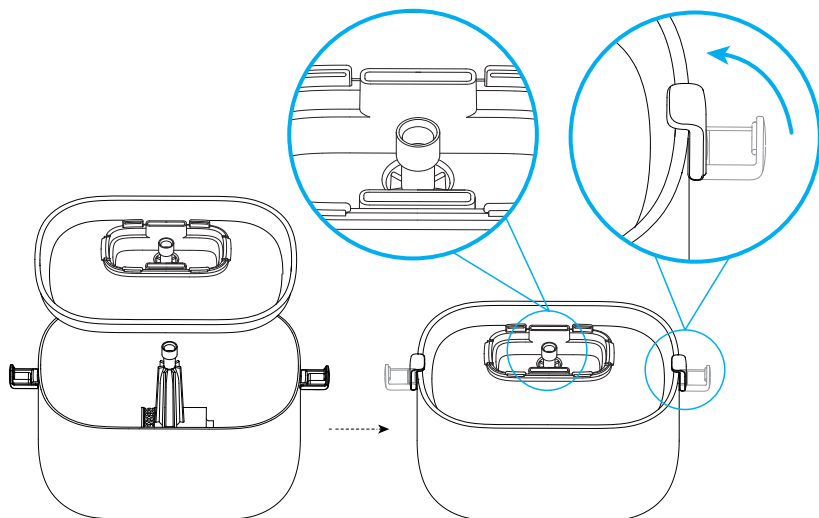


Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg arról, hogy a vízcső nyílása áthalad a szűrő nyílásán.

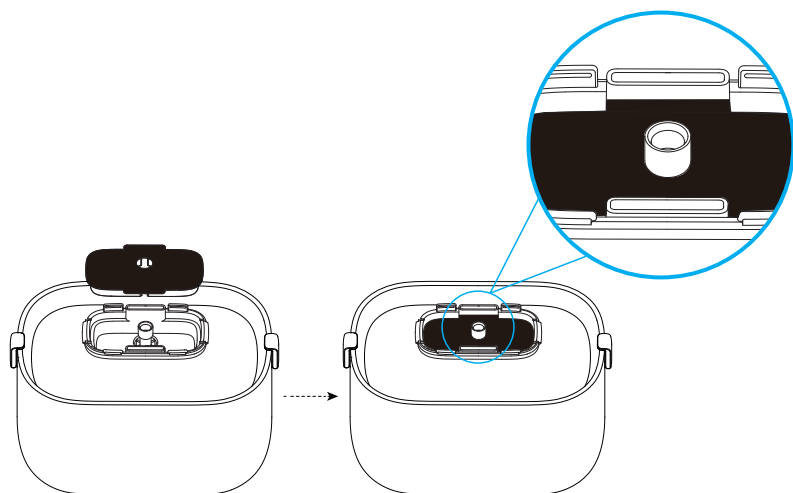

6. Szerelje fel a szűrőfedőt. A kifolyó felszerelése az állat ivási szokásaitól függ.

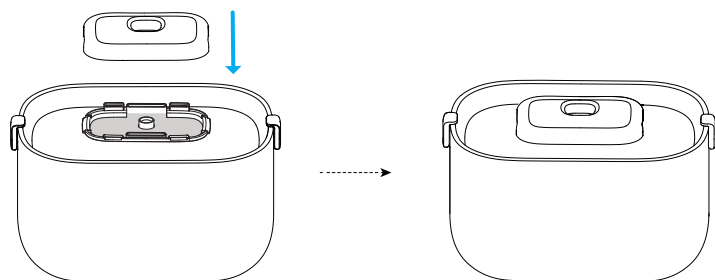

Kifolyó nélkül

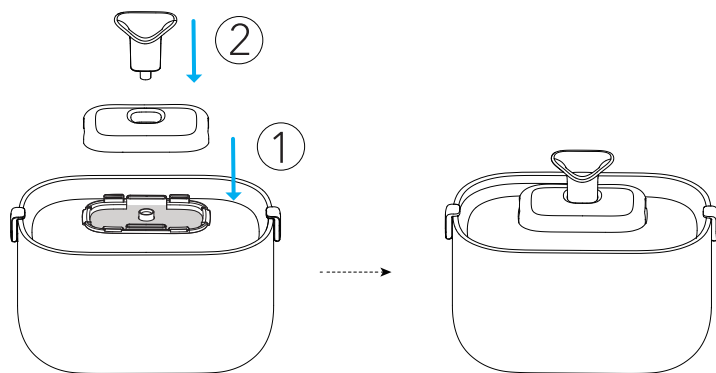


Kifolyóval felszerelve


7. Kapcsolja be a vízszökőkutat.

1) Külső tápegység használata esetén:


① Csatlakoztassa a tápegységet az alaphoz.

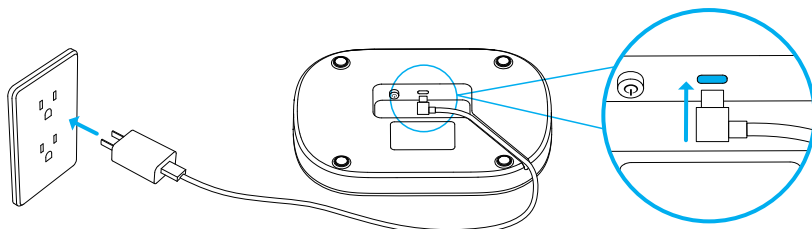


2. Kapcsolja be az alap áramkapcsolóját.

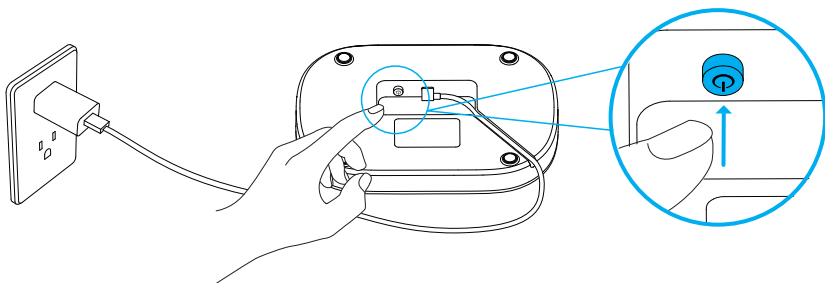

2) Akkumulátoros használat esetén: kapcsolja be közvetlenül az alap áramkapcsolóját.

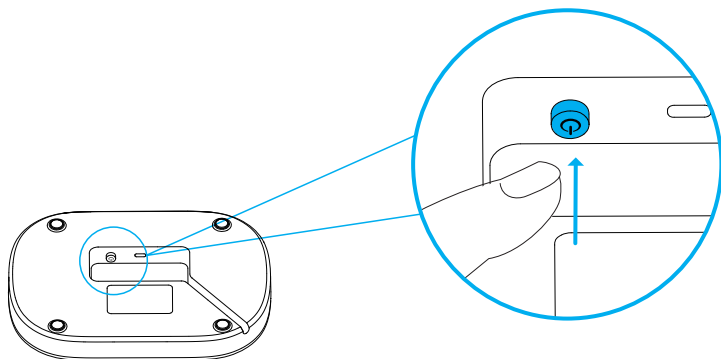


8. Szerelje fel a víztartályt a tartályaljzatra úgy, hogy a víztartály kiálló nyílását a tartályaljzat megfelelő nyílásával igazítja.

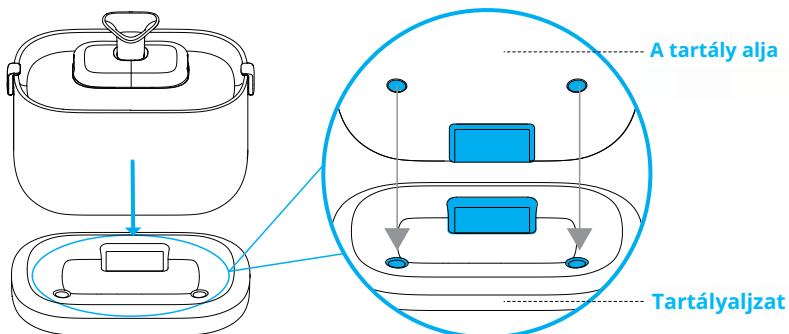

Jelzők és gombok áttekintése

Világítási rész:

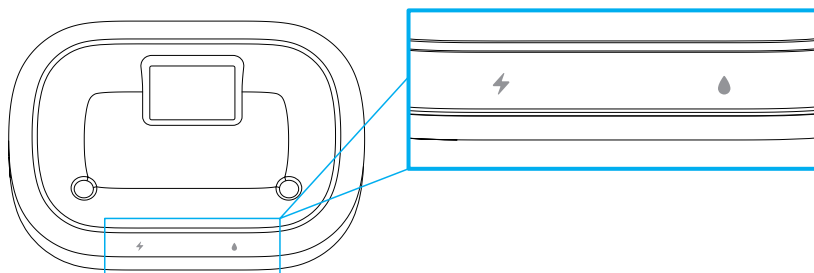

◆ Akkumulátor jelző

1) Lélegző fehér:

Amikor a külső tápegység csatlakoztatva van, a szökőkút töltődik.

Amikor a külső tápegység nincs csatlakoztatva, és a bekapcsoló gomb be van kapcsolva, ez a jelző (20 másodpercig tartóan) emlékeztet arra, hogy a szökőkút be van kapcsolva.

2) Állandó fehér:

Az akkumulátor teljesen fel van töltve.

3) Villogó piros (1 másodpercig világít, 4 másodpercig nem):

Az akkumulátor lemerült, és töltésre szorul.

4) Kikapcsolt állapot:

Az akkumulátor töltöttsége elegendő. Az aktuális akkumulátor töltöttségi szint meghaladja az alacsony töltöttség figyelmeztetést.

Víztartály kapacitásjelző


1) Kikapcsolt állapot:

A víztartály kapacitása elegendő, és a víz a legalacsonyabb vízszint felett helyezkedik el.

2) Villogó piros (1 másodpercig világít, 4 másodpercig nem):

A víz a tartályban nem elegendő, vizet kell hozzáadni.

Gomb rész:

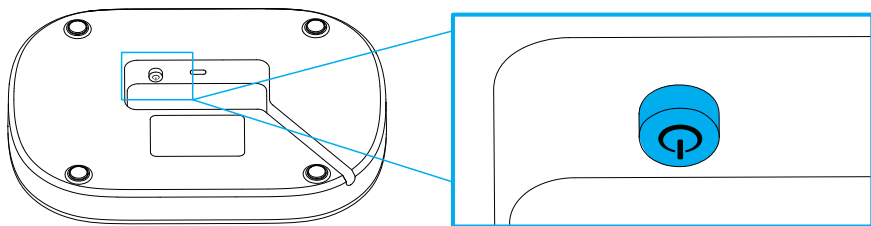

Bekapcsoló gomb

Bekapcsolás:

Nyomja meg a gombot, a gomb zárrolva van, és a termék bekapcsol.

Kikapcsolás:

Nyomja meg ismét a gombot, a gomb feloldódik, és a termék kikapcsol.

Akkumulátor csomag

A vízadagoló beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik , kérjük, figyeljen a következőkre a napi használat során:

1. A beépített akkumulátor nem szétszerelhető. Kérjük, ne szerelje szét saját kezűleg, hogy elkerülje az akkumulátor teljesítményének csökkenését vagy az akkumulátor károsodását. Súlyos esetekben elektromos biztonsági kockázatok, túlmelegedés , tűz vagy sérülés fordulhat elő.
2. Ha a terméket hosszú ideig nem használják, kérjük, legalább félélévente egyszer töltsse fel a terméket, hogy elkerülje az akkumulátor élettartamának csökkenését.
3. Amikor alacsony töltöttségi szintet jelez, kérjük, minél előbb töltsse fel az akkumulátort, hogy elkerülje az akkumulátor élettartamának csökkenését.
4. Kerülje az alacsony hőmérsékleten történő használatot, mivel az akkumulátor kapacitása csökkenni fog, ami normális jelenség.
5. Kérjük, a vízsűrítő töltéséhez használja a csomagban található hálózati adaptert.
6. NE tegye ki az akkumulátort közvetlen hőforrásnak, beleértve a tüzet vagy a közvetlen napsütést.
7. Az akkumulátort a vízsűrítőből ki kell venni, mielőtt azt selejtezné.
8. NE dobja tűzbe, vízbe vagy más folyadékba sem a vízsűrítőt, sem az akkumulátor csomagot. Ez a robbanásveszély elkerülése érdekében szükséges.
9. NE dobja a lítium-ion akkumulátort a háztartási hulladék közé. Hulladék. Kérjük, az adott helyi környezetvédelmi törvények és előírások szerint selejtezze.
10. Ne melegítse 140 °F (60 °C) fölé, és ne égesse el az akkumulátor csomagot. Az akkumulátor csomagot tartsa távol gyermekektől.

Kezelési útmutató


1. Cserélje ki a szűrőt és a habszűrőt legalább kéthetente egyszer.
2. Tisztítsa meg a szivattyút legalább kéthetente egyszer.

Hogyan tisztítsuk meg a szivattyút


1. Távolítsa el sorrendben a habszűrőt, a szivattyúburkolatot és az impellerburkolatot.

Megjegyzés:


A habszűrő jelentősen befolyásolja a vízhozamot, ezért kérjük, tisztítsa gyakran, és időben cserélje ki a szivattyú tisztításakor.

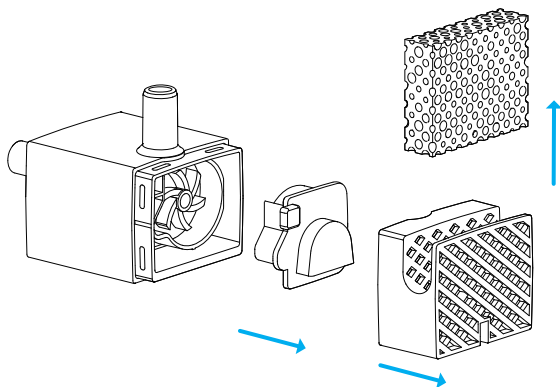

2. Távolítsa el az impellert a kefehorog segítségével.

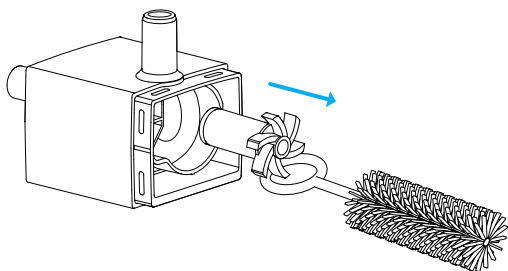

3. Használja a kefét a részek vízzel történő tisztításához.

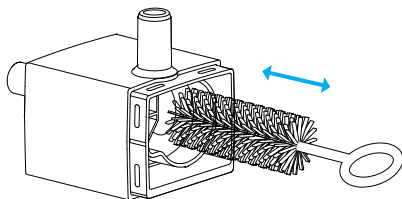

**Tipp: A kefével az adagoló kifolyóját is tisztíthatja.
Ajánlott az adagoló kifolyóját kéthetente tisztítani.**


Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A víz folyamatosan kifolyik a víztálcából.	Lehetséges, hogy a szűrő nincs teljesen beáztatva. Kérjük, áztassa be a szűrőt egy tiszta tálban ! (nem a víztartályban) 5 percig. az első használat előtt.
A szivattyú leállt.	1) Töltse fel a vizet a MIN és MAX jelzés között. A szivattyú meghibásodhat, ha szárazon működik. 2) Tisztítsa meg a szivattyút, a víztartályt és az itatótálat. 3) Ha a fenti megoldások nem működnek , kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a support@petlibro.com címen.
Milyen gyakran kell cserélni a szűrőket? Hol szerezhetem be őket?	Kérjük, cserélje ki a szűrőt legalább kéthetente egyszer. Új szűrők vásárlásához látogasson el a www.petlibro.com oldalra.
Miért szükséges a szűrőt első használat előtt beáztatni?	A szűrők több vizet szívnak fel (és így tisztább vizet biztosítanak), amikor nedvesek és megduzzadnak. A szűrő áztatása eltávolítja az esetlegesen a szűrőn lerakódott részecskéket.
A víz kiáramlási sebessége lelassult.	1) Az első használatkor (vagy hosszú ideig tartó tárolás utáni újrahaználattal) a vízszivattyúnak ki kell engednie a levegőt; normális , ha a vízkimenet sebessége lelassul.

Probléma	Megoldás
A víz kiáramlási sebessége lelassult.	2) Szennyeződés van a szivattyúban; kérjük, a tisztításhoz tekintse meg a kézikönyv „Hogyan tisztítsuk a szivattyút” című részét.
Nincs víz a telepítés után.	Ez a termék vezeték nélküli szivattyút alkalmaz, és a vízszivattyú tápegysége indukciós tápegység. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a tápegység csatlakoztatva van, a víztartály és az alap megfelelően van felszerelve, valamint a szivattyú és a víztartály helyesen van be-szerelve. Kérjük, tekintse meg a kézikönyv „Használati útmutató” című részét.
Fekete lerakódások és szennye-ződések jelennek meg a víz-tartályban és a szűrőelem fe-lületén.	1) Kérjük, rendszeresen cserélje a tiszta vízforrást. 2) Kérjük, előzetesen áztassa és mossa meg a szű-rőelemet.
Az akkumulátor nem töltődik.	Kérjük, ne szerelje szét az alapot és az akku-mulátort saját kezűleg. Ha az eredeti adapter nem használható töltésre, kérjük, lépjen kap-csolatba velünk a support @petlibro.com címen.

Műszaki adatok

Model	PLWE115
Tápegység	Bemenet: 100-240V 50/60Hz Kimenet: 5V / 1A
Anyag	ABS
Víztartály kapacitása	2,5 L
Akkumulátor kapacitása	5200mAh
Akkumulátor típusa	Li-ion akkumulátorcsomag
Méreték	226×187×161 mm / 8.9×7.4×6.3 inch
Nettó tömeg	990g / 2.18lbs

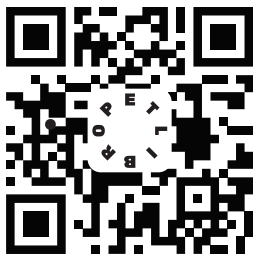

PETLIBRO.COM

PETLIBRO

DOCKSTREAM Vezeték nélküli Kút

Modell: PLWF115

PETLIBRO Minden jog fenntartva

Gyártó: Shenzhen Libro Technology Kft.

Cím: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang kerület,
Shenzhen, Kína

Készült Kínában

PLWF115-V0003

FCC ID: 2A3DE-PLWF115S

IC: 28987-PLWF115S

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia bármilyen interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

Figyelmeztetések és biztonsági információk

A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat is:

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

A termék károsodásának veszélye:

- A termékeket csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, rendeltetésszerűen használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a takarmányadagoló vagy a tál állapotát, különösen a mechanikus alkatrészeket, például a fedelet, a fogantyúkat, az etetőmechanizmust vagy az etetőtartályokat. Látható sérülés esetén hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez.
- Ne terhelje túl az etetőanyag- vagy víztartályokat - tartsa be a gyártó által megadott ajánlott kapacitásokat.

Veszély az állatokra:

- Győződjön meg arról, hogy a takarmányadagoló megfelel az állat méretének, korának és táplálkozási igényeinek.
- Rendszeresen ellenőrizze a tárolt takarmány minőségét - győződjön meg róla, hogy friss és száraz körülmények között tárolt, hogy megelőzze a romlást.
- Helyezze a készüléket olyan stabil helyre, amely könnyen hozzáférhető az állat számára, de ne legyen kitéve túlzott napfénynek, nedvességnek vagy más állatokkal való érintkezésnek.

Veszély a gyermekekre nézve:

- Az ételadagolók nem játékok. Tartsa őket a gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a készülék véletlen károsodását.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül kezeljék a készüléket, különösen az etetőanyag feltöltésekor vagy a mechanizmusok karbantartásakor.

Elektronikus alkatrészekkel kapcsolatos kockázatok:

- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelek, az akkumulátorok és az elektronikus alkatrészek állapotát. Sérülés esetén szüntesse meg a készülék használatát.
- Elektromos meghajtású modellek esetén győződjön meg arról, hogy a készülék stabil áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Ha a készülék akkumulátorról működik, a kezelési útmutatónak megfelelően cserélje ki azokat, és csak a gyártó által ajánlott akkumulátorokat használjon.

A helyes használatra vonatkozó információk

Használati ajánlások:

- Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész, például a fedelek, az adagolómechanizmusok és az adagolótartályok megfelelően vannak-e felszerelve.
- Rendszeresen tölts fel a takarmánytartályt a gyártó ajánlásainak megfelelően, elkerülve az olyan termékeket, amelyek eltömíthetik a mechanizmusokat.
- Az automatikus funkcióval rendelkező modellek esetében győződjön meg arról, hogy a takarmányadagolási ütemterv helyesen van-e beállítva.

Karbantartás és tárolás:

- A termékeket száraz és tiszta, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől védett helyen tárolja.
- Az adagolókat és tálakat rendszeresen tisztítsa a gyártó utasításai szerint, enyhé tisztítószerekkel és puha anyagokkal. Ne használjon durva vegyszereket vagy szerszámokat, amelyek károsíthatják az adagolót.
- Cserélje ki a fogyó alkatrészeket, például a szűrőket (ha van ilyen) a gyártó által ajánlott módon.

Az akkumulátor biztonsága:

- Csak a gyártó által ajánlott elemeket használjon elemmel működő készülékekben.
- A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a szivárgás elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.

További óvintézkedések

Alkalmazkodás az állathoz:

- Figyelje meg, hogyan reagál a háziállat az ételadagolóra vagy a táltra - győződjön meg arról, hogy a készülék használata nem okoz-e stresszt vagy kellemetlenséget.
- A túlevésre hajlamos háziállatok esetében állítson be megfelelő ételadagokat vagy etetési ütemtervet az egészségügyi problémák megelőzése érdekében.

Sérülés és karbantartás:

- A mechanikus vagy elektronikus berendezések javítását csak az erre felhatalmazott szervizközpontokban szabad elvégezni.
- Ne módosítsa a készüléket saját maga, mert ez befolyásolhatja annak biztonságát és működését.

Megfelelősségi nyilatkozat

A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a használat biztonságát, az elektromágneses kompatibilitást és az anyagok tartósságát.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása