


PETKIT™

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PETKIT PURA MAX 2 ÖNTISZTÍTÓ MACSKAALOM

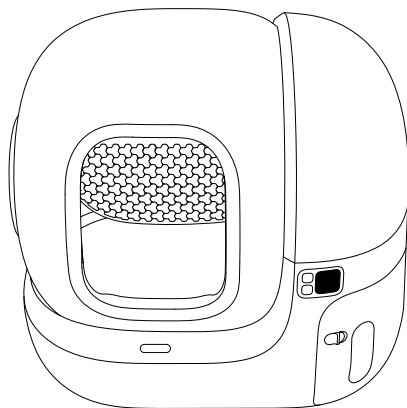


* A használati útmutató érvényes mind az alapsomagra
, mind a prémium csomagra.


* A termék használata előtt kérjük, olvassa el ezt a haszná-
lati útmutatót, és őrizze meg azt megfelelően.

01 TERMÉKEK LISTÁJA


* A telepítés és használat előtt győződjön meg róla, hogy minden tartozék jelen van.

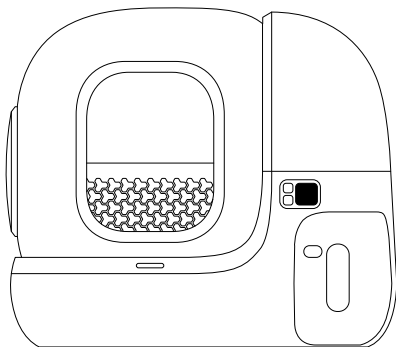

Főegység




Mágneses finomhulladék szita méhsejt szerkezettel

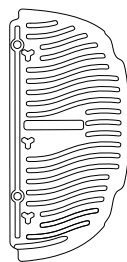

Mágneses elem macskaalom eltávolításához


* A szerelés és szétszerelés módja megegyezik a standard hulladékszita esetében alkalmazottal.

A részletes információk az 5.1-12 és az 5.5-456 pontokban találhatóak.

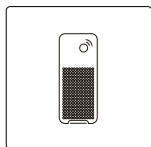

PETKIT Légtisztító
Smart Spray

* Csak prémium csomagban.



Tápegység



Szemeteszák




Állat-szageltávolító N50 2.0



Használati útmutató

02 TERMÉK LEÍRÁSA

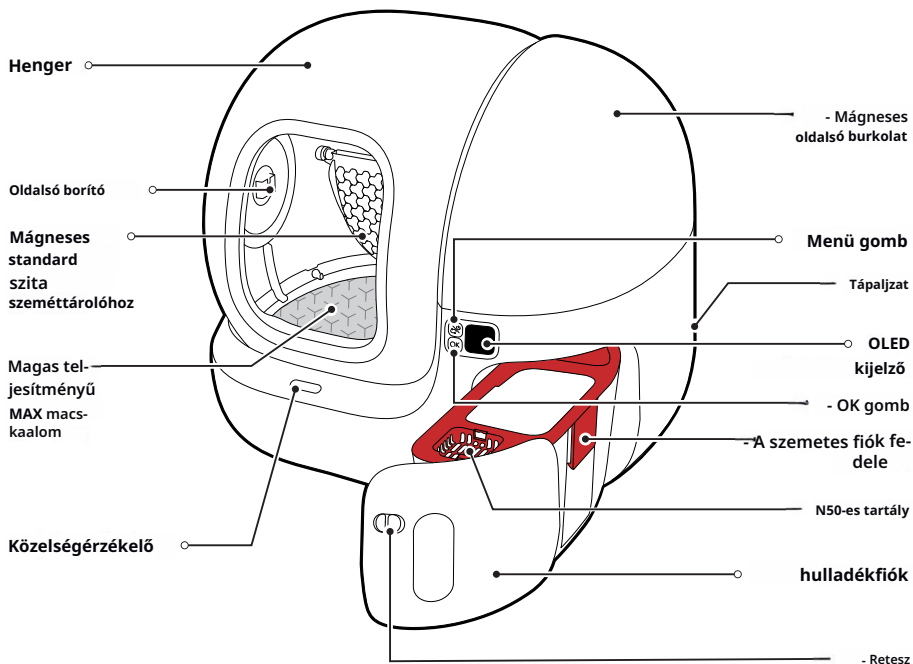

* Figyelem: a jobb termék biztosítása érdekében rendszeresen fejlesztjük a terméket. Ha a termékkép némileg eltér a valós terméktől, a valós termék az irányadó.

Kiegészítők ismertetése

Név	Működés leírása
Szita	Hatékonyan szűri a csomókat eltömődés és szivárgás nélkül.
Nagy teljesítményű MAX macskaalom	Nem tapadós, karcálló és könnyen tisztítható.
Állat-szageltávolító N50 2.0	Megakadályozza a kellemetlen szagok terjedését, az illatokat a hulladékfiókban bontva le.


* Az alábbi N50 2.0 állati szageltávolító az N50 néven ismert.

† A nagy teljesítményű macskaalom alátétet MAX néven említjük, továbbiakban macskaalom alátétként hivatkozunk rá.


‡ A standard macskaalom szita alkalmas tofu és kevert macskaalomhoz; A finom, méhsejt szerkezetű szita ásványi macskaalomhoz való.

03 A TERMÉK TELEPÍTÉSE

❶ Csúsztassa jobbra a reteszt, majd húzza ki a hulladékfiókot. Vegye le a hulladékfiók fedelét az összes tartozék eltávolításához.


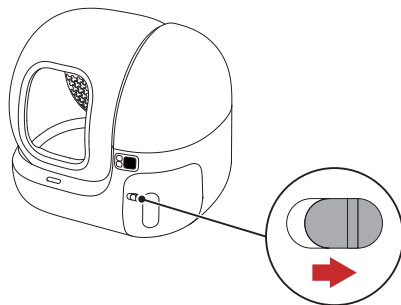


Feloldva

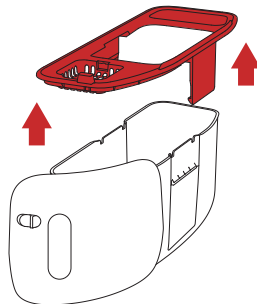


2 Helyezze be a hulladékzsákot a hulladékfiókba úgy, hogy a zsák alja a fiók aljára tapadjon, majd helyezze vissza a fedelet.

Figyelem: A fedél mindkét oldalának szorosan rá kell fogni a szemeteszsákra. (a 1. ábra szerint)

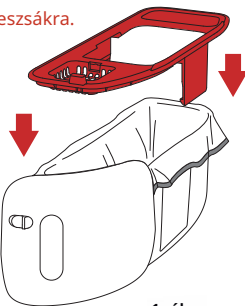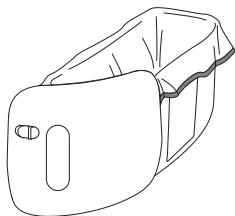


1. ábra

3 Helyezze az N50-et a kosárba, és erősen nyomja le.

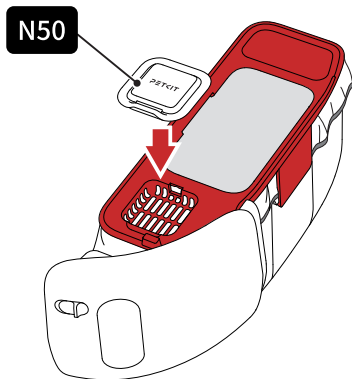


4 Szerelje vissza a hulladéktartályt a főegységbe, és zárja le a retheszt.

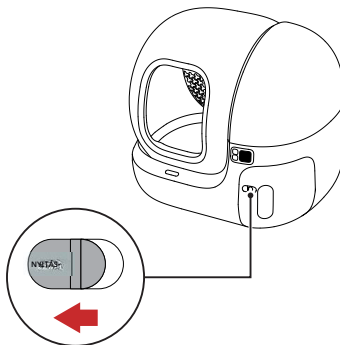

Lezárva

- ⑤ Húzza ki a tápellátót, csatlakoztassa a főegység hátulján lévő tápcsatlakozóba, majd dugja be.

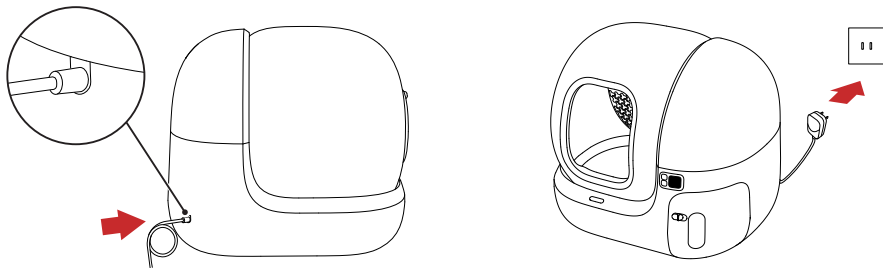

04 HASZNÁLAT


4.1 Macskaalom hozzáadása

Figyelem: Ne használjon 1,2 cm-nél hosszabb és 3 mm átmérőnél nagyobb szemcseméretű macskaalmot.

1 A készülék bekapcsolása után nyomja meg a menü gombot  a „Karbantartási mód” kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot  a végrehajtáshoz, majd a henger elindul és forogni fog.



2 Amikor a henger megáll a nyílással felfelé, szórja bele a macskaalomot. Nyomja meg az OK gombot (OK), hogy kilépjen a „Karbantartási módból”.

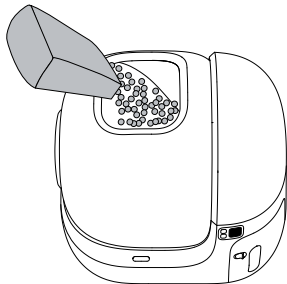

3 Nyomja meg kétszer az OK gombot (OK), a készülék automatikusan elsimítja a macskaalomot.



Figyelem: A macskaalom mennyisége nem haladhatja meg a MAX vonalat az almon.

4.2 Kezelőpanel leírása


Nyomja meg a menü gombot a funkciók váltásához, majd nyomja meg az OK gombot a végrehajtáshoz.

Hosszan nyomva tartás –
Bekapcsolás vagy kikapcsolás

Rövid megnyomás – váltson
funkciói, és a kijelzőn megjelenik a funkció.

Rövid megnyomás –

Válassza ki a kívánt funkciót a végrehajtáshoz.

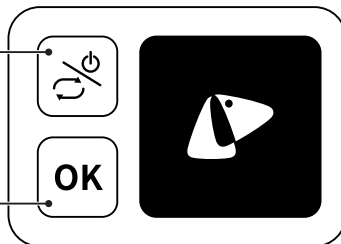

Funkcióleírás



Karbantartási mód

Használja macskaalom hozzáadásakor vagy az eszköz tisztításakor.



Most indítsa az automatikus tisztítást.

Indítsa el az automatikus tisztítást.



Egyenlítse ki a macskaalmot

Egyenlítse ki a macskaalmot a hengerben (használja ezt a macskaalom hozzáadása után).



Reset

Állítsa vissza a hengert a kiinduló helyzetbe.



Hálózati beállítás - Az eszköz csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz (használja alkalmazás párosításakor).




Dezodorizálás

A légtisztító elkezd eltávolítani a szagokat.

Ennek a funkciónak a használatához szükséges a PETKIT légtisztító telepítése.

2 Állapotleírás megjelenítése

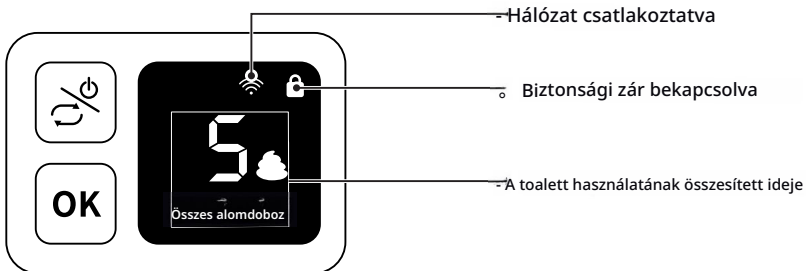


3 Egyéb jelzések leírása A képernyő alján
gördülő szöveg jelenik meg.


Figyelmeztetések	Leírás	Figyelmeztetések	Leírás
 A macska megközelítette a érzékelési területet	A macska belép, miközben a készülék működik (a készülék automatikusan leáll és riaszt).	 A hulladékgyűjtő tele van, kérjük, ürítse ki	A hulladékfiók tele van. Kérem, tisztítsa ki időben.
 Kevés a macskaalom, kérlek, töltsd fel	Kevés a macskaalom . Kérjük, pótolja időben.	 A felső fedél nincs lezárva!	A mágneses oldalfedél nincs lezárva.
 Eszközhiba	Eszközhiba. Ellenőrizze a részleteket az alkalmazásban.		

4.3 Intelligens alkalmazásvezérlés

1 Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból. Vagy olvassa be a QR-kódot a letöltéshez.

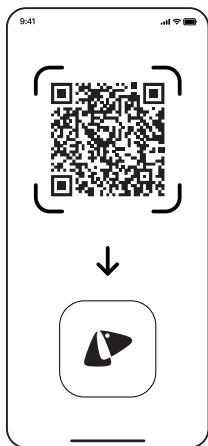

2 Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a „+” gombra, hogy hozzáadja a megfelelő eszközt, és csatlakoztassa az eszközt az utasítások szerint.

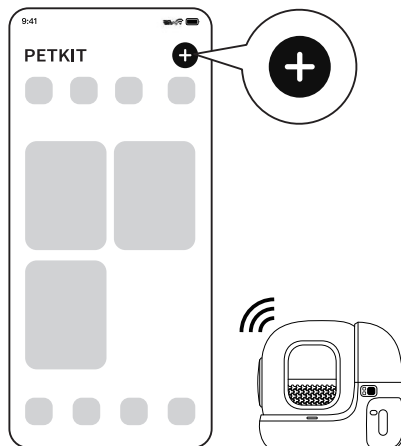


Az alkalmazásban továbbfejlesztett intelligens beállításokat végezhet.



05 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A macska egészsége érdekében javasolt az alkatrészek rendszeres tisztítása és cseréje.

Figyelem: A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva.

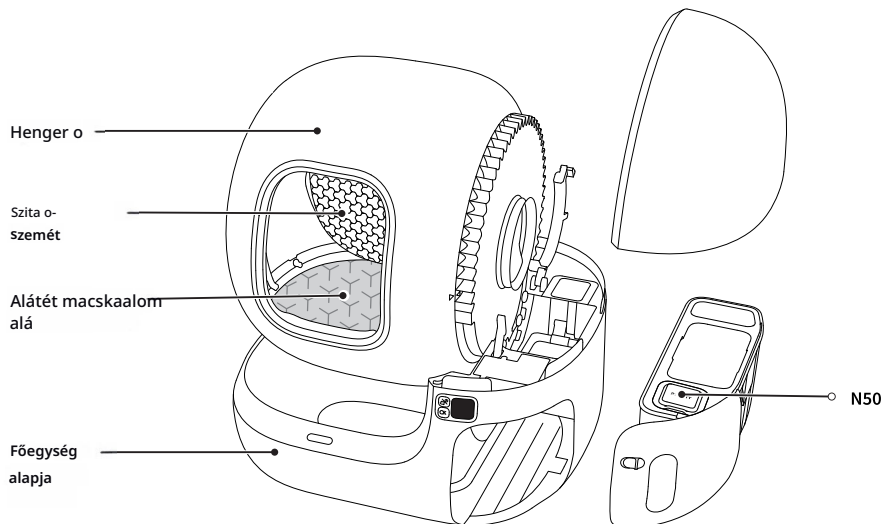


Alkatrész megnevezés	Mikor tisztítsa	Hogyan tisztítsa	Mikor cserélje ki	Hogyan szerelje szét
Henger	Amikor a belső fal piz- kos.	Tisztítsa meg kefével, majd szárítsa meg.	/	Lásd 5.3
Szita szennyeződés	Tisztítsa meg, ha az állat széklete puha.	Tisztítsa meg kefével, majd szárítsa meg.	Ha hajlí- tott és sérült.	Lásd 5.2
Alátét Az alomtálcá alá macskáknak	Ha koszos.	Törölje le puha ronggyal vagy papír- törölővel, és tisztá vízzel. Ne súrolja. *	Ha erősen hoz- záragad az alomtálcához, vagy el- törik.	Lásd 5.2
Egység alapja Fő	A hengert szétszerelés után.	Nedves törölkendővel törölje le papírtörölővel .	/	/
Érzékelő kö- zelség érzékelő	Ha az érzékelő felülete szennyezett.	Törölje le puha ronggyal.	/	/
N50	/	/	Kb. egy hónap	Vegye ki

* Kerülje a nem semleges tisztítószeres használatát, mint például az alkohol, fertőtlenítők, fehérítők stb.


5.1 A macskaalom ürítése tisztítás előtt

1 Nyomja meg a mágneses alomtalanító készülék közepén lévő kidudorodó részt, és igazítsa a rajta található három hornyot az alomtálca szitájának megfelelő nyílásaihoz. A telepítés sikeres volt, ha hallja a „kattintás” hangot.

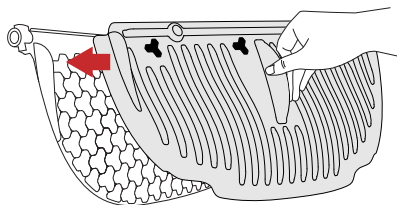


2 Kattintson az alkalmazásban az „Üritse ki az almot” lehetőségre, majd ürítse ki a macskaalmot a hengerbe.

③ Használat után szorítsd össze a bal oldalon található kiemelkedő részt, majd húzd ki a macskaalom mágneses kaparóját.

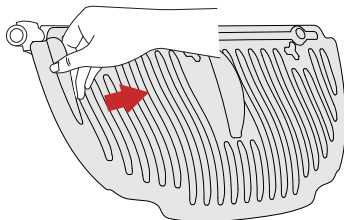


5.2 Szedd szét a macskaalom szitaelemet és az alátétet


1 Fordítsd el az óramutató járásával ellentétes irányba az oldalsó fedelét, hogy eltávolítsd.

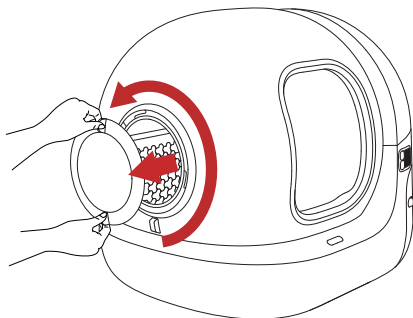


2 Nyomd meg a macskaalom szita közepét, amíg el nem hajlik és el nem válik a bal oldali rögzítőtől, majd vedd ki a szitát.

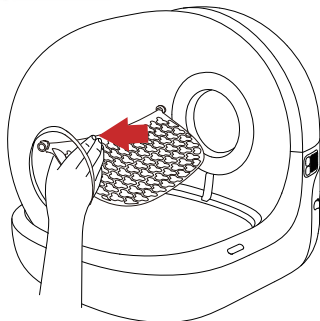


3 Szorítsd össze a macskaalom alátét fogantyúját, hogy kihúzd az alátétet.

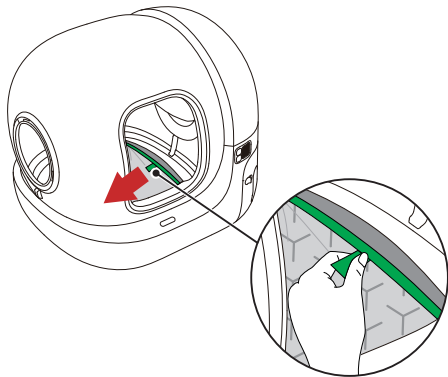


2 Nyissa ki a kapcsolót.

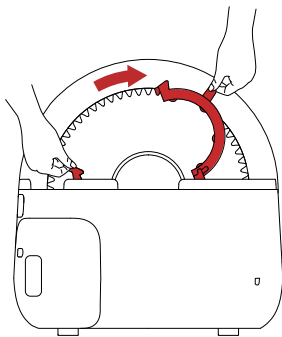

5.3 Szerelje le **a** hengert 1 Emelje fel **a** mágneses oldalsó burkolatot.

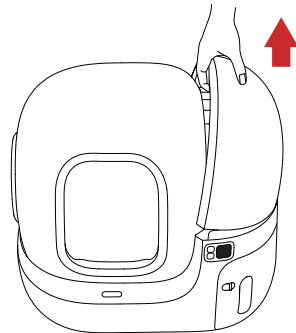

3 Emelje ki a hengert felfelé.

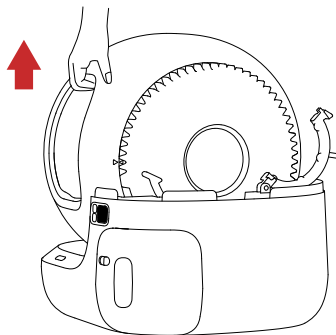


5.4 Tisztítsa meg az összes alkatrészt




Figyelem: A fő egységet semmilyen esetben sem szabad leöblíteni vagy áztatni. Csak törölje át, különben a készülék megsérülhet.


- 1 Tisztítsa meg a henger minden sarkát egy kefével, majd öblítse le.
- 2 Sűrölje meg a macskaalom szitát egy kefével, majd öblítse le. Törölje át a betétet nedves ruhával.

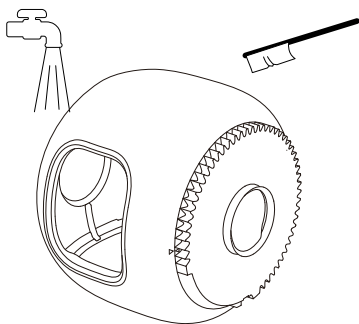

Az érzékelő tisztán tartásához törölje át alapját nedves papírtörővel.

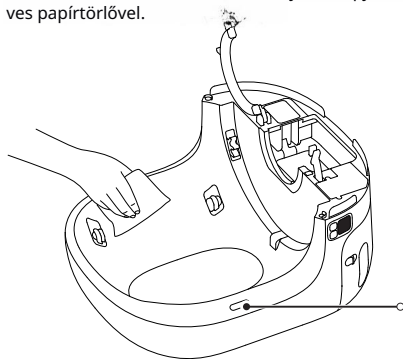

Figyelem: Ne dörzsölje erősen, hogy elkerülje a macskaalom alatti betét bevonatának sérülését. Kerülje a nem semleges tisztítószeres használatát, például alkoholt, fertőtlenítőszereket, fehérítőket stb.


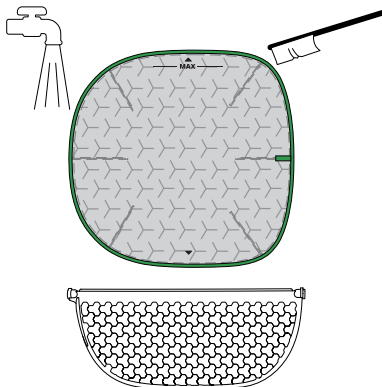


közelítésérzékelő



5.5 Szerelje össze az összes alkatrészt

 **Figyelmeztetés:** Az összes alkatrészt csak teljes száradás után szabad szerelni.

1 Helyezze a palackot az alapra, reteszelje a kapcsot, és győződjön meg róla, hogy a kapocs rögzítve van.


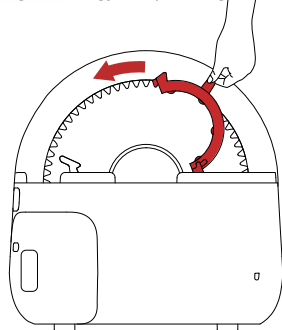
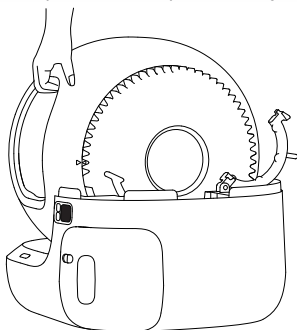


2 Tartsa a macskaalom alatti betétet, nyomja be a felső részét a hornyokba, majd nyomja be az alsó részét a hornyokba (a nyílak szerint).

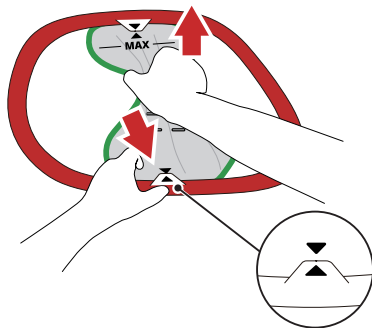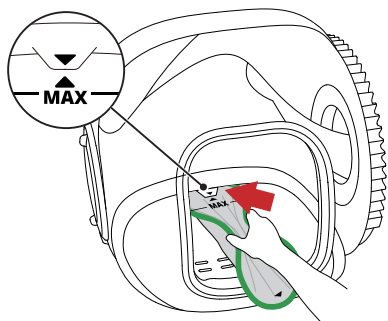

3 Engedje el a macskaalom-alátétet, amelynek mindkét oldala természetes módon összeszorul a henger horonyban.

Figyelem: Használat előtt győződjön meg róla, hogy a macskaalom-alátét zöld szegélye teljesen a horonyba van nyomva, és a mindkét végén lévő nyilak a megadott irányba mutatnak.

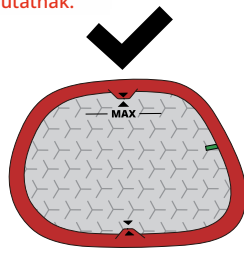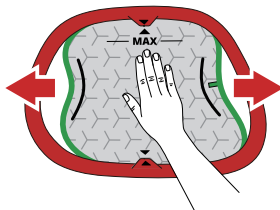
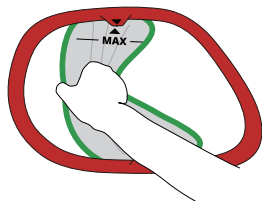


Ha a zöld szegély nem látható, akkor a telepítés sikeres volt.

4 Rögzítse a hulladékszitát a henger A pontján.


⑤ Fogja meg a hulladékszitát és nyomja addig, amíg meghajlik.

A pontján

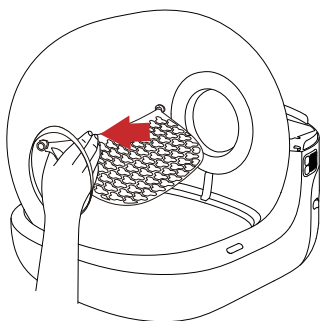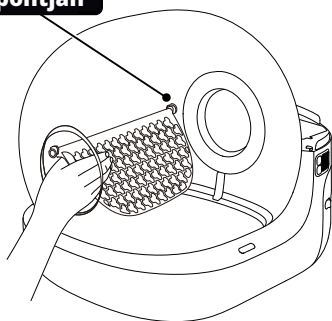


6 Rögzítse a szemétszita másik oldalát a hengeren, a B pontban.

B pont

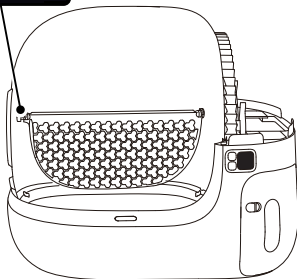

7 Kérjük, ellenőrizze: Ha a szemétszítát előre-hátra lehet mozgatni, az összeszerelés sikeresen megtörtént.

8 Szerelje fel az oldalsó fedelet, majd forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba, ezt követően szerelje fel a mágneses oldalsó fedelet.

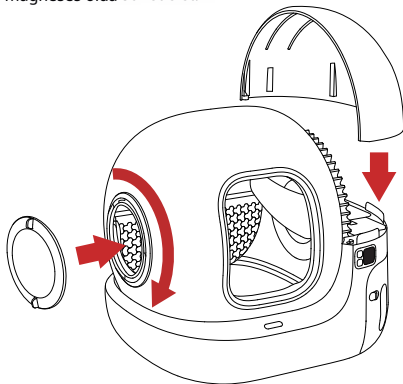

06 VIDEÓ ÚTMUTATÓ

6.1 Telepítési és használati videó



Olvassa be a QR-kódot,
hogy megtekinthesse a videót

6.2 Tisztítási és karbantartási videó



Olvassa be a QR-kódot,
hogy megtekinthesse a videót

| ALAPVETŐ MŰSZAKI ADATOK

Termék neve	PETKIT PURA MAX 2 ÖNTISZTÍTÓ MACSKAALOM		
Termék modellje	P9902	Névleges feszültség	12V  2A
Méretek	620 x 538 x 552 mm (24,41 x 21,18 x 21,73 hüvelyk)	Kapcsolat	Wi-Fi
Súly	kb. 10 kg (22 font)	Alkalmazási területek	6 hónaposnál idősebb macskák

| ÜZENET KEDVES VÁSÁRLÓINKNAK

- Köszönjük, hogy a PETKIT PURA MAX 2 ÖNTISZTÍTÓ MACSKAALOM mellett döntött.
- Kérjük, a termék telepítése és használata előtt alaposan ismerkedjen meg a használati útmutatóval. Bármilyen telepítés vagy használat azt jelenti, hogy alaposan elolvasta és elfogadta az alábbi biztonsági utasítást.
- A PETKIT nem vállal jogi felelősséget semmilyen balesetért vagy sérülésért, amely a termék helytelen használatából ered.
- A PETKIT fenntartja a jogot az értelmezésre és felülvizsgálatra.

| BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

¹ Az alábbi biztonsági irányelvek be nem tartása a termék hibás működéséhez vagy egyéb előre nem látható károkhoz vezethet.

- Telepítse és használja a terméket az üzemeltetési kézikönyv szerint.
- Nem ajánlott ezt a terméket hat hónaposnál fiatalabb macskák számára alkalmazni. Nem javasolt a termék használata 1,5 kg-nál könnyebb macskák számára.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű vagy nagy páratartalmú környezetbe.
- A termék kizárólag beltéri használatra készült. Kerülje a közvetlen napsugárzást, és tartsa a készüléket távol a nyílt lángtól.
- Bár az eszköz alacsony feszültséggel működik, a háziállat által megrágott tápkábel áramütést okozhat. Tanítsa meg háziállatának a termék helyes használatát.
- Csak az eredeti adaptert használja, hogy elkerülje a készülék sérülését vagy a biztonsági kockázatokat.
- Helyezze a készüléket kemény, sík felületre, és kerülje a falhoz érintést.
- Ne döntse meg a készüléket, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat.
- Ne merítse vízbe, és ne áztassa a készülék alsó részét.
- A készülék alján súlyérzékelők találhatók. Kérjük, bányon vele óvatosan.
- Hosszabb ideig tartó használaton kívül kérjük, húzza ki az adaptert.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete és tanácsa mellett használhatják ezt a terméket.
- A véletlen károsodások elkerülése érdekében a javításokat kizárólag szakemberek felügyelete mellett szabad végezni.

- Tilos tárgyakat elhelyezni a készülék tetején, vagy nyomást gyakorolni annak felső részére, hogy ne zavarják a készülék normál működését.
- Hosszabb távollét előtt győződjön meg arról, hogy a kuwetében elegendő macskaalom van, és a hulladéktartó fiókban hely áll rendelkezésre.
- Ha bármilyen probléma merül fel a termékkel kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz segítségért.

EGYSZERŰSÍTETT EGT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD ezennel kijelenti, hogy a Petkit Pura MAX 2 típusú intelligens önműködő macskaalom rádióberendezésként megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<https://files.innpro.pl/Petkit>

A gyártó címe: 701-es szoba, 15-ös épület, No.1 Pushi út I, Qiaotou városrész, Dongguan város, Guangdong tartomány, Kína

Rádiófrekvencia-tartomány: 2412 ~ 2484 MHz
Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: 20 dBm

Környezetvédelem



A használt elektronikai eszközöket az Európai Unió irányelveinek megfelelő jelzéssel kell ellátni, és nem szabad háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ilyen eszközök szelektív gyűjtés és újrahasznosítás alá esnek az arra kijelölt gyűjtőhelyeken. Ezek megfelelő eltávolításával megelőzhető a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros következmény. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelésre vonatkozóan. Részletes információk beszerezhetők a városházán, a hulladékkezelőnél vagy az áruházban, ahol a terméket megvásárolták.



A termék megfelel az ún. irányelvek követelményeinek. Az Európai Unió Új Megközelítési irányelveinek (EU), amelyek a használati biztonsággal, egészségvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket szabályozzák, meghatározva azokat a kockázatokat, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

Részletes információk a forgalmazó/gyártó garanciális feltételeiről elérhetők a <https://serwis.innpro.pl/gwarancja> weboldalon

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben vagy szakszervezetek révén, a felhasználó költségére és felelősségi körében. Ha a használati utasítás nem tartalmaz információt az ismétlődő karbantartási vagy szervizhátér szükségességéről, a termék fizikai állapotát rendszeresen, minimum hetente egyszer kell ellenőrizni annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, mennyiben tér el az új állapottól. Amennyiben bármilyen eltérés vagy problémás állapot észlelhető, haladéktalanul meg kell kezdeni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő nem megfelelő reagálás a termék tartós károsodásához vezethet. A garancia nem vonatkozik az elhanyagolásból eredő károkra.

Importőr:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka utca 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződés-kötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibát
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosít nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hi szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/20 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy a vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számítót

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormány 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsát

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A Jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződészegység súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérlelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha a) a Jogsabályi Jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítás nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő javítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a javítási igény előadva való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárát nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belül javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térférsmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicseréli, amennyiben a hibás alkatészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyek a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a Jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvezetett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A Jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlán adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékbeli eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A Jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogaita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/cseré:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása