



Intelligens önállóan tisztuló

macskaalom doboz a macskák számára Catlink Pro-X


Standard verzió




Biztonsági utasítás \s

- Mindig győződjön meg róla, hogy minden macska a háztartásban, amely használhatja a Scooper Pro - X, legalább 3,3 kg súlyú. A macskáknak 3,3 és 22 font között kell lenniük ahhoz, hogy biztonságosan használhassák a Scooper Pro - X-et.
- A Scooper-t mindig szilárd, egyenletes felületen kell elhelyezni. Kerülje a puha, egyenetlen vagy instabil padlókat, amelyek befolyásolhatják a készülék macskaérzékelési képességét.
- A karbantartás megkezdése előtt mindig áramtalanítsd az eszközt.
- Soha ne próbáld meg erőszakkal betenni az állatot Scoopera.
- Soha ne helyezz be az eszközbe semmit más mint az összeállt macskaalmot vagy almot golyókat, melyek elég kicsik ahhoz, hogy átjussanak a rostán.
- Soha ne üljetek Scoopera, és ne helyezz rá semmilyen árgyat.
- Soha ne nyomd Scoopert falnak vagy saroknak (soha ne érintse meg semmilyen falat).
- Soha ne vegye le a golyót vagy a fedelet, amikor az eszköz forog, és ne kapcsolja be az eszközt, amikor a golyó vagy a fedél le van véve.
- Soha ne áztassa vagy merítse el a fedelet vagy az alapot.
- Soha ne engedje meg, hogy gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy tapasztalat és tudás nélküli személyek felügyelet nélkül, biztonságos használati utasítások és a kapcsolódó kockázatok megértése nélkül használják, tisztítsák vagy karbantartsák a Scooper eszközt. 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem érintkezhetnek a Scooper készülékkel.
- Soha ne engedd, hogy gyermekek vagy más személyek játszanak ezzel a
- Scooper készülékkel. Soha ne csatlakoztass külső tápegységet, mint amit a készülékhez biztosítottak. Ha a külső tápegység sérült, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a cseréje érdekében.


【Termék felépítése】

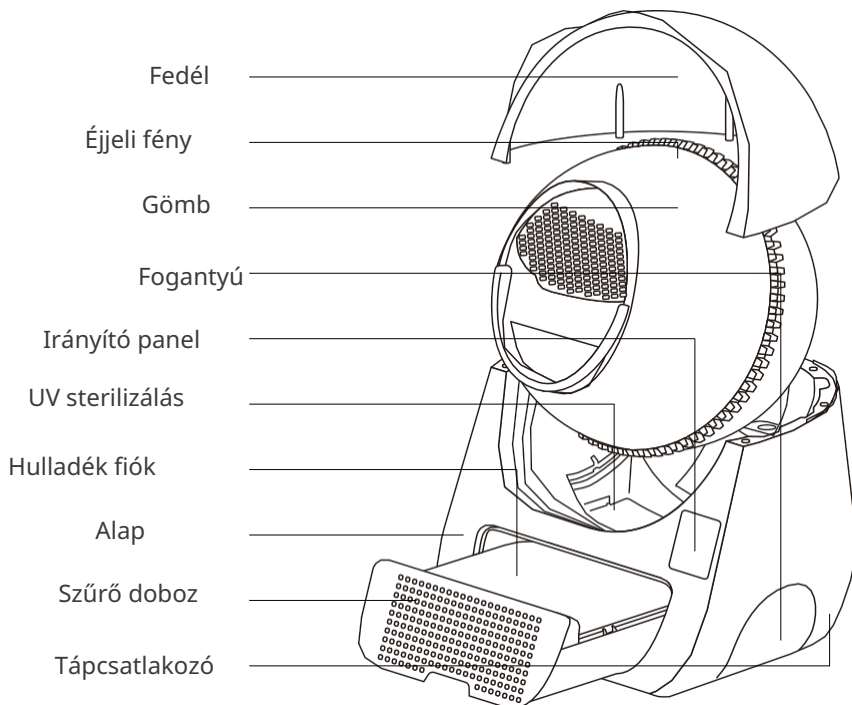

【Csomaglista】

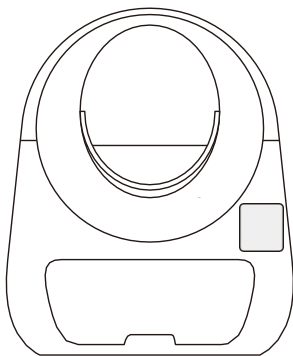

Intelligens
önállóan tisztuló
macskaalom



Adapter



Hulladékgyűjtő tartály




Használati útmutató
felhasználóknak




Alkalmos bentonit
almokhoz macs-
kák számára

(2 opció, válasszon egyet
használatra).



Alkalmos ve-
gyes almokhoz
macskák szá-
mára




Szűrőtartály

A szűrőtartály a hulladékgyűjtő tartályban található. A CATLINK javasolja, hogy havonta vegye ki, és tegye ki napfénynek, valamint cserélje 2 havonta.

【Scooper Pro-X beállítása】


A termék összeszerelése és a csomag tartalmának ellenőrzése után kövesse az alábbi lépéseket a beállításhoz.

1. Helyezés

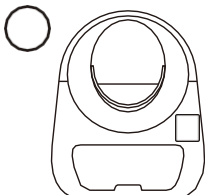

1

Győződjön meg arról, hogy az eszköz sík és kemény felületen áll, alatta pedig nincsenek más tárgyak. El kell kerülni a puha, egyenetlen vagy instabil felületeket.

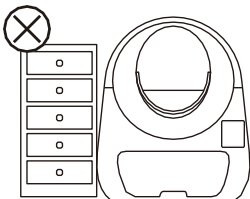

2

Helyezze az eszközt a tápegység közelébe. Győződjön meg arról, hogy az eszköz nem érintkezik a fallal vagy a sarokkal (ne érintse a falakat), és a tetején ne legyenek más tárgyak.




3

Győződjön meg arról, hogy az eszköz a Wi-Fi jel közelében van, és távol az elektromos eszközöktől, amelyek erős zavarokat okozhatnak.



2. Áramellátás és tesztelés kezdő

- 1 Ellenőrizze, hogy a hulladékgyűjtő helyesen van-e elhelyezve, és helyezze vissza a hulladékfiókot a helyére.

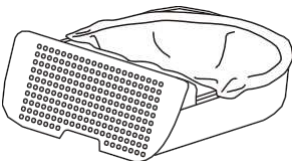


2

Csatlakoztassa a tápegység kis csatlakozóját a készülék hátulján található tápcsatlakozóhoz. Ezután csatlakoztassa az adaptert a fali aljzathoz.

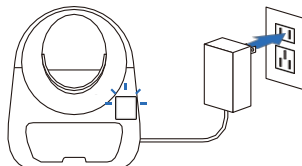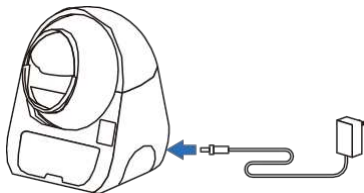

3

A készülék minden egyes csatlakoztatás után végrehajt egy tesztciklust. A folyamat során TILOS megérinteni az eszközt vagy a gombokat. Ez körülbelül 3 percig tart.

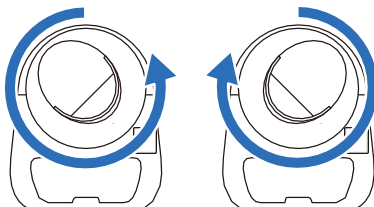

3. WIFI kapcsolat

FIGYELEM:

- 1) A macskaalomot a lehető legközelebb kell elhelyezni a routerhez, és győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva.
- 2) Engedélyeznie kell a helymeghatározási információkat, és az Android telefonon is be kell kapcsolni a GPS-t.
- 3) Ne feledje, hogy a WIFI név csak betűket és számokat tartalmazhat, hogy ne befolyásolja a kapcsolatot.
- 4) Kérjük, használja a 2,4 GHz-es WIFI hálózatot, a 5 GHz-es WIFI nem támogatott, ahogyan a

szállodák, repülőterek stb. is különleges WIFI hálózati tanúsítványt igényelnek. Töltse le

- 1 a CATLINK alkalmazást a telefonjáról, vagy olvassa be a QR-kódot.



CATLINK



ANDROID




IOS

- 2 Regisztrálja fiókját az alkalmazásban, és jelentkezzen be. (Kérjük, engedélyezze a helymeghatározást, kapcsolja be a GPS-t Androidon).
- 3 Az ESZKÖZ oldalon kattintson a "+" + " gombra a jobb felső sarokban, válassza a SCOOPER-t, és kövesse az utasításokat a WIFI kapcsolat befejezéséhez. (A csatlakozás előtt a mobiltelefonját csatlakoztatni kell a WIFI hálózathoz).


1. lépés.

Nyomd meg és tartsd lenyomva a 2 gombot, amíg hallod a 2 hangjelzést. Győződj meg róla, hogy a WIFI jelzőfény villog, majd kattints a TOVÁBB gombra az alkalmazásban.

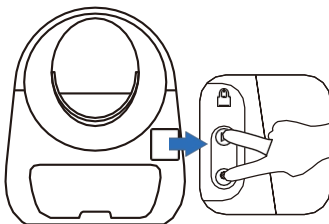


2. lépés.

Írd be a WIFI jelszót. Kattints a TOVÁBB gombra.

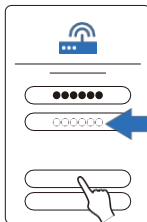

3. lépés.

Várj néhány pillanatot. Ez alatt a folyamat alatt győződj meg róla, hogy a telefon és az eszköz közel vannak egymáshoz. Az eszköz sikeresen hozzáadva, a WIFI jelzőkék kék színben világít. Ha nem találsz eszközt, bontsd ki az ESZKÖZÖK oldalt, hogy frissíthesd azt.

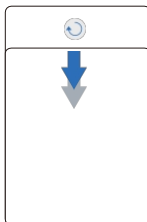


A csatlakozás nem sikerült.

Kapcsolja ki az áramot és próbálja újra. Olvassa el az FIGYELMEZTETÉS című [WIFI kapcsolódás] in ebben az fejezetben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eljárás alatt nem fordultak elő hibák.

4. Forgó

Töltsd meg az gömböt az forgóníláson keresztül, míg az alap laposra van terítve az öntési vonalon. Ügyelj arra, hogy ne töltsd tele az edényt.

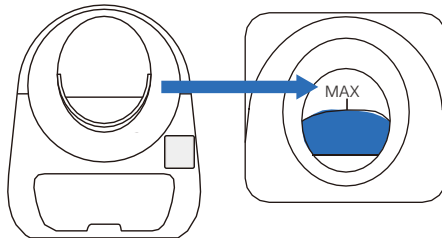

A Scooper Pro - X alom átszítáló rendszer megfelelő működéséhez csomósodó vagy kevert almot igényel. Ajánljuk, hogy magas minőségű ömlőzött alomt használj.

NE használj olyan alomfajtákat, amelyek nedvszívóak, nem csomósodnak, laza csomósodásúak, papír vagy faforgács alapúak.

Ha olyan alternatív almot használasz, amely itt nincs felsorolva, kérjük, lépj kapcsolatba az ügyfélszolgálatl, hogy megbizonyosodj arról, hogy kompatibilis almot használsz.

Gratulálunk!

A Scooper Pro-X most készen áll a használatra.

【Vezérlőpanel - Gombfunkciók】

1. Vezérlőpanel



Hiba jelző



WIFI jelző



Panel zárjelző



Automatikus mód
jelző



Időzítőmódjelző



Tisztítás/szünet gomb



Kézi mód jelző



Üresmódjelző



Mód gomb

2. Funkciók gomb

Gomb		Működés	Magyarázat
Tisztítás/Szünet		Egy kattintás Tisztítás/Szünet	
Mód váltó		Egy kattintással kapcsolja át a tisztí- tási módot	A timer mód csak akkor működik, ha a WIFI sikeresen csatlakozott
Panelzár	 + 	Nyomja meg és tartás lenyomva a 3 másodpercig a mód- váltó és a tisztítás/ szünet gombot, majd engedje el a gombokat, mi- után hallotta a jelző hangot.	Ha a panelzár jelzőfénye világít, az azt jelenti, hogy a panel sikeresen lezárva van. A panel feloldásához ismételve meg az előző lépéseket. [Figyelem] Ezt a funkciót az alkalma- zásban a CATLINK is be- vagy kikap- csolhatja.
WIFI kapcsolat	 + 	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat a Mód Váltás és Tisztítás/Szünet, engedje el a hallás 2 jelek dźwiękowych, lépjenbe WIFI párosítási módba i dokończ párosítás za segítségével CATLINK alkalmazás.	Ha a WIFI jelzőfény folyamatosan vilá- gít, az azt jelenti, hogy a WIFI páro- sítás befejeződött.

【 Világ ítok 】

Fény jelzők		Állapot	Magyarázat
Automatikus üzemmód		BE	A berendezés automatikus üzemmódban van, és a macska normálisan használhatja.
Kézi üzemmód		BE	Az eszköz üzemmódban működik, és a macska normálisan használhatja. A berendezés tisztításának megkezdéséhez kézi beavatkozás szükséges.
Időzítő üzemmód		BE	Az eszköz időzítő üzemmódban van, és a macska normálisan használhatja. A beállított időpontban az berendezés automatikusan ki fog tisztulni.
Üres üzemmód		BE	Az eszköz üres üzemmódban van. Tilosmacskákathasználniüzemelésközben.
Hiba jelző		BE	Védelmi mechanizmus aktív, az eszköz felfüggeszti működését.
		Gyors villogás	Védelmi mechanizmus aktív, az eszköz felfüggeszti működését.
		Lassú villogás	A hulladékiók tele van.
Hiba + zár panel		Gyors villogás	A csapódás ellen védve az eszköz leállítja működését.
		Lassú villogás	Motor leállítással ellen védelmimechanizmus, az eszköz felfüggeszti működését.
WIFI		KI	Nincskapcsolataz WiFihálózattal
		BE	WIFI kapcsolat
		Villogás	WIFI párosítás
Panelzár		KI	A panel zárva van
		BE	A panel feloldva van

【Működési mód】


Mód	Panel jelző	Magyarázat
Auto		Amikor a macska elhagyja a Globe-ot, az óra megáll. Alapértelmezés szerint 5 perc után a macskaalom automatikusan ki lesz tisztítva. [Figyelem] A várakozási idő módosítható az alkalmazásban.
Kézikönyv		Kézi vezérlés a tisztítás leállításához és szüneteltetéséhez.
Időzítő		Csak a WIFI sikeres párosítása után lehet beállítani a rendszeres tisztítás időpontját az alkalmazásban.
Üres		Tisztítsa meg az almot a macska számára.

【Védelmi mechanizmus】


Védelmi funkció	Prioritás	Magyarázat
Radar	1. szint	A földgömb forgatása közben, ha egy mozgó objektum a radar hatósugarába kerül, először a radar védelem aktiválódik, és a macskaalom megáll a forgásban. Ha az objektumot elhagynak érzékeli, a macskaalom folytatja a forgást.
Súly	2. szint	A macskaalom forgatása közben, ha egy 3,3 kg-nál nehezebb objektum belép a területére, a súlyvédelmi rendszer aktiválódik, a macskaalom megáll a forgásban. Miután észleltük, hogy a tárgy elhagyta a macskaalmot, a rendszer újraindul.
Védőmechanizmus a beszorulás ellen	3. szint	Ha a hulladék kiömlő nyílása lefelé néz, és a ütközés elleni védelem működésbe lép a forgatás során, a macskaalom maximális hulladék kiömlő teret szabadít fel és leáll a forgatással. Ez a védelem csak emberi beavatkozás után szüntethető meg.
Motor leállítva	4. szint	A macskaalom doboz megáll, ha a motor ellenállása hirtelen megnő az elforgás során. Ez a védelem csak emberi beavatkozás következtében tanulható meg.

【Cserélje ki a macskaalmot】


- 1 Kattintson a Mód gombra, hogy üres üzemmódba lépjen.

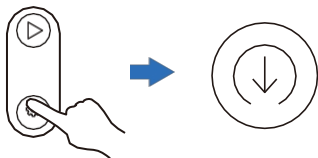


- 3 Amikor az összes alom a hulladékgyűjtő fiókba kerül, kattintson újra a Tisztítás /Szünet gombra.

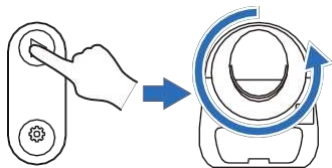


- 5 Adj hozzá új macska almot a MAX jelzés alá, majd kattints a Törlés / Szünet gombra, hogy most töröld ki az almot és simítsd el az új macskaalmot.

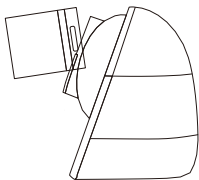

- 2 A Törlés/Pauza gomb megnyomása után a macskaalom óramutató járásával megegyezően elfordul.

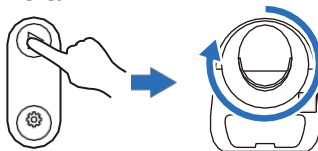


- 4 Húzd ki az ürítőfiókot, zárd le és dobj ki az almot; új behelyezést kell tenni az ürítőbe, majd csúsztasd vissza az ürítőfiókot az eredeti helyére.

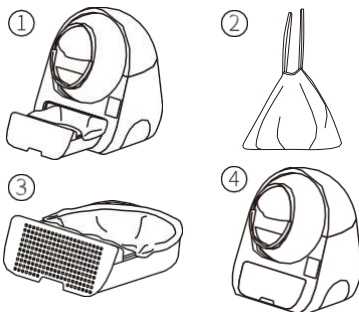


【Tisztítás és megjegyzések】


- 1** Kapcsold ki az áramot a tálca kiürítése után.

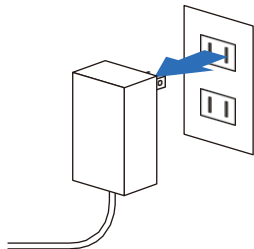


- 2** A felső fedél eltávolítása előtt le kell választani a tápkábelt, ahogy az ábrán látható.

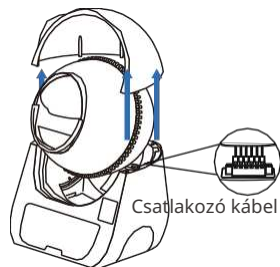


- 3** Vegye ki a globust (Figyelni kell a hátsó Globe forgó tengelyét támogató rugó eltávolítására).

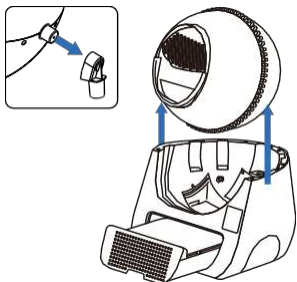


- 4** Vegye ki a hulladékgyűjtő fiókot és a szűrőt (a szűrőnek ki kell lennie fedve).

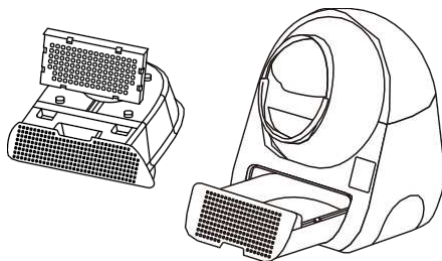




- 5** A globust és a hulladékgyűjtő fiókot közvetlenül lehet mosni (mosás után alaposan meg kell törölni és megszáritani).

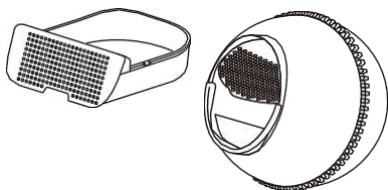


- 6** A felső fedél és az alap tisztítható nedves törölkendővel (a belső elektronikus rendszer miatt nem szabad közvetlenül vízzel tisztítani).

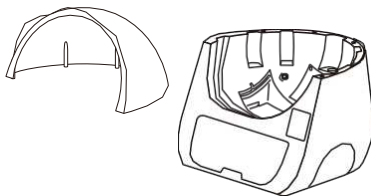

- 7** A tisztítás után helyezze vissza az új szűrőt az alomba az ürítő fiókba, és kövesse az utasításokat a megfelelő összeszereléshez.

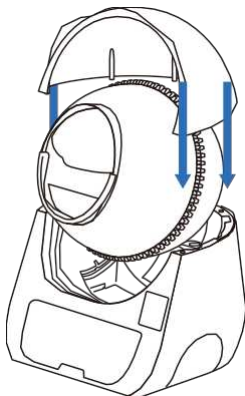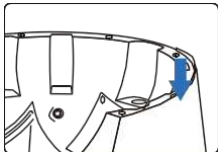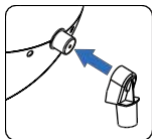

【Kiegészítők】

Név	Termék képek
Hulladékgyűjtő tartály	
Fő szűrő doboz	
Rámpa	
Macskaalmot	
Szagtalanítóanyag	

【Termék specifikáció】

Termék neve	CATLINK AI Macskaalom Doboz (Pro - X) - KISZEDŐ
Termék modell	CL-07 / CL-08
Fő anyag	PP
Termék mérete	23,62 x 22,83 x 27,95 hüvelyk
Névleges feszültség	12V $\overline{=}$
Névleges teljesítmény	5W
Érvényes terjedelem	Macska (3,3-22 lbs)
Tömeg	24,25 kg
Szállító standard	GB 4706.1-2005

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co, Ltd

Cím: Room217, Kehai Building, No.800 Naxian road, Pudong, Shanghai, Kína

Termék: Intelligens önállóan tisztuló macskaalom

Modell: Pro X Standard verzió / CL-07

A termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelvének, 2014. április 16-i dátummal, amely a tagállamok jogszabályainak harmonizálásáról szól a rádióberendezések piacra hozatalával kapcsolatban, és hatályon kívül helyezi a 1999/5/EK irányelvet.

Megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Rádiófrekvencia: 2400-2483 MHz

Max. rádiófrekvencia teljesítmény: ≤ 20 dBm

Környezetvédelem



A használt elektronikai berendezések az Európai Unió irányelvei szerint megjelölve, nem helyezhetők el más kommunális hulladékokkal együtt. Szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kötelezett a kijelölt helyeken. A megfelelő eltávolítás biztosításával megelőződ a potenciális, negatív következményeket a természetes környezetre és az emberi egészségre.

A használt berendezések gyűjtési rendszere összhangban van a helyben érvényes környezetvédelmi előírásokkal a hulladékok eltávolítására vonatkozóan. Részletes információk erről a helyi önkormányzatnál, a tisztítóüzemben vagy abban a boltban kaphatók, amelyekben a terméket vásárolták.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítés irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket érintenek, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A forgalmazó / gyártó garanciális feltételeiről további információk találhatóak a weboldalon: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

A terméket rendszeresen karbantartani (tisztítani) kell saját költségen, vagy szakosodott szervizpontokon. Ha az üzemeltetési útmutatóban nincs információ a szükséges karbantartási vagy szervizelési tevékenységekről, akkor legalább hetente egyszer értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérést az új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy megállapít, sürgősen lépéseket kell tenni a karbantartás (tisztítás) vagy szervizelés érdekében. A helyes karbantartás (tisztítás) és a felfedezett eltérésre való reagálás hiánya tartós károsodáshoz vezethet a termékben. A garancia nem vállal felelősséget a mulasztásból eredő károkért.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------